



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr
HANIL Home Appliances Manual Guide



⚠ 주 의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil

-스무디 블렌더-

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~3
각 부의 명칭	4
사용 방법	5
청소 및 보관방법	5
고장 및 진단	6
제품 사양	6
소비자 피해보상 안내	7
제품 보증서	8

◎ 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에 반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)



OSB-570
OSB-H2091



HA-600

본 제품은 개선에 따라 외부 형태 및
내부 구조가 다를 수 있습니다.



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의사항을 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주십시오.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.


위험/경고/주의의 내용	표시의 내용
 경고	 금지를 나타냅니다.
 주의	 분해금지를 나타냅니다.
	 접촉금지를 나타냅니다.
	 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경고

소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 분해금지 ● 발화, 이상작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.	보름대만 본체 위에 올려 놓지 마십시오. 안전장치 고장으로 칼날이 회전하면 대단히 위험합니다. 금지 ● 손가락 절단, 부상의 원인이 됩니다.
컵에 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 금지 ● 손가락, 스푼, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.	어린이끼리 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오. 금지 ● 감전 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.
본 제품은 220V 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기(감도전류30mA이하)가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오. 반드시 ● 화재 · 감전의 원인이 됩니다.	제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오. 금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.
본체와 부품을 결합, 분해 및 손질할 때에는 전원스위치를 끄고 반드시 전원플러그를 콘센트에서 빼 주십시오. 플러그뽑 ● 부상의 원인이 됩니다.	칼날부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 접촉금지 ● 부상의 원인이 됩니다.

! 주의

전원스위치의 정지상태를 확인한 후
전원플러그를 꽂아주십시오.



반드시 ● 부상의 원인이 됩니다.

가열된 재료는 충분히 식힌 후 용기에
넣어 주십시오.



금지 ● 화상으로 인한 부상의 원인이 됩니다.

전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 말고
반드시 전원플러그 부분을 잡아
당겨주십시오.



반드시 ● 감전·쇼크·발화의 원인이 됩니다.

전원코드에 상처를 주거나, 파손시키거나, 가공하거나,
무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 잡아뜯거나,
묶거나, 무거운 물건을 올려 놓거나,
가위로 자르거나 연장하지
마십시오.




금지 ● 감전·화재의 원인이 됩니다.

경사진 곳에서 사용하지 마십시오.
넘어지거나 고장의 원인이 됩니다.



금지 ● 진동, 소음, 고장, 부상의 원인이 됩니다.

용기 내에서 내용물을 꺼낼 때에는 반드시
전원플러그를 빼고 주걱 등의 기구를
사용하십시오.



※절대로 손을 넣지 마십시오.


반드시 ● 부상의 원인이 됩니다.

작동 중에는 뚜껑을 열거나 용기 및 투입구
안에 손, 스푼, 젓가락 등을 넣지 마십시오.



금지 플러그 ● 부상의 원인이 됩니다.

믹서컵과 뚜껑 등을 40℃ 이상의
뜨거운 물에 넣지 마십시오.




금지 ● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

제품을 사용하지 않거나 청소 시에는
전원플러그를 반드시 콘센트에
빼 주십시오.



● 절연열화에 의한 감전·
플러그 ● 누전으로 인한 화재·부상의 원인이 됩니다

전원코드나 전원플러그가
훼손되었거나 콘센트의 투입구가
활거울 때에는 사용하지 마십시오.




금지 ● 감전·쇼크·발화, 부상의 원인이 됩니다.

전원코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및
교환하지 마시고 가까운 한일 고객센터나
수리를 받으십시오. 임의로 분해하거나
수리하지 마십시오.



분해금지 ● 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

한 콘센트에 두개 이상의 전원플러그를
동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



금지 ● 이상 발열 및 화재 원인이 됩니다.

절대로 연속 회전중에 분리시키지 마십시오.
반드시 회전이 정지된 상태에서
분리하십시오.



금지 ● 부상의 원인이 됩니다.

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서
사용하지 마십시오.



금지 ● 변형, 변색의 원인이 됩니다.

공회전은 하지 마십시오.



금지 ● 모터가 과열되어 고장의
원인이 됩니다.

정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.



금지 ● 모터에 무리가 생겨
고장의 원인이 됩니다.

신나, 벤젠, 알콜 등으로 본체 및
용기를 닦지 마십시오.



금지 ● 변색, 변형의 원인이 됩니다.

사용 중 갑자기 회전이 안되거나 용체가 넘어졌을
경우에는 당황하지 말고 먼저 전원플러그를 빼 다음
원인을 조사하여 주십시오.




반드시

한약재 가자나 미후도 등은 분쇄하지 마십시오.



금지 ● 제품손상 및 부상의 원인이 됩니다.

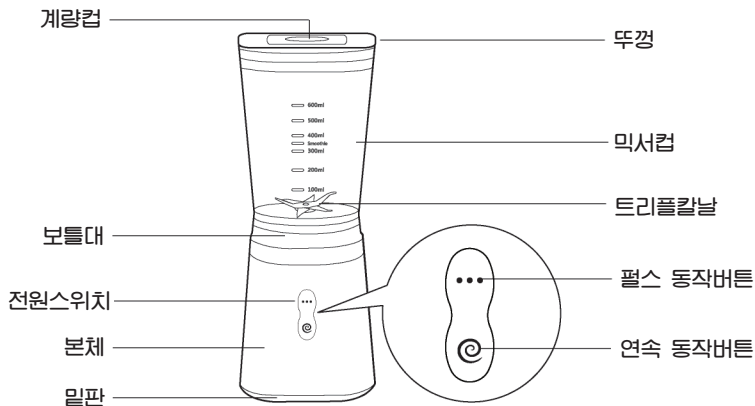

■ 버튼작동 방법

· 펄스동작
펄스기능 :
최적의 스무디 질감과
효율을 위한 동작(0.97초)
→멈춤(0.97초)을 반복하며
작동하는 기능.



· 연속동작
연속기능 :
“강”으로 연속동작을
반복하여 작동하는
기능.



■ 작동 방법

1. 먼저 한 손으로 본체를 꼭 잡고
2. 다른 한 손으로 컵을 본체에 올려놓은 상태에서
3. 오른쪽으로 돌리면 안전 스위치가 작동하게 되고 (안전스위치만 작동되었을 경우 동작하지 않음)
4. 동작버튼(펄스 · 연속)의 속도를 조절하여 사용하시면 됩니다.
컵을 본체에서 분리할 때에는 순서를 반대로 하시면 됩니다.



주의

- 고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마십시오. 내용물이 새어나올 수 있습니다.
- 컵에 표잔량 이상을 넣거나, 연속하여 1분 이상 계속 작동하면 모터에 부착된 온도센서가 작동하여 회전이 멈추게 되고, 이런 상태가 반복되면 수명이 단축됩니다.
- 내용물을 넣지 않은 채 작동시키지 마십시오.
- 1회 사용 시 1분 이상 계속 무리하게 사용하지 마십시오.
계속 사용하려면 1분 작동 켜 1분 정지 켜 1분 작동을 반복해 사용하십시오.
- 보틀대가 제대로 조립되어 있는지 확인 후 내용물을 넣어 사용하시기 바랍니다.
- 작동 중에는 반드시 본체와 컵을 손으로 잡아 주십시오.

· 사용방법

칼날 사용 시	
① 보틀대를 반시계방향으로 돌려 조립하십시오.	
② 믹서컵 안에 믹서용 재료를 넣고 뚜껑을 완전히 닫으십시오. 재료는 가로 세로 각 1.5cm 정도의 크기로 잘라 넣으십시오.	
③ 본체를 한 손으로 잡고 믹서컵의 스위치 작동 홀을 본체 홀에 맞추고 믹서컵을 시계방향으로 돌려 조립 후 펄스·연속 동작 버튼으로 조절하여 사용하십시오.	
④ 작동 중에는 재료나 얼음을 추가하지 마십시오. 뚜껑을 열면 물이 넘칩니다.	
 주의 절대로 마른식품은 믹서용으로 사용하지 마십시오.	

· 청소 및 보관 방법

■ 청소 방법

1. 믹서컵 보틀대의 칼날부 : 물을 넣고 약 20초간 작동해 주십시오. 지저분한게 없어지고 깨끗이 됩니다.
그 다음 깨끗한 물을 넣고 한번 더 반복해 주십시오.
2. 본체 : 부드러운 헝겊을 미지근한 물에 흠뻑 적신 후 짜서 더러운 곳을 깨끗이 닦아주십시오.



주의

- 보틀대를 절대 물에 넣지 마십시오.
- 보틀대의 밑면은 베어링이 들어 있으므로 물로 씻으면 고장의 원인이 됩니다.
- 보틀대의 칼날 부위는 예리하므로 손을 베이지 않도록 주의 하십시오.
(안전사고의 원인이 됩니다.)
- 본체는 절대 물로 닦거나 물에 담그지 마십시오.
- 손질할 때 신나, 벤젠 기타 화학약품은 사용하지 마십시오.
- 컵을 끓는 물에 넣어 소독하거나, 온풍식기 건조기를 사용하지 마십시오.

■ 보관 방법

1. 씻은 후에는 물기를 완전히 제거한 후 조립하여 주십시오.
(물기를 제거하지 않으면 물이 부패되어 악취발생의 원인이 됩니다.)
2. 고무패킹이 없거나 잘못 고정시킬 경우 물이 새므로 주의 하십시오.

· 고장 및 진단

제대로 작동되지 않거나 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보시고 그래도 작동되지 않을 때에는 가까운 한일 고객센터 서비스 센터로 수리를 의뢰하여 주십시오.

증 상	확인 사항	조치 사항
사용 중 작동이 갑자기 정지한다.	- 너무 무리하게 사용하지 않았습니까?(사용시간) - 표준량이상 사용 시 모터에 부착된 온도센서가 작동하여 전원이 자동차단 됩니다.	모터가 식을 때까지 약 20분 정도 기다려 주십시오.
모터가 회전하지 않는다. (작동이 안된다.)	- 전원 콘센트에 전원이 들어오지 않습니까? - 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까? - 보틀대가 본체에 바르게 결합되어 있습니까?	- 전원이 들어오는 콘센트로 옮기십시오. - 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. - 보틀대를 본체에 바르게 결합하여 주십시오.
사용 중 모터의 회전이 멈추거나 회전이 느리다.	- 너무 무리한 힘을 받는 재료를 투입하지 않았습니까? - 칼날 사이에 육류와 생선 껍질, 뼈 등이 끼어있지는 않았습니까?	- 작동을 중지한 다음 재료를 적당한 양과 크기로 조절하여 다시 작동시켜 주십시오. - 작동을 중지한 다음 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 다음 다시 작동시켜 주십시오. - 작동을 중지한 다음 뚜껑을 열고 손가락을 포함한 도구를 사용하여 골고루 휘저어 주십시오.
컵에서 물이 새어 나온다.	- 컵의 조여짐이 풀려 지지 않았습니까? - 컵, 보틀대 사이에 고무패킹이 빠지지 않았습니까?	- 컵을 다시 조여 주십시오. - 고무패킹을 제대로 끼워넣은 후 다시 결합하여 주십시오.



주의

안전장치가 부착되어 있으므로 제품 사용 시에는 보틀대를 바르게 결합하여 안전하게 놀려야만 작동합니다.
(꼭 본체와 보틀대 사이에 이물질이 끼어 있는지 확인하여 주십시오.)

· 제품 사양

모 델 명	제 품 명	전 원	정격시간	중 량	용 량	
OSB-570 OSB-H2091	후드믹서 (스무디블렌더)	200W/AC220V 0.9A/60Hz	1분 이내 단 시간	1.2kg	믹서	600ml
HA-600					스무디	350ml

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

• 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

1. 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
4. 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
5. 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
6. 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
7. 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원적외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기스토브, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이류식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세건건조식염기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥통, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래샴푸 정병수독기, 네블라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동담배, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없음 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사 · 공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 판 매 원 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 영신로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)