by Hanil

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

Miffy Manual Guide

miffy

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2012

– 전기물끓이기(전기보온포트) –

HWP-250MF

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항 ····· 2~4
처음 사용하시기 전에 ····· 4
각 부의 명칭 및 조작부 기능 ····· 5
사용 방법 ····· 6~9
세척 및 보관방법 ····· 9
고장 및 원인대책 ····· 10
제품 사양 ····· 10
소비자 피해보상 안내 ····· 11
제품보증서 ····· 12

◎ 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에 반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

· 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
· 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객서비스 센터에 문의하여 주십시오.
· 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
· 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
· 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생되는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
· 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았다.

◎ 안전을 위하여 필히 지켜 주십시오 ◎

■ 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용	
위험	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용	
	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠경 고

전기보온포트에 물을
최대용량 이상 넣지 마십시오.
물이 끓어 넘칠 수 있습니다.
뚜껑을 닫은 후 사용하십시오.

반드시 ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

물이 끓은 직후에는 뚜껑을 열지 마십시오.
뚜껑을 열 때 나오는 증기에
주의하십시오.

접촉금지 ● 화상의 우려가 있습니다.

정격 220V/15A이상, 감도전류
30mA이하의 누전차단기가
연결된 콘센트에서 단독
으로 사용하십시오.



반드시 ● 화재 및 감전사고를 예방할 수 있습니다.

전원 코드를 꽂거나 뺄 때는 코드선을 잡지 말고
필히 플러그를 잡고 빼 주시고, 젖은손으로 코드를
꽂거나 빼지 마십시오.



금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.

어린이 손에 닿지 않는 곳에서 사용하십시오.
노약자, 신체가 부자유한 사람은
보호자가 있는 상태에서 사용해
주십시오.

반드시 ● 화상 및 부상을 입을 우려가 있습니다.

연결 플러그를 입에 넣는 등
장난을 치지 마십시오.
특히, 유아가 잘못해서 입에
넣지 않도록 주의 하십시오.

금지 ● 감전 및 부상의 원인이 됩니다.

⚠주 의

제품 물통 안에 물을 채우거나 비우기 전, 또는 사용 하지 않을 때나 세척시에는 전원코드를 빼내어 주십시오.

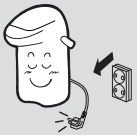

플러그 분리 ● 부상이나 화상, 절연열화에 의한 감전 · 누전 및 화재의 원인이 됩니다.

본 제품을 타이머 및 다른 전기제품에 절대로 연결하지 마십시오.

금지 ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.

제품을 사용하지 않거나 청소 시에는 전원 플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오.

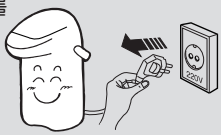

반드시 ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.

싱크대, 목욕탕 등 주변에 물기가 있는 곳에서 제품을 사용하지 마십시오. 화학성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

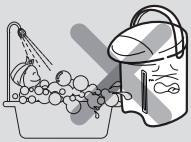

금지 ● 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

본체와 전원코드선을 물이나 액체에 담그지 마십시오.

금지 ● 고장발생 및 감전사고의 원인이 됩니다.

사용 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.

금지 ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.

제품을 경사진 곳이나 천 위에 놓지 마십시오. 항상 바닥이 평평한 곳에 놓아 두십시오.

반드시 ● 제품이 넘어지거나 떨어져 화상 및 상해의 원인이 됩니다.

제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.

금지 ● 열로 인한 제품변형의 우려가 있습니다.

소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
먼지, 이물질 등이 들어갈 수 있으니 실외에서 사용하지 마십시오.
전원코드나 전원플러그가 훼손 되었거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오.

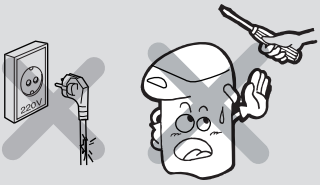

반드시 ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.
고장시에는 구입하신 판매점이나 고객서비스 센터에 상의하여 주십시오.

물 끓임, 보온용도 외의 다른용도로는 절대 사용하지 마십시오.
티백, 차 잎, 인스턴트 식품을 넣고 끓이면, 전동펌프 내에 이물질이 막혀 제품 변색 및 고장의 원인이 됩니다.
또한 거품과 내용물이 제품 밖으로 흘러넘칠 우려가 있습니다.

금지 ● 화상의 원인이 되므로 주의하십시오.

⚠주 의

전원코드에 발이 걸리지 않도록
하고 전원코드가 테이블이나 카운터
위에 늘어지지 않도록 하십시오.
특히 어린이를 주의하십시오.

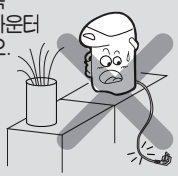

반드시 ● 화상 및 상해의 원인이 됩니다.

제품을 넘어 뜨리거나
떨어 뜨리지 마십시오.

● 제품을 기울이거나 넘어 뜨리면
급수구와 증기구에서 뜨거운 물이
흘러나와 화상의 원인이 됩니다.

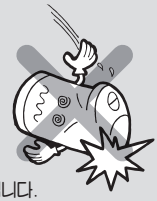

반드시 ● 화상 및 상해의 원인이 됩니다.

얼음 등의 보냉용으로
사용하지 마십시오.

금지 ● 제품 고장의 원인이 됩니다.

뚜껑을 강하게 닫지 마십시오.
뚜껑을 순식간에 강한 힘으로
닫으면, 내수조의 압력이
순간적으로 올라가게 되어
뜨거운 물이 급수구로 빠져나올
수 있어 화상의 우려가 있습니다.

금지 ● 끓은 물이 넘치거나 튀어
화상을 입을 수 있습니다.

증기구를 행주 등으로 덮지 마십시오.
뜨거운 물이 넘쳐 흐릅니다.

금지 ● 화상의 원인이 됩니다.

급수 도중에는
본체를 돌리거나
이동 시키지 마십시오.

금지 ● 화상의 위험이 있습니다.

제품에서 이상한 소리,
연기가 나면 전원 플러그를
빼고 고객서비스 센터에
문의 하십시오.

● 임의 분해, 수리,
개조하지 마십시오.

금지 ● 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

가열 및 보온 도중
제품 증기 배출구에
손과 같은 신체를
대지 마십시오.

금지 ● 화상의 우려가 있습니다.

보온포트 본체와 접속플러그 접촉부에 이물질, 수분, 분진 등이
침투하지 않도록 관리해 주십시오.
이물질, 수분, 분진 등이 쌓이면 전기적 절연이 파괴되어 화재의 원인이 됩니다.

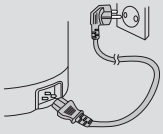

• 처음 사용하시기 전에...

처음 또는 장기간 사용하지 않다가 사용하실 때에는 한번 물을 끓이고 잠금 해제하여
자동급수 버튼을 눌러 물을 따라 버린 후 사용해 주십시오.
제품을 처음 사용하실 때에는 플라스틱 등의 냄새가 나는 경우가 있으나 몇 번 사용하시면
없어집니다.

• 각 부의 명칭 및 조작부 기능

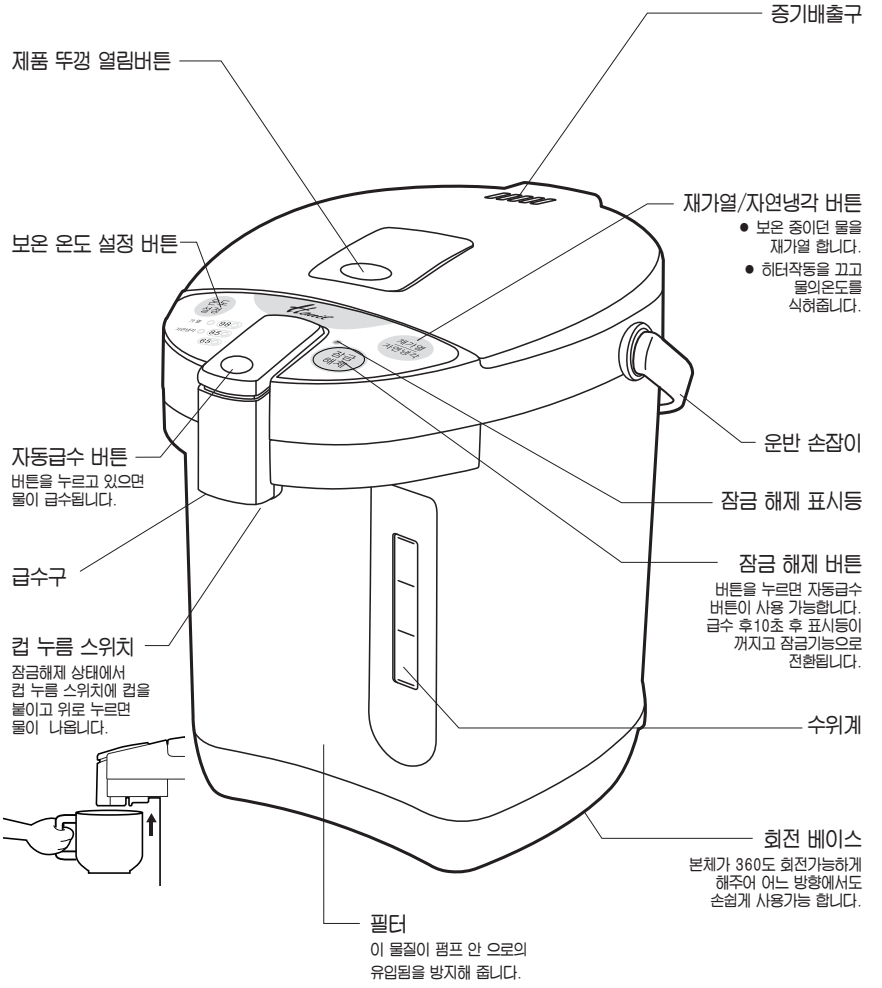

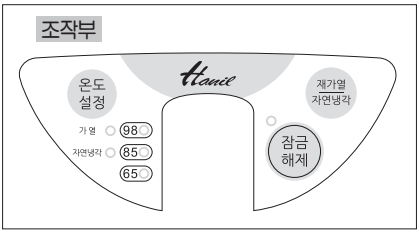

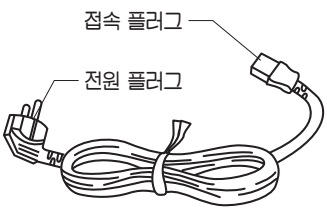

• 사용 방법

① 제품의 본체 뚜껑을 열고 물을 넣습니다.
열림 버튼의 ❶홈을 누른 후 ❷올리면
뚜껑이 열립니다.

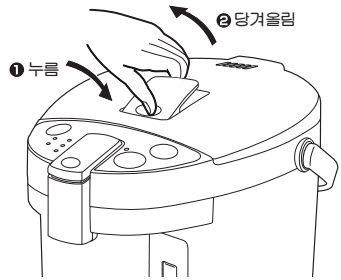

물은 별도의 용기를 이용 하여 최저 수위 이상,
최대 만수 'FULL' 2.5L이하로 넣어 주십시오.

- 최대용량 'FULL'표시 이상 물을 넣으면 물이 끓을 때 넘쳐 흘러 나와 감전 및 화상의 우려가 있습니다.
- 수위가 급수 표시 이하일 경우에는 반드시 물을 보충하여 주십시오.

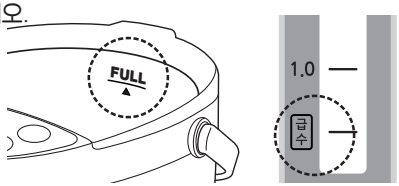

주의 | 물이 급수(최저수위) 이하일 경우에는 '이상 과열방지 기능'이 작동되어 제품이 작동하지 않습니다.
물을 부을 때, 본체 및 조작부에 물이 튀지 않도록 주의하십시오.

잠깐! | 최저수위 이하일 경우, 물을 부어도 수위 표시창의 변화가 없는 경우가 있습니다.
공기 차에 의해 생기는 현상이므로 전원 연결후 급수버튼(펌프)를 작동시키면 수위가 정상 표시됩니다.

② 뚜껑을 '딱' 소리가 날 때 까지 완전히 닫아 주십시오.

- 반드시 뚜껑을 닫은 후 사용 하십시오.

③ 제품을 평평한 곳에 놓은 후, ❶ 본체 접속 플러그를 플러그 접지부분에 꽂고, ❷ 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주십시오. 콘센트를 꽂으면 가열 표시등이 켜지면서 가열이 시작됩니다.

- 본체 접속 플러그와 접지 부분에는 금속 및 먼지, 물 등이 유입되지 않도록 주의 하십시오.

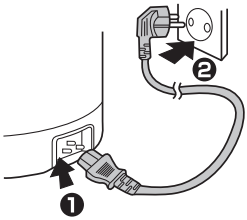

주의 | 사용 도중에는 증기 배출구와 제품 뚜껑이 매우 뜨겁습니다. 또한, 뚜껑을 열었을 때 다량의 뜨거운 증기가 제품으로 부터 나올 수 있으니, 제품 조작 시 화상을 입지 않도록 주의 하시기 바랍니다.

㉠ 가열 기능 (100°C)

물을 넣고 전원을 연결하면 가열 표시등이 켜지면서 가열이 시작됩니다.

● 보온 온도설정 값보다 물의 온도가 낮아지면 다시 가열이 시작 됩니다.

㉡ 보온 기능

① 가열이 완료되면 보온 기능으로 자동 전환됩니다.

② 온도설정 버튼으로 원하는 보온온도를 설정하여 주십시오.
별도의 온도 설정을 안했을 경우, 85°C로 자동 보온됩니다.

설정 온도	보온 온도
98°C	90°C~98°C (면류 용)
85°C	80°C~90°C (커피, 차 용)
65°C	60°C~70°C (아기 분유 용)

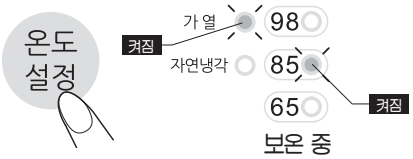

※ 보온온도 85°C로 설정하였을 경우, 가열 후 물의 온도가 90°C까지 내려가는 동안 98°C(현재온도) 표시등이 켜지며, 85°C(설정온도)표시등은 깜박입니다. 물의 온도가 90°C 이하가 되면 98°C표시등은 꺼지고 85°C표시등만 켜지게 됩니다.

물이 부족할 경우

보온 중인 물이 최저수위 이하일 경우, '이상 과열 방지기능'이 있어, 가열표시등과 85°C (혹은 98°C)표시등이 깜박입니다. 이때 물을 더 넣어 재가열/냉각기능 버튼을 누르면 가열이 다시 시작됩니다.

㉢ 재가열 / 자연냉각 기능

① 보온 중 재가열하기
보온 중 '재가열 / 자연냉각' 버튼을 누르면 가열램프가 켜지면서 가열이 시작됩니다.

② 가열 중 자연냉각 시키기
가열 중 '재가열 / 자연냉각' 버튼을 누르면 '자연냉각' 표시등이 켜지면서 히터작동이 꺼지고 물은 상온으로 자연냉각 됩니다.

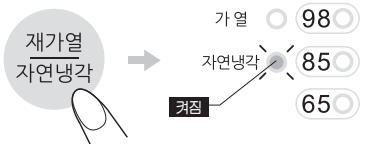

③ 버튼을 다시 누르면 다시 가열 기능으로 전환 됩니다.

4 제품 사용 후 ❶ 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후
❷ 본체접속 플러그를 플러그 접지에서 분리 하십시오.

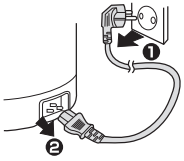

5 제품과 물이 완전히 식으면 남은 물을 배출구 홈 으로 버려 주십시오. 급수구 쪽으로 물을 버리면 제품 고장의 원인이 됩니다.

- 제품 사용 후 물에 함유되어 있는 성분으로 인해 침전물이 제품 내부에 남아 있을 수 있습니다.
- 제품 뚜껑 내부에 물이 고여 있을 수 있으니, 보관 전에 뚜껑을 포함한 제품을 완전히 건조 시켜 주십시오.

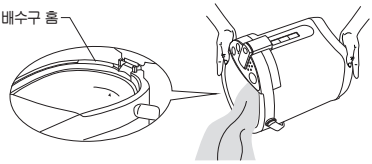

6 물 급수

① 잠금해제 버튼을 누르면 잠금해제 표시등이 켜지면서 급수버튼 사용이 가능합니다.

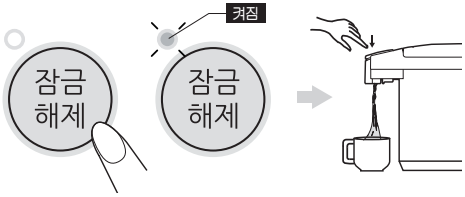

- 급수 버튼을 눌러 원하는 물의 양을 따르십시오.
- 급수가 끝난 후 약 10초 후에 잠금해제 표시등이 꺼지 면서 자동으로 급수 버튼이 잠기게 됩니다. (자동안전 잠금 기능)
- 이 때 물이 다시 필요한 경우에는, 잠금해제 버튼을 다시 누른 후 급수버튼을 사용하십시오.
- 급수 중에는 급수버튼이 잠기지 않습니다.
- 전원 연결이 되어 있을 경우에만 급수버튼 사용이 가능합니다.

② 컵 스위치를 이용하여 급수를 할 수도 있습니다.

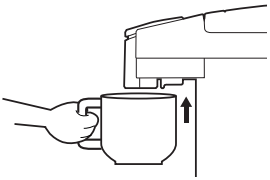

경고
- 컵 스위치를 손으로 누르거나 컵 외에 다른 제품으로 스위치를 조작하지 마십시오. 화상의 우려가 있습니다.
- 순간의 강한 힘으로 컵스위치를 누르지 마십시오. 제품이 넘어져 화상의 우려가 있습니다.

③ 전원이 연결되어 있을 경우에만 스위치 사용이 가능합니다.

주의
- 가열 및 보온중에는 제품과 물이 뜨거우므로 사용 시 주의 하십시오. 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오. 반드시 어린이 손에 닿지 않게 주의하십시오. 감전및 화상의 우려가 있습니다.
- 사용도중, 사용직후 증기배출구를 포함하여 제품외관은 뜨거워 화상의 우려가 있습니다. 특히 영유아, 어린이의 손에 닿지않는 곳에서 사용해주시고, 주의를 기울여 제품을 사용해주십시오.

7 참조 사항

① 제품을 처음 작동 시킬 때, 수위 표시창에 습기가 생길 수 있습니다. 물이 끓으면 습기는 없어 집니다.

② 물 끓일 때 제품 내에서 나는 소리는 용기 안에 석회나 칼슘 등의 침전물이 있으면 끓는 소리가 더 크게 납니다. 식초를 희석시킨 후 물통 및 수위표시창을 통과시켜 물때를 제거 시켜주십시오.

③ 이상과열 방지 기능
물이 없을 때, 히터 연속 작동되어 제품 과열로 인한 고장 및 화재를 막기 위해 이상과열 방지 기능이 작동합니다. 히터 작동이 멈추며, 가열 표시등과 보온온도 표시등이 깜박입니다.

해제방법

- 제품 플러그를 분리해낸 후 충분히 제품을 식힌 후 물을 보충시켜 주십시오.

주의 | 제품을 식히지 않으면 뜨거운 물이 튀어 화상의 우려가 있습니다.

- 위의 상황이 반복되면 제품이 고장나기 쉬우며, 가열할 때의 소리도 커지니 주의하여 주십시오.

• 세척 및 보관 방법

1 세척방법

① 사용이 끝난 후 전원코드를 빼고 제품을 완전히 식혀주십시오.
② 물을 버리고 본체는 약간 젖은 부드러운 천으로 닦아주십시오.
③ 제품을 완전히 말린 후 습기가 없고 건조한 곳에서 보관하여 주십시오.
※ 특히 인쇄된 부분을 강한힘으로 닦아내지 마십시오.
인쇄가 벗겨집니다.

주의
- 전원코드 및 본체를 물에 닿거나 담그지 마십시오.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 식기건조기 및 세척기에 넣지 마십시오. 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

2 물통 물때 제거 방법

① 본체의 만수눈금(FULL)까지 물을 붓고 여기에 식초 몇 방울(8%이하)를 떨어뜨린 후 뚜껑을 닫고 가열 하십시오.
② 가열 후 1시간 동안 보온한 후 급수 버튼을 누르고 약 10초 이상 물을 배출 시킵니다. (급수 통로와 펌브내부 세척)
③ 제품 플러그를 분리해낸 후 충분히 제품을 식혀주십시오.
물통의 물을 버리고, 물통 내부를 부드러운 천으로 닦아주십시오.
④ 식초의 냄새를 없애기 위해 다시 맑은 물을 붓고 제품을 작동시켜 주십시오.
⑤ 가열이 완료 된 후 급수버튼을 누르고 물을 배출시켜 주십시오.
⑥ ③~⑤ 과정을 2~3회 정도 반복하여 제품을 찬물에 헹구어 주십시오.

• 고장 및 원인대책

증 상	조치사항
물이 끓기전에 전원이나 표시기가 꺼진다.	● 플러그 접속이 되어 있는지 확인 하십시오. ● 본체접속 플러그에 먼지 또는 금속물질이 있는지 확인하십시오.
물이 나오지 않는다.	● (잠금해제) 버튼을 눌러 주십시오. ● 전원이 연결되어 있는지 확인하십시오. ● 제품 물통 안에 불순물이 있는지 확인하십시오. ● 끓인 직 후에는 물이 바로 나오지 않을 수 있습니다. 약 1분정도 기다린 후 작동시켜 주십시오.
물 위에 하얀 이물질이 있다.	● 수돗물에 함유된 성분으로 인한 침전물일 수 있습니다. ● 식초로 물통을 세척하여 주십시오.
가열표시등이 켜지지 않는다.	● 이상과열방지 기능이 작동하는 경우일 수 있습니다. ● 전원코드선을 빼낸 후, 제품을 충분히 식힌 후 다시 사용하십시오.

※ 위와 같이 확인 후에도 이상이 있을 때는 판매점이나 한일 고객서비스 센터에 연락하여 수리의뢰 하십시오.

• 제품 사양

제 품 명	모 델 명	정격전압	소비전력	용 량
전기물끓이기 (전기보온포트)	HWP-250MF	220V~, 60Hz	가열 750W 보온 200W	2.5L

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

• MEMO

• 소비자 피해보상 안내

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">소비자 피해 유형</th><th colspan="2">보상내역</th></tr>
<tr><th>보증기간
이내</th><th>보증기간
경과 후</th></tr>
<tr><td rowspan="11">정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품교환 또는
구입가 환급</td><td rowspan="6">유상수리</td></tr>
<tr><td>구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품교환 또는
무상수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품교환 또는
구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td rowspan="2">정액 감가상각한
금액에 10%를
가산하여 환급</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지
않아 수리가 불가능한 경우</td><td>감가상각 금액에
구입가 5%를
가산하여 환급</td></tr>
<tr><td>제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해</td><td>제품교환</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상수리</td><td>유상수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상수리에 해당
하는 금액 징수
후 제품교환</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우
3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우
4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우
6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우
8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우
9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우
10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
11. 제품 보증서의 제시가 없을 때
12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우
13. 명시되지않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다
14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</td><td>유상수리</td><td>유상수리</td></tr>
</table>

HANIL
제품 보증서

품명 :　　형식(모델)명 :

구입자	성 명		구입년월일	년　월　일
	주 소		제조번호	

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :　　주소 :　　전화 :

내　용

1. 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
   (제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
4. 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
5. 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
6. 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
7. 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 촉열식, 원적외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이유식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식변기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥통, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래삶통 젖병소독기, 네블라이저, 유축기 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동댐버, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처 전화번호 1588-1183

고객서비스 사이버 접수
http://www.hanilelec.co.kr

온라인 소모품 구매
http://www.myhanil.co.kr

※부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.

한일전기주식회사
신한일전기주식회사

■본사 · 공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■판 매 원 : 한일전기 주식회사
■서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양산로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)