



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Home Appliances Manual Guide



주의
CAUTION
영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.



Hanil

— 전기액체가열기기 —

(자동빨래삶통)

BW-700, BW-700MF

BW-700HK, BW-2016, BW-2017

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
각 부의 명칭과 기능 및 주의사항	5
사용방법	6
세탁물 사용 표준개수	7
손질 및 보관방법	8
고장 및 진단	8
제품 사양	8
소비자 피해보상 안내	9
제품 보증서	10



© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에 반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 대표 기종이며 형식에 따라 외부 형태 및 내부 구조가 다를 수 있습니다.
[모델명: BW-700]



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주십시오.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용

표시의 내용


 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경고

정격 220V 감도전류 30mA이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.

- 콘센트의 접지선은 누전차단기와 반드시 접속되어야 합니다.

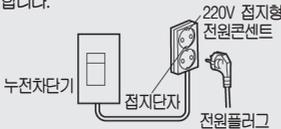

반드시 ● 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.



- 화상 · 감전 · 부상의 원인이 됩니다. 고장시에는 구입하신 판매점이나 고객센터 센터와 상의하여 주십시오.

전원 코드가 파손된 경우에는 절대로 임의로 분해 및 교환하지 마시고 가까운 한일 고객센터 센터에서 수리를 받으십시오.
(본 제품은 220V전용 제품입니다.)



반드시 ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

어린이나 신체거동이 불편한 사람이 접근하지 못하는 위치에서 사용하십시오.



금지 ● 화상으로 인한 사망, 부상의 원인이 됩니다.

! 주의

사용하지 않을 때에는 콘센트에서 전원플러그를 뽑아 주십시오.



플러그 분리 ● 화재 및 세균 번식의 원인이 됩니다.

전원플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지 말고 반드시 전원플러그 부분을 잡아당겨 주십시오.



반드시 ● 코드선 파손의 원인이 됩니다.

전원코드를 망가뜨리거나, 가공하거나 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 묶거나, 무거운 물건을 올려놓거나, 틈새에 끼워넣지 마십시오.



금지 ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원코드, 본체, 콘센트 등을 만지지 마십시오.



금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.

카페트 위 또는 경사진 곳에서는 사용하지 마십시오.



금지 ● 제품이 넘어져 화상의 우려 및 안전장치 작동으로 제품의 작동이 멈출 수 있습니다.

난방 기구 옆에 놓지 마십시오.



금지 ● 열로 인해 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품에는 물을 뿌리지 마십시오. (특히 조작표시부) 바닥에 물이 고여 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.

삶는 동안 뚜껑을 열거나, 손을 제품 안쪽으로 넣지 마십시오.



반드시 ● 삶는 온도가 100°C이상이므로 화상의 우려가 있습니다.

내통안에 물이 없는 상태에서는 절대로 전원을 켜지 마십시오.



플러그 분리 ● 습기에 의해 변형, 변색 또는 가전제품의 고장의 원인이 됩니다.

제품에 전원을 넣은 후에는 제품을 이동하지 마십시오.



금지 ● 내부 온도가 100°C 정도 되어 뜨거우므로 화상의 우려가 있습니다.

증기 배출구 주위는 증기가 뜨거우므로 손을 대거나, 특히 어린이(유아)들이 접촉하지 않도록 주의 감독해 주십시오.



금지 ● 증기가 뜨거워 화상의 우려가 있습니다.

음식물을 삶지 마십시오.



반드시 ● 세제성분이 묻어 있는 음식물을 먹을 경우 사망의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

락스, 가솔린, 석유, 벤젠, 신나 알콜 등을 절대 샴통 안에 넣거나, 근처에 두지 마십시오.
또, 이것들이 묻은 세탁물은 절대로 샴통안에 넣어 삶지 마십시오.



금지 ● 폭발 화재의 위험이 있습니다.



탈색 우려가 있는 세탁물은 삶지 마십시오.



금지 ● 탈색되는 세탁물을 넣고 삶을 경우 제품 안쪽에 착색이 됩니다.



반드시 면종류의 제품만 삶아 주십시오.



반드시 ● 실크 제품 및 나일론 제품 등을 삶을 경우 옷이 상합니다.

세탁물을 삶은 후에는 제품 안쪽을 물세척(청소) 하여 세제나 찌꺼기가 제품 안쪽에 남지 않도록 하십시오.



반드시 ● 세제나 찌꺼기가 남을 경우 안전장치(수위센서)의 작동 불량으로 화재가 발생할 수 있습니다.



내통 위쪽에 표시된 '세탁물 최대위치' 이상 세탁물을 넣지 마십시오.



금지 ● 삶을 때 물이 넘쳐 화상 및 고장의 원인이 됩니다.

내통에 그려진 선까지가 세탁물 최소위치이며, 이 이상 세탁물을 넣어 주십시오.



반드시 ● 열로 인해 변형의 우려가 있습니다.



삶는 시간이 부족하여 추가 삶기(타이머 재설정)를 하고자 할 때는 물을 보충하여 주십시오.



반드시 ● 타이머 15분은 삶기 재설정시 사용하여 주십시오.

넥타이, 브래지어, 자켓, 양복, 코트 등 물에 담그는 것만으로 현저한 수축, 변색, 표면변화를 일으킬 우려가 있는 소재 (레이온, 폴리노직, 카브라) 및 이들의 혼방 의류는 삶지 마십시오.



금지 ● 수축, 변색됩니다.



세제는 가루비누 등을 사용하여 주십시오. 세탁비누(고형 사각비누)를 사용하면 자동 스위치에 비누때가 끼어 고장을 일으키는 원인이 됩니다.



반드시 ● 세제를 너무 많이 넣으면 거품이 많이 일어 넘치는 원인이 되어 삶기 효과가 떨어집니다.

제품을 옮기거나 삶는 중에는 뚜껑손잡이를 잡고 본체를 옮기지 마십시오.



반드시 ● 손잡이가 파손되어 다치거나 화상을 입을 우려가 있습니다.



전원코드를 꽂은 상태로 청소하지 마십시오.




반드시 ● 감전 사고의 원인이 됩니다.

세제는 반드시 중성세제를 사용 하십시오.




반드시 ● 변형, 변색 및 제품의 고장원인이 됩니다.

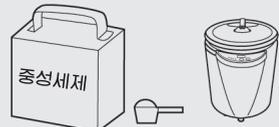

• 각 부의 명칭과 기능 및 주의사항

뚜껑

- 동작 중에 뚜껑을 갑자기 열면 화상을 입을 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.

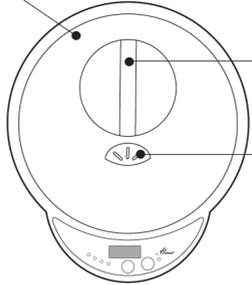

뚜껑 손잡이


- 뚜껑을 닫거나 열때 사용합니다.

수증기 배출구

- 수증기가 매우 뜨거우니 주의 하시기 바랍니다.
- 특히 어린이 및 유아의 손이 닿지 않도록 주의 하십시오.

내통

- 세탁물 운반이 용이 합니다.

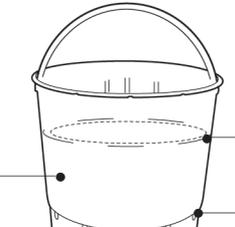


세탁물 최대위치

저수위 (세탁물 최소위치)

본체

- 본체 안쪽에는 히터가 장착되어 있어 매우 뜨거워 위험하므로 주의사항을 꼭 읽은 후 제품을 사용하십시오.

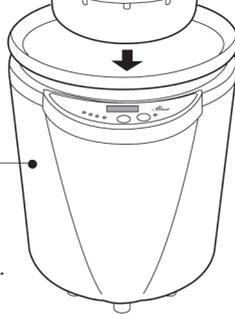


온도 표시창

- 내통 안쪽의 온도를 표시해 줍니다.

(스위치 표시부)

시간 설정 버튼

- 빨래양에 따라 적절한 시간 선택이 가능합니다.

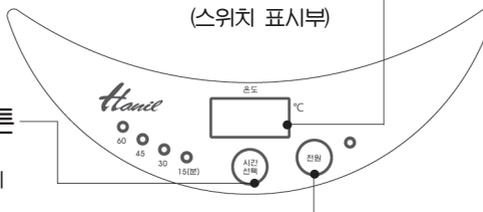

전원 버튼 (켜짐/꺼짐)

- 전원을 켜고 끌 때 사용합니다.
- 물이 없을 시 'LO' 표시됩니다.

(스위치 표시부 대표 형식 : BW-700)

• 사용방법




1. 삶기전에 깨끗이 세탁하여 주십시오.
2. 내통을 본체에 넣고 세탁물(가벼운 것이 하단부로 위치)과 물을 넣습니다.
물은 세탁물이 잠길 정도까지 넣어 주십시오.
물과 세탁물의 양은 내통의 '세탁물 최대위치' 표시선 이상 절대 넣지 마십시오.
세탁물 및 물의 양이 너무 많으면 제대로 삶아지지 않거나 끓어 넘칠 우려가 있습니다.
3. 세탁물의 양에 맞게 적당량의 가루세제를 넣습니다. 세제의 양이 너무 많을 경우 끓어 넘칠 우려가 있습니다.
고형(딱딱한) 비누는 사용하지 마십시오.
4. 뚜껑을 닫고 잠겨주십시오.
5. 전원코드를 콘센트에 꽂고 전원버튼(켜짐/꺼짐)을 누릅니다.
6. 시간설정버튼을 눌러 시간설정을 합니다.
(15, 30, 45, 60분)
7. 삶기가 끝난 후 조금 더 삶기를 할 때는 물을 보충 하신 후 '추가 삶기(15분)'를 눌러 주십시오.
추가 삶기시 세탁물을 뒤집어 주십시오.
- 삶는 효과가 좋아집니다.-
8. 삶기가 끝나면 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
9. 세탁물을 꺼낼 때는 내통 손잡이를 사용하십시오.
10. 내통을 본체에서 꺼내어 다른 곳으로 옮길 때는 바닥으로 떨어지는 물을 받쳐 주십시오.
11. 세탁물을 행구어 주십시오.
12. 본체의 물을 버리고 깨끗이 안팎으로 닦아 주십시오.



주의

- 뚜껑 조립시 뚜껑 손잡이가 본체의 스위치 표시부 쪽으로 향하도록 하여 본체에 있는 고정 홈에 확실하게 고정된 후(잠금상태 확인) 사용하십시오.
- 뚜껑을 바르게 닫고 잠겨 있는가 확인 후 스위치를 눌러 주십시오.
- 뚜껑 손잡이는 뚜껑을 여닫을 때만 사용하는 것입니다.
제품을 옮기거나 삶는 중에 뚜껑 손잡이를 잡고 본체를 옮기지 마십시오.
손잡이가 파손되어 다치거나 화상을 입을 우려가 있습니다.
- 삶을 때 고형비누를 사용하면 찌꺼기가 발생하여 본체 내통에 장착된 안전장치에 고여서 고장을 일으키는 원인이 되므로 절대 사용해서는 안됩니다.
- 가루세제를 정량 이상 넣을 경우 넘치는 원인이 됩니다.
- 물이 끓어 넘칠 경우에는 물·세제 또는 세탁물의 양을 줄여 주십시오.

• 세탁물 표준 사용 개수

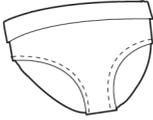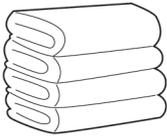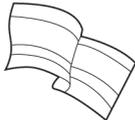세탁물		표준사용개수 (g)
면 기저귀 (땅콩기저귀)		약 18~20개 (개당 72g기준)
면 런닝 (나시 Type)		약 15~17개 (개당 69g기준)
배넛저고리		약 13~15개 (개당 70g기준)
면 팬티 (삼각 Type)		약 24~25개 (개당 36g기준)
면 양말		약 28~30개 (개당 34g기준)
수건 (세면용)		약 4~5개 (개당 112g기준)
행주 (주방용)		약 28~30개 (개당 44g기준)



사용하는 제품의 특징에 따라 용량과 수량에 차이가 있을 수 있습니다.

• 손질 및 보관방법

장기간 사용하지 않을 때

- ▷ 내통과 내부를 물세척하여 비누 찌꺼기가 남지 않게 하여 주십시오.
- ▷ 제품 외관은 미지근한 물을 적신 헝겊 등으로 깨끗이 닦아 주십시오.
(신나, 알콜 등 유기용제 사용금지)
- ▷ 제품을 충분히 건조시킨 후 포장상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관 하십시오.

• 고장 및 진단

표 시	내용 및 대응
LO	저수위(작동 안됨) 표시입니다. 샴통에 물이 소량이거나 없을 때 표시됩니다. 확인 1) 샴통에 물이 있는지 확인하여 주십시오. 확인 2) 물이 상당량 있지만 계속 표시가 될 때 제품 안쪽을 물로 깨끗이 청소 후 사용하여 주십시오.
사용중 작동이 멈추었을 때	제품을 경사진 곳에서 사용하는지 확인하여 주십시오. (평평한 곳에서 사용하여 주십시오.)
● 상기 사항 확인 후 이상이 있을 경우 한일 고객센터로 문의하여 주십시오.	

• 제품 사양

제 품 명	전기액체가열기 (자동빨래샴통)	정 격 전 압	220 V / 60 Hz
모 델 명	BW-700, BW-700MF, BW-700HK, BW-2016, BW-2017	안 전 장 치	온도센서, 수위센서, 전도시 전원차단, 뚜껑 잠금장치
소 비 전 력	1,700 W	제 품 크 기	300 x 350 x 384 (장 x 폭 x 고 mm)

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

• MEMO

• 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 : _____ 형식(모델)명 : _____

구입 자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점 상호 : _____ 주소 : _____ 전화 : _____

내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 율령이끼, 멀티포트, 전기냄비, 이류식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식염기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥솥, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	팝콘, 오일팝콘, 식기건조기, 빨래샴푸, 젓병소독기, 네블라이저, 유추기, 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 린지후드, 전동덤펀, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없음 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무효서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접수처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신 한 일 전 기 주 식 회 사

■ 본사 · 공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 판매원 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양산로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(2내)