



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr
HANIL Home Appliances Manual Guide



주의
CAUTION
영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.



Hanil

-다용도 미니믹서-

HMF-502, HMF-502MB, HMF-581,
HMF-595, HMF-600, HMF-602,
HMF-630, HMF-630WL,
HMF-630WO, HMF-630BO

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~3
각 부의 명칭	4
사용 방법	4~5
재료에 대하여	5
청소 방법	5
고장 및 진단	6
제품 사양	6
소비자 피해보상 안내	7
제품 보증서	8



HMF-502, HMF-502MB
(대컵 1, 중컵 1, 소컵 1)



HMF-595
(대컵 1, 중컵 1, 소컵 1)



HMF-600, HMF-602
(대컵 1, 중컵 1, 소컵 1)



HMF-581
(대컵 1, 중컵 1, 소컵 1)



HMF-630, HMF-630WL,
HMF-630WO, HMF-630BO
(대컵 1, 중컵 1, 소컵 1)

© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용 전에 반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오)

본 제품은 형식에 따라 외부 형태 및 내부 구조가 다를 수 있습니다.



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 서비스 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주십시오.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎



- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

위험/경고/주의 내용		표시의 내용	
 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.		금지를 나타냅니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.		분해금지를 나타냅니다.
			접촉금지를 나타냅니다.
			반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
			전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
			감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

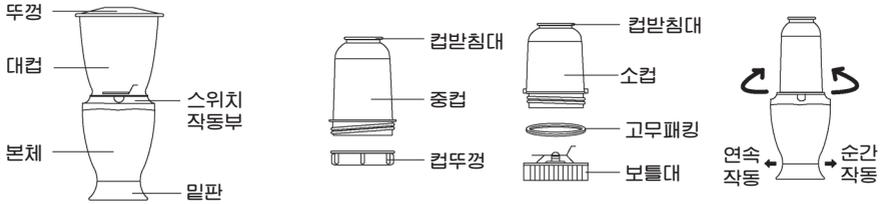
 경고

<p>소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>분해금지 ● 발화, 이상작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>보통대만 본체 위에 올려 놓지 마십시오. 스위치가 작동되면 칼날이 회전하여 대단히 위험합니다.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>금지 ● 손가락 절단, 부상의 원인입니다.</p>
<p>작동 중에는 뚜껑을 열거나 용기 및 투입구 안에 손, 스푼, 젓가락 등을 넣지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>금지 ● 손가락, 스푼, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.</p>	<p>어린이끼리 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>금지 ● 감전·화상·부상의 원인이 됩니다.</p>
<p>본 제품은 220V 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기(감도전류30mA이하)가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>반드시 ● 화재·감전의 원인이 됩니다.</p>	<p>제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.</p>
<p>본체와 부품을 결합, 분해 및 손질 할 때는 전원 스위치를 끄고 반드시 전원플러그를 콘센트에서 빼 주십시오</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>플러그뽑 ● 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>칼날부분을 손으로 직접 만지지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>접촉금지 ● 부상의 원인이 됩니다.</p>

⚠ 주의

<p>전원스위치의 정지상태를 확인한 후 전원플러그를 꽂아 주십시오.</p> <p>! 반드시 ● 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>믹서사용 시 30.이상의 뜨거운 재료를 넣지 마십시오.</p> <p style="text-align: right;">30°C</p> <p>⊘ 금지 ● 넘침에 의한 화상, 용기의 깨짐에 의한 부상의 원인이 됩니다.</p> 
<p>전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 말고 반드시 전원플러그 부분을 잡아 당겨주십시오.</p> <p>! 반드시 ● 감전·쇼크·발화의 원인이 됩니다.</p> 	<p>전원코드에 상처를 주거나, 파손시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 잡아뜯거나, 묶거나, 무거운 물건을 올려 놓거나, 가위로 자르거나, 연장하지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 감전·화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>경사진 곳에서 사용하지 마십시오. 넘어지거나 고장의 원인입니다.</p> <p>⊘ 금지 ● 진동, 소음, 고장, 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>용기 내에서 내용물을 깨낼 때에는 반드시 전원플러그를 빼고 주걱 등의 기구를 사용하십시오. *절대로 손을 넣지 마십시오.</p> <p>! 반드시 ● 부상의 원인이 됩니다.</p> 
<p>작동 중에는 뚜껑을 열거나 이동하지 마시고, 콘센트에서 전원플러그를 빼고 완전히 정지된 후 열거나 이동하여 주십시오.</p> <p>⊘ 금지 플러그뽑 ● 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>분쇄캡과 뚜껑 등을 40°C 이상의 뜨거운 물에 넣지 마십시오.</p> <p style="text-align: right;">40°C</p> <p>⊘ 금지 ● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.</p> 
<p>제품을 사용하지 않거나 청소 시에는 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오.</p> <p>⊘ 금지 플러그뽑 ● 절연열화에 의한 감전·누전으로 인한 화재·부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>전원코드나 전원플러그가 훼손되었거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 감전·쇼크·발화, 부상의 원인이 됩니다.</p> 
<p>전원코드를 교환해야 할 경우 반드시 한일 고객센터 센터에서 교환하여 주십시오.</p> <p>⊘ 분해금지 ● 화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>한 콘센트에 2개 이상의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 이상 발열 및 화재 원인이 됩니다.</p> 
<p>절대로 회전 중에 이탈시키지 마십시오. 반드시 회전이 정지된 상태에서 분리하십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 변형, 변색의 원인이 됩니다.</p> 
<p>공회전은 하지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 모터가 과열되어 고장날수 있습니다.</p> 	<p>정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.</p> 
<p>신나, 벤젠, 알콜, 화공약품 등으로 분체 및 용기를 닦지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 인체에 해로우며 변색, 변형의 원인이 됩니다.</p> 	<p>사용 중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가 넘어졌을 경우에는 당황하지 말고 먼저 전원플러그를 뽑 다음 원인을 조사하여 주십시오.</p> <p>! 반드시</p> 

• 각부의 명칭



■ 작동방법

1. 먼저 한손으로 본체를 꼭 잡고
2. 다른 손으로 컵을 스위치 작동 홈에 맞추어 누른 상태에서
3. 오른쪽으로 돌리면 연속 작동이 됩니다.
4. 왼쪽으로 돌린 후 아래로 누르면 순간작동이 됩니다.
컵을 본체에서 분리할 때는 순서를 반대로 하시면 됩니다.



주의

- 고무패킹이 제대로 끼워졌는지 확인하십시오.
- 작동 중에는 반드시 본체를 손으로 잡아 주십시오.



주의

- 무리하게 사용하지 마십시오.
- 산도가 높은 방출산은 넣지 마십시오. 변형 및 파손의 원인이 됩니다.
(총 산도 7%이하의 식초만 사용하십시오.)
- 컵에 표준량 이상을 넣거나, 연속하여 1분이상 계속 작동하면 모터에 부착된 온도센서가 작동하여 회전이 멈추게 되고, 이런 상태가 반복되면 수명이 단축 됩니다.



• 사용방법

1. 믹서로 사용 방법

● 대컵으로 사용 시

1. 보틀대를 시계 방향으로 돌려 컵과 조립하여 주십시오.



2. 대컵 안에 믹서용 재료를 넣고 뚜껑 완전히 닫으십시오. 재료는 가로 세로 각 2cm 정도의 크기로 잘라 넣으십시오.



3. 본체를 한손으로 잡고 대컵의 스위치 작동 홈을 본체 홈에 맞추어 대컵을 손으로 누른 다음 돌려 작동하는 상태로 사용하십시오.



4. 작동 중에는 재료나 조미료를 추가하지 마십시오. 컵뚜껑을 열면 물이 넘칩니다.



주의

절대로 마른식품은 믹서용으로 사용하지 마십시오.

● 중컵으로 사용 시 : 과일, 야채 등의 재료로 1cup 정도의 양을 만들 때

1. 컵을 거꾸로 놓고 물과 믹서용 재료를 200ml 이하로 넣어주십시오.



2. 보틀대를 시계방향으로 돌려 컵과 조립하여 주십시오.



3. 본체를 한손으로 잡고 중컵의 스위치 작동 홈을 본체 홈에 맞추어 컵을 손으로 누른 다음 돌려 작동하는 상태로 사용하십시오.



4. 대부분의 재료는 1~2분 정도면 요리가 됩니다. 컵속의 재료의 상태를 보면서 반복 사용하십시오.

2. 분쇄기로 사용방법

● 소컵을 사용합니다. 중컵을 사용시는 100ml 농금까지만 사용하십시오.

● 건조한 재료는 분쇄나 마늘, 생강 등 양념류의 다지기

1. 컵을 거꾸로 놓고 정격용량 표시농금 (100ml)이하로 재료를 넣어 주십시오.



2. 보틀대를 시계방향으로 돌려 컵과 조립하여 주십시오.



3. 본체를 한손으로 잡고 소컵의 스위치 작동 홈을 본체 홈에 맞추어 컵을 손으로 누른 다음 돌려 작동하는 상태로 사용하십시오.



4. 대부분의 재료는 1~2분 정도면 요리가 됩니다. 컵속의 재료의 상태를 보면서 반복 사용하십시오.



- 고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마십시오. 내용물이 새어나올 수 있습니다.
- 내용물을 놓지 않은 채 작동시키지 마십시오.
- 1회 사용시 1분이상 계속 사용하지 마십시오.
계속 사용하려면 1분 작동후 1분 정지후 1분 작동 을 반복해 사용하십시오.
- 작동 중에는 반드시 본체와 컵을 손으로 잡아 주십시오.

• 재료에 대하여

1. 재료의 분쇄는 잘 건조하여 1회에 약 100ml정도만 넣고, 도중에 추가로 더 넣지 마십시오.
(분쇄컵 이외의 용기로는 사용하지 마십시오.)

- 대부분의 재료는 1분 이내에서 분쇄가 됩니다.
분쇄컵 속의 분쇄상태를 보면서 적당한 때에 작동을 정지시켜 주십시오.
- 2. 콩, 쌀, 보리, 참깨류, 원두커피 등의 곡물류(충분히 건조한 상태) 등을 잘게 갈아서 양념재료, 각종 차, 미숫가루 등을 만들 때 사용하십시오.
- 마르고 딱딱한 한약재(미후도, 건삼, 가자 등)는 분쇄하지 마십시오.
- 3. 분쇄재료는 큰 것은 약 2cm×2cm정도로 깨거나 썰어서 분쇄하십시오.
■ 1회 사용량을 지켜 사용해 주십시오.

재료준비 구분	콩 또는 땅콩	김	멸치	쌀	원두커피	
	볶은 땅콩을 준비 하십시오.	김을 구운후 2~3cm크기로 잘라 준비 하십시오.	큰 멸치는 작게 잘라 준비 하십시오.	쌀을 그대로 준비 하십시오.	원두커피를 그대로 준비 하십시오.	
중 컵	1회사용량	75g	1장	30g	95g	75g
	사용시간	30초	20초	30초	60초	30초

• 청소방법

■ 청소방법

1. 대컵, 중컵, 소컵, 보틀대의 칼날부 : 물과 중성세제를 넣고 약 20초간 작동해 주십시오.
지저분한게 없어지고 깨끗해 집니다. 그 다음 깨끗한 물을 넣고 한번 더 반복해 주십시오.
2. 본체 : 약간의 물기가 스며있는 부드러운 헝겊으로 더러운 곳을 깨끗히 닦아 주십시오.
3. 컵과 컵 받침대 사이 이물질이 낄 때 컵받침대를 빼고, 깨끗히 청소 후 컵에 다시 끼워 주십시오.

■ 주의

1. 보틀대를 절대 물에 넣지 마십시오.
- 보틀대의 밑면은 베어링이 들어 있으므로 물로 씻으면 고장의 원인이 됩니다.
2. 보틀대의 칼날 부위는 예리하므로 손을 베이지 않도록 주의 하십시오. (안전사고의 원인이 됩니다.)
3. 본체는 절대 물로 닦거나 물에 담그지 마십시오.
4. 손질할 때 신나, 벤젠 기타 화학약품은 사용하지 마십시오.
5. 분쇄컵을 끓는 물에 넣어 소독하거나, 온풍속기 건조기를 사용하지 마십시오.
6. 철 수세미나 거친 수세미는 절대로 사용하지 마십시오.
7. 고무패킹이 잘못 끼워져 있을 시 칼날에 의해 고무패킹이 손상되는 경우가 있습니다.

■ 보관방법

1. 씻은 후에는 물기를 완전히 제거한 후 조립하여 주십시오.
(물기를 제거하지 않으면 물이 부패되어 악취발생의 원인이 됩니다.)
2. 고무패킹이 없거나 잘못 고정시킬 경우 물이 새므로 주의 하십시오.

• 고장 및 진단

제대로 작동되지 않거나 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보시고 그래도 작동되지 않을 때에는 가까운 한일 고객센터로 수리를 의뢰하여 주십시오.

증상	확인 사항	조치 사항
사용중 작동이 갑자기 정지한다.	<ul style="list-style-type: none"> · 너무 무리하게 사용하지 않았습니까? (사용시간) · 표준량이상 사용 시 모터에 부착된 온도센서가 작동하여 전원이 자동차단 됩니다. 	<ul style="list-style-type: none"> · 모터가 식을 때까지 약 20분정도 기다려 주십시오.
모터가 회전하지 않는다. (작동이 안된다.)	<ul style="list-style-type: none"> · 전원 콘센트에 전원이 들어오지 않습니까? · 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까? · 보틀대가 본체에 바르게 결합되어 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> · 전원이 들어오는 콘센트로 옮겨 주십시오. · 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. · 보틀대를 본체에 바르게 결합하여 주십시오.
사용중 모터의 회전이 멈추거나 회전이 느리다.	<ul style="list-style-type: none"> · 너무 무리한 힘을 받는 재료를 투입하지 않았습니까? · 칼날 사이에 육류나 생선껍질, 뼈 등이 끼어 있지는 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> · 작동을 중지한 다음 재료를 적당한 양과 크기로 조절하여 다시 작동시켜 주십시오. · 작동을 정지한 다음 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 작동시켜 주십시오.
컵에서 물이 새어 나온다.	<ul style="list-style-type: none"> · 컵의 죄임이 풀려 지지 않았습니까? · 컵, 보틀대 사이에 고무패킹이 빠지지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> · 컵을 다시 죄어 주십시오. · 고무패킹을 넣은 후 다시 결합하여 주십시오.



주의

안전장치가 부착되어 있으므로 사용 시에는 보틀대를 바르게 결합하여 안전하게 눌러야만 작동합니다. (반드시 본체와 보틀대 사이에 이물질이 끼어 있는지 확인해 주십시오.)

• 제품 사양

모델명	제품명	전원	정격 시간	용량	
HMF-502 HMF-502MB HMF-581 HMF-595 HMF-600 HMF-602 HMF-630 HMF-630WL HMF-630WO HMF-630BO	다용도 미니믹서	AC 220V	1분 이내 단 시간	소컵	분쇄재료 100ml이하
				중컵	분쇄재료 100ml이하 믹서재료 200ml이하
				대컵	M A X 600ml이하 정격용량 300ml이하

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

• 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 상능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 상능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질들을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제사가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 : _____ 형식(모델)명 : _____

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 : _____ 주소 : _____ 전화 : _____

내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식 원적외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 핫물이기, 밀터포트, 전기냄비, 이류식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식비건, 전기보온밥솥, 녹음기, 전기보온밥솥, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	팜프, 오일팜프, 식기건조기, 빨래샤프트, 컷병소독기, 네블라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동덤펀, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기정수기, 진공정수기	1년	7년	별도 기간 없음 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접수처
전화번호 1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사 - 공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 판매원 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 양동포구 영선로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)