



QR코드를 통해  
한일전기의 다양한  
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Ventilation Fan Manual Guide



**주의**  
**CAUTION**  
영유아 및 어린이의  
안전주의가 필요한 제품입니다.

# Hanil

## -포터블팬(송풍기)-

HPF-300, HPF-250, HPF-200,  
HPFS-305, HPFS-255, HPFS-205,  
HPF-A300(각도조절)



HPF-A300  
(각도조절)

## 사용설명서

### Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
각 부의 명칭	5
벨마우스 탈·부착 방법	5
외형도	5
사용 방법	6
청소 방법	6
제품 사양	6
소비자 피해보상 안내	7
제품 보증서	8

◎ 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여  
사용전에 반드시 읽어 주십시오.  
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 외부 형태 및 내부 구조가 다를 수  
있습니다.



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용 전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주십시오.

◎ 안전을 위하여 필히 지켜 주십시오 ◎

■ 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용	표시의 내용
 <b>경고</b> 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.	 금지를 나타냅니다.
 <b>주의</b> 사람이 부상을 입거나 물질 손해 발생이 예상되는 내용입니다.	 분해금지를 나타냅니다.
	 접촉금지를 나타냅니다.
	 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.


경고

산소결핍증으로 사용 시에는 작업자 1인당 1분에 10m<sup>3</sup>/min 이상의 공기량을 확보할 수 있는 기종을 선택하여 사용하십시오.




- 반드시 ● 공기량이 적으면 사망사고나 중상이 생길 우려가 있습니다.

소비자 임의로 분해, 수리, 개조 하지 마십시오.

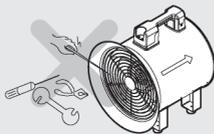

- 분해금지 ● 화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다. (고장 시에는 구입하신 판매점이나 한일 고객센터로 상의하여 주십시오.)

정격 220V 감도전류 30mA이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오. 콘센트의 접지선은 누전차단기와 반드시 접속되어야 합니다.



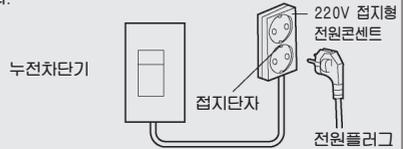


- 반드시 ● 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.


다른 전기 기기와 콘센트를 같이 사용할 경우 콘센트의 정격을 초과하지 않도록 하십시오.



- 반드시 ● 정격 초과 시 콘센트에 과열로 인하여 화재의 원인이 됩니다.
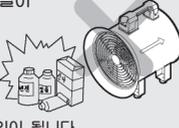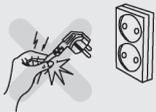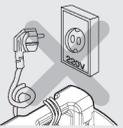
<p>포터블랜 내부에는 전기부품이 장치되어 있으므로 물을 뿌리거나 물에 담그지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 화재, 감전, 누전 사고의 원인이 됩니다.</li> </ul>	<p>제품의 날개가 회전 중에는 이동하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 부상이나 고장의 원인이 됩니다.</li> </ul>
<p>사용 시 제품의 흡입구 쪽에 비닐봉지 등 이물질이 들어가지 않도록 사용하여 주십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 제품의 일부가 파손되어 날아서 흩어져 부상 우려가 있습니다.</li> </ul>	<p>날개가 회전 중에 보호가드에 손가락, 머리카락, 장갑, 넥타이 등이 들어가지 않도록 사용해 주십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 회전 중인 날개로 인해 손가락 등이 절단되거나 종상을 입을 우려가 있습니다.</li> </ul>
<p>화약물질 등의 폭발성 분진, 가스, 증기가 흡입되지 않도록 사용하여 주십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 폭발하거나, 화재의 원인이 됩니다.</li> </ul>	<p>빛물이 닿는 장소에서 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 화재, 감전, 누전 사고의 원인이 됩니다.</li> </ul>
<p>등유, 가솔린, 신너 등 인화성 물질이 있는 곳의 근처에서 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 폭발하거나, 화재의 원인이 됩니다.</li> </ul>	<p>흡입구의 보호망을 분해하고 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 부상이나 고장의 원인이 됩니다.</li> </ul>
<p>젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 감전이나 부상의 우려가 있습니다.</li> </ul>	<p>날개가 회전 중에 보호가드에 손가락, 머리카락, 장갑, 넥타이 등이 들어가지 않도록 사용해 주십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 회전 중인 날개로 인해 손가락 등이 절단되거나 종상을 입을 우려가 있습니다.</li> </ul>
<p>제품을 사용하지 않거나 청소 시에는 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 화재의 원인이 됩니다.</li> </ul>	<p>전원코드를 제품에 걸거나 묶어서 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원코드의 발열로 화재의 위험이 있습니다.</li> </ul>

**주의**

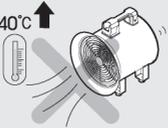
<p>제품 사용 시 이상한 진동이 발생하는 경우에는 바로 사용을 중지하고 설치장소를 점검하여 주십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p><b>반드시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 날개나, 동체 파손에 의해, 부상을 입을 우려가 있습니다.</li> </ul>	<p>진동이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p><b>주의</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 공진을 일으켜, 날개나 그릴 등이 파손되어 사고의 원인이 됩니다.</li> </ul>
<p>제품 사용장소의 주변온도가 40℃ 이상인 장소에서 장시간 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 고장이나 화재, 모터 손상의 원인이 됩니다.</li> </ul>	<p>각도 조절 시 제품 전원을 차단 하십시오.</p> <p>(차단) (작동)</p>  <p><b>!</b></p> <p><b>주의</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 부상의 우려가 있습니다.</li> </ul>

전원코드를 교환해야 할 경우 반드시  
한일 고객센터에서  
교환하여 주십시오.




금지 ● 감전·쇼트 발화의 원인이 됩니다.

밀폐된 건물내에서 사용할 경우에는 신선한  
공기가 들어올 수 있도록  
창문 등을 열고 사용하여  
주십시오.

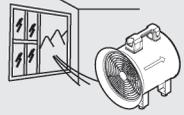


주의 ● 밀폐된 곳에서는 제품의 배기 성능이 떨어집니다.

플렉시블 호스를 장착할 경우에는  
호스의 손상에 주의하여 주시고  
주기적으로 점검하여  
주십시오.

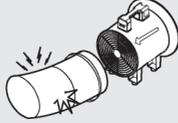

주의 ● 송출공기의 누출로  
사고로 이어질 우려가 있습니다.

가솔린, 신나 등 연마분 및 살충제 등을  
이용하여 청소하지 마십시오.

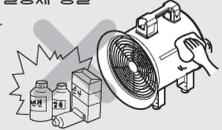

금지 ● 변색, 화재, 변형을 일으킬 우려가 있습니다.

코드에 상처를 주거나, 파손시키거나, 무리하게 묶거나,  
구부리거나, 잡아당기거나, 잡아뜯거나, 무거운 물건을  
올려놓거나, 틈새에 끼우지 마십시오.  
파손된 경우에는 절대로 임의로 분해 및 교환하지 마시고  
가까운 한일 고객센터에서 수리 받으십시오.



금지 ● 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

습도가 높은 장소에서 사용하지 마십시오.




금지 ● 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

도전체(카본, 철, 주물, 알루미늄 등)의  
분진 발생 장소에서 사용하지  
마십시오.




금지 ● 감전이나 발화의 원인이 됩니다.

제품에 화기를 가까이 하거나  
물을 뿌리지 마십시오.

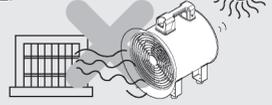


금지 ● 제품의 변형으로 발화할 수 있습니다.

날개에 먼지나 기름 등이  
부착되면 제거 후 사용하여  
주십시오.

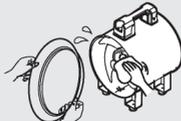


주의 ● 진동에 의한 사고의 원인이 됩니다.

흡입측이나 배기측에 손수건 등을  
이용하여 먼지 필터를  
장착하지 마십시오

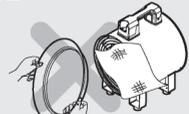


금지 ● 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

플렉시블 호스를 제작하여 사용할 경우에는  
표준제품 호스 크기 보다 작은 것을  
사용하지 마십시오.

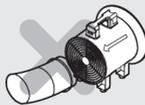

주의 ● 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.


흡입측이나 배기측을 막고  
장시간 운전하지  
마십시오

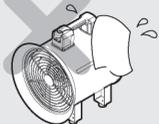


금지 ● 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.




분해금지 ● 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

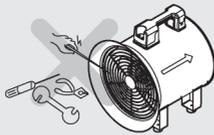

금지 ● 감전이나 부상의 원인이 됩니다.

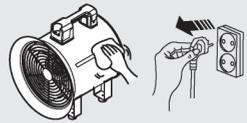

## ● 각부의 명칭

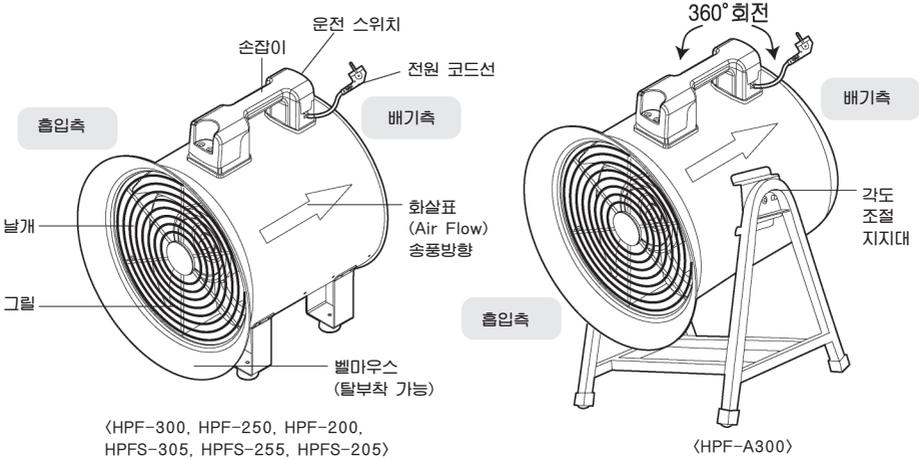


## ● 벨마우스 탈·부착 방법




벨마우스 탈·부착 시에는 콘센트에서 전원플러그를 뽑아 주십시오.  
● 부상이나 고장의 원인이 됩니다.

금지

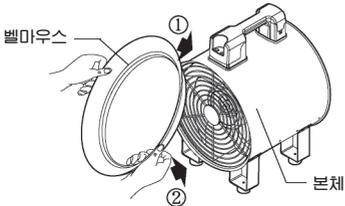

1. 본체의 원형 형상에 벨마우스를 위쪽부터 끼우고
  2. 위쪽에서 아래쪽으로 양손으로 끼워 넣는다.
- ※ 운반 이동 시 반드시 손잡이를 들고 이동하여 주십시오.

## ● 외형도

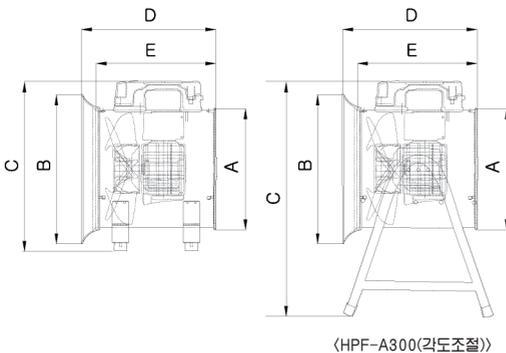

구분	모델명			
	HPF-300	HPF-250	HPF-200	HPF-A300 (각도조절)
	HPFS-305	HPFS-255	HPFS-205	
A	Ø29.7	Ø24.7	Ø19.7	Ø29.7
B	Ø36.6	Ø31.6	Ø36.6	Ø29.7
C	41.6	36.4	31.6	55
D	33.2	33.2	33.2	33.2
E	29.5	29.5	29.5	29.5

(단위 : cm)

## ● 사용 방법금지




플렉시블 연결 시 콘센트에서 전원플러그를 뽑아 주십시오.

- 부상이나 고장의 원인이 됩니다.

- 사용 전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.

1. 제품의 전원코드는 반드시 접지가 된 콘센트에 사용하십시오.
2. 본 제품은 「출기」와 「배기」 어느 쪽이든 사용하지 않습니다.
3. 본체 바디에 부착된 화살표(Air Flow)가 송풍방향이므로 용도에 맞춰 벨마우스의 방향을 변경하여 주십시오.
4. 필요에 따라 플렉시블호스(별매)를 연결하여 주십시오.
5. 플렉시블 호스 연결 시 빠지지 않도록 밴드(별매)를 연결하여 주십시오.

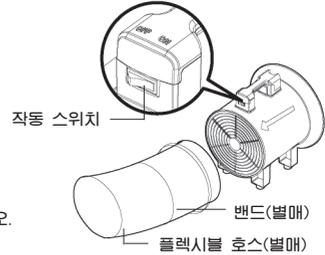

반드시

플렉시블 호스 사용 시 반드시 밴드를 사용하여 빠지지 않도록 조심하십시오.

- 부상이나 고장의 원인이 됩니다.


## ● 청소 방법



청소 시 콘센트에서 전원플러그를 뽑아 주십시오.

- 부상이나 고장의 원인이 됩니다.


- ① 청소 시 전원을 차단하여 주십시오.

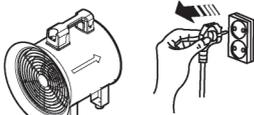

- ③ 모터부, 배선부는 절대 물을 사용하여 청소하지 마십시오.



- ② 항상세제를 온수(40℃)에 녹여 부드러운 천으로 청소하십시오.

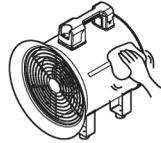

- ④ 항상 깨끗이 청소하면 제품 수명이 길어집니다.



## ● 제품 사양

※ 본 성능은 대한민국에서만 유효합니다.

모델명	항목	정격전압	플렉시블 경 (mm)	날개크기 (mm)	극수 (p)	소음 (dB)	소비전력 (w)	중 량 (kg)	비 고
HPF-300		220V/60Hz	Ø300	Ø274	2	75	500	9.1	
HPF-250		220V/60Hz	Ø250	Ø226	2	70	340	6.5	
HPF-200		220V/60Hz	Ø200	Ø176	2	64	150	5.9	
HPFS-305		220V/60Hz	Ø300	Ø274	2	62	440	9.1	
HPFS-255		220V/60Hz	Ø250	Ø226	2	60	220	6.5	
HPFS-205		220V/60Hz	Ø200	Ø176	2	57	120	5.9	
HPF-A300(각도조절)		220V/60Hz	Ø300	Ø274	2	75	500	11	

# • 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시	무상수리	
	하자 발생 시	무상수리	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	
	부품 보증기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
<b>유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등에 의해 고장이 발생하였을 경우</li> <li>2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우</li> <li>3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질들을 투입하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우</li> <li>6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우</li> <li>7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우</li> <li>8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우</li> <li>11. 제품 보증서의 제시가 없을 때</li> <li>12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우</li> <li>13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다</li> <li>14. 기타 이용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> </ol>		유상수리	유상수리

# HANIL

## 제품 보증서

품명 : \_\_\_\_\_ 형식(모델)명 : \_\_\_\_\_

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점번호 : \_\_\_\_\_ 주소 : \_\_\_\_\_ 전화 : \_\_\_\_\_

### 내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.  
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품은 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선하터 전기스토브, 로터리하터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식하터, 근적외선하터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 홀쿨이거, 멀티포트, 전기냄비, 이유식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식염기, 전기보온밥솥, 녹음기, 전기보온밥솥, 믹서, 주서, 주드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	팬프, 오일팬프, 식기건조기, 빨래선통 젓병속독기, 네블라이저, 유축기 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동덤펀, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

[www.hanilelec.co.kr](http://www.hanilelec.co.kr)  
[www.myhanil.co.kr](http://www.myhanil.co.kr)

접수처  
전화번호 1588-1183

고객서비스 사이버 접수  
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매  
<http://www.myhanil.co.kr>

\*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



**한 일 전 기 주 식 회 사**  
**신한일전기주식회사**

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장  
■ 판매원 : 한일전기 주식회사  
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양신로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408  
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)