

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터에 문의하여 주십시오
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 팔히 보관하여 주십시오

◎ 안전을 위하여 필히 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

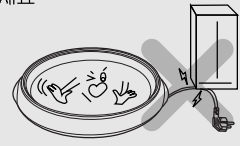
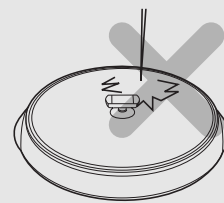
경고/주의의 내용	표시의 내용
 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.
	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 경 고

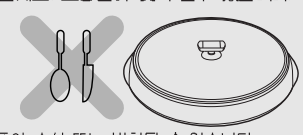
가열된 제품 표면을 직접 만지지 마십시오. 특히 제품본체 및 유리뚜껑은 사용중이나 사용 후에 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오. (특히, 사용시 어린이가 있는 가정에서는 주의하여 주십시오.) 반드시 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.	제품을 사용 중일 때에는 옮기지 마시고, 사용 후 이동 시에는 제품의 손잡이를 이용하십시오. 금지 · 화재 · 화상의 위험이 됩니다.
커튼이나 가연성 물질이 있는 곳에서는 제품을 사용하지 않도록 주의 하십시오. 실외나 통풍이 안되는 곳 폭발물 혹은 가연성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오. 금지 · 화재의 위험이 됩니다.	개조하지 마십시오. 수리기술자 이외는 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오. 금지 · 발화 · 이상작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.

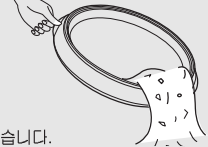
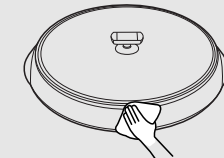
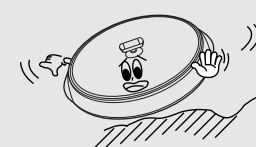
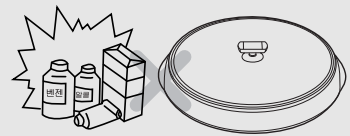
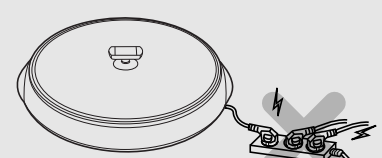
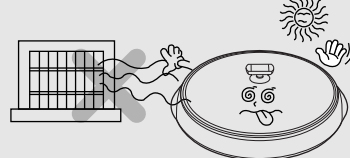
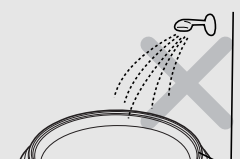
본 제품은 220V 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기가 연결된 콘센트에 연결하여 사용 하십시오. 주의 · 화재 · 감전의 원인이 됩니다.	제품 전원이 켜져 있거나, 뜨거울 때에는 제품을 천등으로 덮지 마십시오. 금지 · 화재 · 화상의 원인이 됩니다.
감전사고 예방을 위하여, 전원 플러그, 전원코드 및 온도조절기는 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 주의 · 고장 · 감전사고의 원인이 됩니다.	제품을 음식조리용도 외 다른 용도로 사용하지 마십시오. 금지 · 제품이 손상될 수 있습니다.
전원코드 및 플러그의 이상으로 교환 하고자 할 때는, 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고, 반드시 당사 A/S 센터에 의뢰하여 교환하시길 바랍니다. 금지 · 고장 · 부상의 원인이 됩니다.	어린이 또는 노약자가 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오. 금지 · 감전 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.
필요 이상의 가열은 삼가하십시오. 조리할 음식을 없이 제품을 작동 시키지 마십시오. 내용물이 없는 상태에서 온도를 무리하게 가열시키면 위험하고 코팅변색등 고장의 원인이 됩니다. 사용 안할 경우 및 외출시에는 전원코드를 반드시 빼 주십시오 금지 · 제품이 손상 · 화재의 위험이 있습니다.	제품을 썬크대에 넣고 덮거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오. 금지 · 감전사고의 원인이 됩니다.
정격 220V, 감도전류 30mA이하의 누전 차단기가 연결된 콘센트에서 단독을 사용하십시오. 반드시 · 다른 기구와 같이 사용하면 코드선의 분기점에서 이상발열 하여 발화되는 경우가 있습니다.	밀폐된 통조림이나 병조림 · 숯 또는 가연성 연료를 넣고 가열하지 마십시오. 반드시 · 파열되어 다치거나 화상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

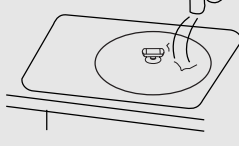
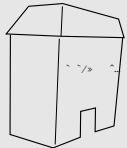
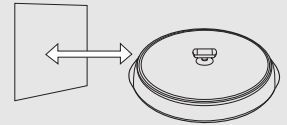
가열된 팬에 찬물을 붓지 마세요.  주의 • 화상을 입을 우려가 있습니다.	전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.  금지 • 감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.
온도조절기에 액체가 묻거나 충격을 주지 마십시오.  주의 • 고장의 원인이 됩니다.	유리뚜껑은 떨어뜨리거나 충격에 주의 하세요.  금지 • 파손 및 상해의 우려가 있습니다.
유리뚜껑의 경우, 미세한 흠집으로 인하여, 자폭 비산의 위험이 있습니다. 사용 중 유리뚜껑의 흠집, 파손 발견시, 당사 고객센터 센터에 의뢰하여, 교환 하시길 바랍니다.  금지 • 강화유리는 사용 중 자폭 비산의 위험성이 있습니다. 미세한 흠집 불균형 열처리 강화로 인한 자폭 가능성 및 열충격에 의한 파손 가능성이 있습니다. 사용 중 흠집 파손 발견시에는 사용하지 마시고, 꼭 당사 고객센터 센터에 내방 하여 교환하여 사용해 주십시오	

⚠ 주의

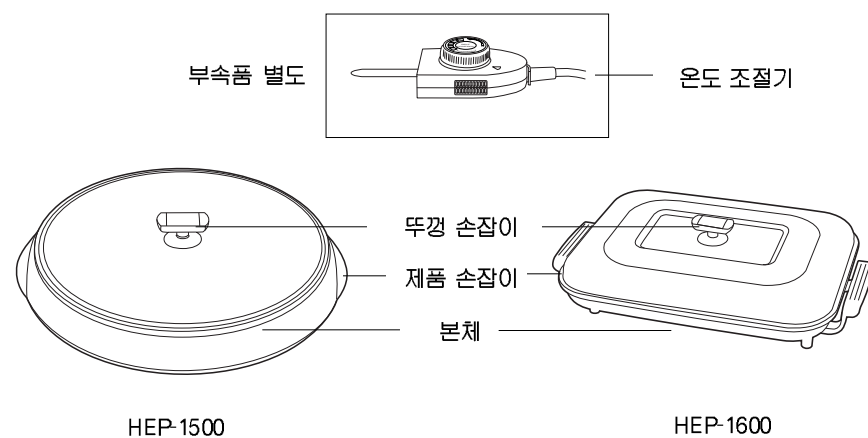
제품 작동 중에는 자리를 비우지 마시고, 사용 후에는 반드시 전원코드를 뽑아주십시오.  주의 • 화재 · 감전의 원인이 됩니다.	본제품은 가정용으로만 사용하도록 제조 되었습니다. 제품설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.  금지 • 파손 및 상해의 우려가 있습니다.
제품을 보관하기 전에 제품을 완전히 식혀주십시오  주의 • 화재의 위험이 있습니다.	본체의 코팅된 바닥면은 날카로운 칼, 손가락, 철 수세미 등으로 긁지 마십시오. 코팅면이 벗겨 질수 있습니다.  금지 • 제품이 손상 또는 변형될 수 있습니다.

제품이 플러그에 꽂혀있는 상태에서 음식물을 제거하려 하지 마십시오. 음식후 이물질, 세척 또는 청소시 먼저 전원 플러그를 뽑고 제품을 충분히 식힌 후에 시작하십시오.  금지 • 화상의 위험이 있습니다.	“세척 및 관리” 방법에 따라 제품을 관리해 주시길 바랍니다.  주의 • 변색 · 변형의 원인이 됩니다.
조리중 음식물이 넘치지 않도록 적당량을 조리하여 주십시오.  주의 • 넘침에 의한 화상 · 부상의 원인이 됩니다.	경사진 곳에서 사용하지 마십시오.  금지 • 고장 · 부상의 원인이 됩니다.
사용시 이외에나 장기간 자리를 비울때는 반드시 전원코드를 뽑아 주십시오.  플러그캡 • 절연 열화에 의한 감전 · 누전 · 화재 · 부상의 원인이 됩니다.	신나, 벤젠, 알콜등으로 본체 및 용기를 닦지 마십시오.  금지 • 변색 · 변형의 원인이 됩니다.
한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.  금지 • 감전 · 쇼크 · 발화의 원인이 됩니다.	직사광선이나 열기구와 가까운곳에서 사용하지 마십시오.  금지 • 변형 · 변색의 원인이 됩니다.
찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오  금지 • 감전 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.	조림음식이나 굽는 요리를 하실때는 사용전 팬 표면에 약간의 기름을 발라 주십시오.  주의 • 제품 코팅면의 손상을 최소화 할 수 있습니다.

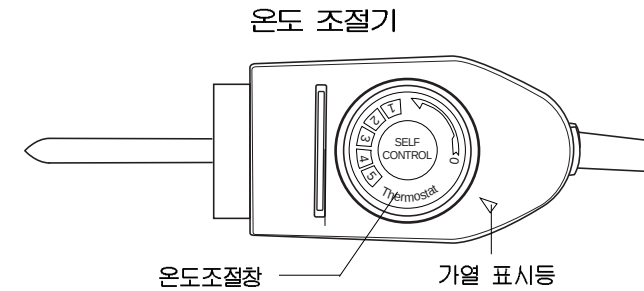
⚠ 주의

음식물·요리외에 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오. 	유리뚜껑은 사용 후 고온상태이므로 찬물에 바로 넣지 마시고 완전히 식은 후 세척하세요.  금지 파손의 우려가 있습니다.
폐기전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기 하십시오  금지 상해 및 환경오염의 원인이 됩니다.	제품을 청소할 경우에는 먼저 콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 식힌 후에 청소하십시오. 다른 형격으로 깨끗하게 닦아 주십시오. 금속성 패드로 닦지 마십시오)  금지 감전·화상·부상의 원인이 됩니다.
벽이나 가구 가까이에서는 사용하지 마십시오. 중가 또는 열로 인하여 벽이나 가구가 변형·변색 또는 손상될 수 있습니다 	다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오 변형 및 코팅이 벗겨져 제품에 이상이 발생할 수 있습니다  금지 감전·화상·부상의 원인이 됩니다.

• 각부의 명칭



• 제품 조작부

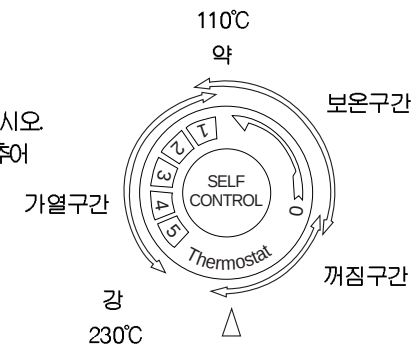


- 주의
- 온도조절기는 소모품입니다.
장기간 사용시, 정상 작동이 안될 수 있습니다. 온도 조절기가 이상 작동 할 경우 당사 고객 서비스센터에 방문하셔서, 별도 구매하여 사용하여 주십시오.

• 사용방법

◎ 온도 조절 다이얼 선택

- 각 요리에 맞춰 온도 설정을 해 주십시오.
- 조리별 온도는 요리 표준 온도를 참고하여 주십시오.
(단, 음식 종류 및 양에 따라 적절한 온도에 맞추어 사용해 주십시오)
- * 표시온도는 열판중앙의 최대 온도입니다.



- 주의
- 열판 중앙의 온도의 경우, 최대 230°C까지 온도 조절이 가능합니다.
요리 온도에 맞춰 온도 설정을 해주십시오

• 처음 사용하기 전에

- 제품의 포장을 벗기고 제품에 붙어있는 라벨 등을 제거 하십시오.
- 사용설명서를 주의깊게 읽으시고 항상 잘 보관해 주시길 바랍니다.
- 전원 코드를 완전히 풀어 전원에 연결하십시오
- 물을 넣고 한두번 정도 끓여 주십시오.
(제품 표면에 물을수 있는 이물질 제거 후 사용하십시오.)

- 주의
- 제품을 작동 시키려면 전원 플러그를 콘센트에 꽂고 온도 조절 다이얼을 조작하십시오. 반드시 음식할 조리물을 넣고 온도 조절 다이얼을 작동시켜주십시오.

• 고장시 확인사항 및 보관 방법		
사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 제품이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다. 제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 한일 고객센터 센터로 문의하여 주십시오.		
증 상	확인사항	조치사항
열이 약할 때	- 자동 온도 조절기의 설정이 낮지 않습니까? - 사용전압이 교류 220V입니까? - 제품에 전원코드가 연결되어 있습니까? - 자동온도 조절기 표시기가 꺼짐의 눈금에 맞추어 있지 않습니까? - 전원코드의 피복이 벗겨지거나 끊어지지 않았습니까?	- 자동 온도 조절기의 설정을 올려주십시오. - 반드시 교류 220V를 사용하십시오. - 실내에 정전 여부를 확인하시고 플러그를 전용 콘센트에 꽂으십시오. - 자동 온도 조절기 레버를 커짐으로 돌려주십시오. - 한일 고객센터센터로 문의하십시오.
열이 강할 때	자동 온도 조절기의 설정이 높지 않습니까?	- 자동 온도 조절기의 설정을 내려주십시오. - 만약, 자동 온도 조절기 레버를 내려도 열이 줄어들지 않으면 한일 고객센터 센터로 문의하십시오.
보온중인 음식물의 맛이 떨어질 때	- 유리 뚜껑을 열어 놓은 상태로 보온하지 않았습니까? - 자동 온도 조절기의 설정이 높지 않습니까? - 너무 오랫동안 보온하지 않았습니까?	- 보온 시에는 유리 뚜껑을 덮어 보온하십시오. - 자동 온도 조절기의 설정을 내려주십시오. - 오랫동안 보온을 하면 음식의 맛이 떨어지므로 단시간 보온만 하십시오.
자동 온도 조절기에 대하여	- 고장, 파손의 원인이 되므로 다음 사항은 반드시 지켜주십시오. - 반드시 전용제품을 사용하십시오. - 전원 접속구의 오염은 반드시 제거하여 주십시오. - 떨어뜨리거나 충격을 주지마시고 제품의 삽입 및 분리할 때 좌우로 흔들거나 심한 취급은 삼가하여 주십시오. - 절대로 제품을 분해하지 마십시오. - 절대로 물속에 넣지 마십시오. - 사용후 제품에서 반드시 분리하여 보관하십시오 주의 온도조절기는 소모품입니다. 장기간 사용시, 정상 작동이 안될 수 있습니다. 온도 조절기가 이상 작동 할 경우 당사 고객센터센터에 방문하셔서, 별도 구매하여 사용하여 주십시오.	

한일 전국 고객센터센터

제품 사용중 고장으로 인한 고객센터서비스가 필요하시면 연락주십시오.
직영 고객센터센터나 고객센터서비스 대행점을 통해 보다 빠르고
정확한 서비스를 친절히 제공해 드리겠습니다.

전국 어디서나 1588-1183

■ 직영 고객센터센터 • 고객센터서비스 대행점

■ 서울경기지역
서울 02) 2630-1634~5
의정부 031) 855-1573~4
강서구/강남구/서초구/동작구
시립/구로구/양천구/금천구/용산구
마포구/중구/종로구/은평구/서대문
성북구/도봉구/송파구/강북구
성동구/중랑구/강동구

■ 인천지역
032) 653-0185
강화/계산동/부평동/신현동/간석동
송의동/구월동/서구

■ 부천지역 032) 657-0873
소사구/원미구/광명시/단원구/상록구

■ 수원 031) 253-2445~6

■ 대전지역 042) 533-1912~3
동구/서구/중구

■ 전주지역 063) 282-1181~2
덕진구/완산구

■ 광주지역 062) 522-8531, 522-6444
남구/서구/광산구/동구/북구

■ 원주 033) 744-4413

■ 대구지역 053) 256-2741
256-2751
중구/남구/북구

■ 부산(울산) 지역 051) 818-4788~9
진구/북구/연제구
중구/해운대

■ 창원지역 055) 284-6613~4

HANIL

제품 보증서

품명 : _____ 형식(모델)명 : _____

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 : _____ 주소 : _____ 전화 : _____

- 내 용**
- 본사 제품을 보증기간 (구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서 및 본체의 주의서 등에 의한 정상사용 상태에서 고장이 생길때는 무상수리를 해 드립니다.
 - 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리를 해드립니다.
 - 만일 고장이 생겼을 경우에는 구입처 또는 한일 고객센터 센터에 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
 - 다음의 경우에는 보증기간 중일지라도 실비를 받습니다.
 - ㉠ 사용자의 잘못으로 인한 고장
 - ㉡ 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장
 - ㉢ 설치 후 이동 수송으로 인한 고장
 - ㉣ 전원의 이상으로 인한 고장
 - ㉤ 보증서의 제시가 없을때
 - ㉥ 한일 고객센터 센터 이외의 사람이 수리 및 내부개조로 인한 고장
 - 이 제품은 고객센터용 부품을 제조일로부터 아래 별도 보증기간 동안 보유하고 있습니다.
 - 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 재정경제부 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
 - 이 보증서의 상명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.

제 품 명	보증기간	부품 보증기간	제 품 명	보증기간	부품 보증기간
전기조리기(멀티쿠커, 전기밥솥, 다용도 식품조리기, 전기토스터, 전기프라이팬, 샌드위치메이커, 이유식 조리기, 라면포트)	1년	3년	전기(아스오븐, 비데, 믹서기, 전기압력밥솥, 가스레인지, 후드믹서, 주사믹서, 핸드블렌더)	1년	6년
			전기청소기, 가습기, 냉장고	1년	7년
팬프, 전기탈수기, 4기전조기, 빨래상통, 음식물처리기, 공기청정기, 환풍기, 송풍기, 전열교환기, 라인지 후드, 전동선풍기, 전기다리미, 체온계, 젖병소독기, 유축기, 네블라이저	1년	5년	냉로(전기, 가스, 기름, 선풍기, 냉풍기, 전기스토브, 전기온풍기, 전기라디에이터, 왕적외선히터, 근적외선히터, 석유스토브, 로터리히터, 포트식히터, 이동형가스난로, 손난로)	2년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

- 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접수처
전화번호 1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>
 e-mail
ascenter@hanilelec.co.kr

* 부품 및 소모품은 myhani에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 조치원공장, 인천공장
 ■ 본 대 원 : 한일전기(MMC)주식회사
 ■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 당산동3가 336-8 FAX (02)2677-0408
 (대표전화 : (02)26-30-16 00번내)

www.hanilelec.co.kr / www.myhanil.co.kr

HANIL Home Appliances Manual Guide

Hanil

전기프라이팬
(피자팬, 잔치팬)

HEP-1500, HEP-1600



사용 설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~6
각부의 명칭	6
제품조작부	7
사용방법	7
처음 사용하기 전에	7~8
세척 및 관리, 보관방법	9
제품사양	9
고장시 확인사항 및 보관 방법	10
고객 서비스센터	11
제품 보증서	12

◎ 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에 반드시 읽어 주십시오.
 (사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 대표 기종이며 형식에 따라 외부 형태 및 내부 구조가 다를 수 있습니다.
 [모델명 : HEP-1500]