



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Humidifier Manual Guide



⚠ 주 의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil

- 복합 가습기 -

UHH-420

UHH-430

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
각 부의 명칭과 기능 및 주의사항	5
앞면 조작부 표시사항	6
사용 방법	6
가습기 세척요령	7
일상 점검	7
손질 및 보관방법	8
고장 및 원인대책	8
제품 사양	8
소비자 피해보상 안내	9
제품 보증서	12



© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 형식에 따라 외부 형태 및
내부 구조가 다를 수 있습니다.



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주십시오.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용입니다 반드시 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용

 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.


표시의 내용

 금지	금지를 나타냅니다.
 분해금지	분해금지를 나타냅니다.
 접촉금지	접촉금지를 나타냅니다.
 반드시 지켜야 할 것	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
 전원플러그	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
 감전 예방	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 경고

정격 220V 감도전류 30mA이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.

- 콘센트의 접지선은 누전차단기와 반드시 접속되어야 합니다.

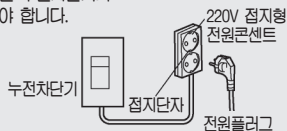

반드시 ● 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.


분무 중 수조내에 손을 넣지 마십시오.

(가열가습 시 사용상태에 따라 물온도가 60°C 이상이 되어 화상의 우려가 있습니다.)



접촉금지 ● 초음파에 의해 다칠 위험이 있습니다.

소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

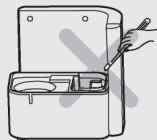

분해금지

- 화재·감전·부상의 원인이 됩니다.
- 고장 시에는 구입하신 판매점이나 한일 고객센터 센터와 상의하여 주십시오.

제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.




금지 ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

전원 코드를 교환해야 할 경우 반드시 한일
고객서비스센터에서 교환해 주십시오.
본 제품은 220V전용 제품입니다.
(정격전압 10%범위 내에서만 사용하십시오.)



반드시

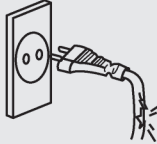


송풍구에 물을 넣거나 진동자 내부청소시
송풍구쪽으로 버리지 마십시오.



금지

- 본체에 물이 들어가게 되어
고장발생 및 감전의 위험이 있습니다.

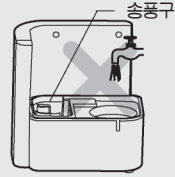

제품을 사용하지 않거나 청소 시에는 전원플러그를
반드시 콘센트에서 빼 주십시오.




플러그 분리 ● 화재 및 세균 번식의 원인이 됩니다.



전원플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지 말고
반드시 전원플러그 부분을 잡아당겨 주십시오.



반드시 ● 코드선 파손의 원인이 됩니다.

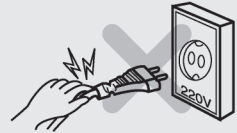

전원코드를 망가뜨리거나, 가공하거나, 무리하게
구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 묶거나, 무거운
물건을 올려놓거나, 틈새에 끼워 놓지 마십시오.



금지

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지
마십시오.



금지

- 감전사고의 원인이 됩니다.




⚠ 주의

벽면, 가구 등에 직접 닿는 장소는 피하십시오.
TV 등 가전제품 위에 놓고 사용하지 마십시오.



금지

- 습기에 의해 변형, 변색
또는 가전제품의 고장의 원인이 됩니다.

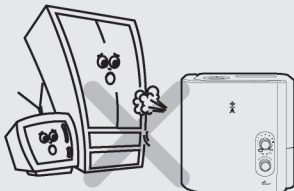

물통 안의 물을 보충할 때에는 물통 밑쪽의 물기를
제거 후 본체와 결합하십시오.



반드시


- 만약, 물기를 제거하지 않고 본체와 결합 시
물통과 본체의 결합부 사이로 물통 밑쪽에
묻은 물기가 흐를 수 있습니다.



진동자를 철 수세미 등 금속제로 긁지 마시고
전용 청소 솔을 사용해 주십시오.



금지 ● 진동자에 흠이 생기면 고장의 원인이 됩니다.

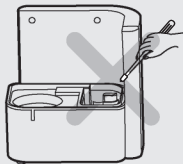

사용 중에는 가슴기를 이동하지 마십시오.



금지 ● 물이 넘쳐 분무가 안되거나
고장의 원인이 됩니다.



물통과 분출관을 확실하게 끼운 후
사용 하십시오.




반드시 ● 물통과 분출관을 끼우지 않고
사용시 본체 안쪽으로 물이
들어가 고장 및 감전의 우려가
있습니다.



제품은 반드시 수평으로 설치하고, 어린이나
유아가 만지지 못하도록
하십시오.



반드시 ● 가슴기는 실내바닥에서
0.5~1m높이에, 벽면에서는
10cm 이상 충분히 띄워 놓으십시오.

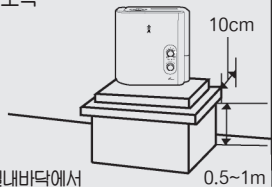

수조나 물통에 비눗물, 화장품, 화학 약품이
들어가지 않게 하십시오. 특히, 화학 반응으로 인하여
물통에 금이갈 우려가 있는
“아로마 테라피” 계열의
향료는 사용하지 마십시오.




금지 ● 분무가 되지 않거나, 고장의 원인이 됩니다.
(분무가 되지 않을 경우에는 깨끗한 물로 청소 후
사용하십시오.)



난방 기구 옆에 놓지 마십시오.



금지 ● 열로 인해 변형의 우려가 있습니다.

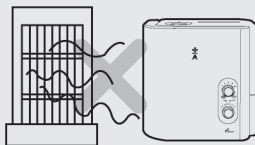

수조나 물탱크의 물을 버릴 때에는 반드시
전원플러그를 뺀 상태에서
버리십시오.




플러그 분리 ● 전원플러그를 빼지 않고 제품을 뒤집거나,
옆으로 기울이면 진동자 손상의 원인이 됩니다.



물 보충은 반드시 전원플러그를 뺀 상태에서 물통을
통해서만 하고 본체에는 직접 물을 보충하지 마십시오.




금지 ● 본체 안쪽으로 물이 들어가 고장 및 감전사고의
우려가 있습니다.

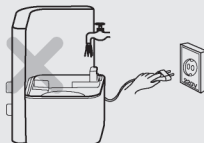

수증기가 나오는 가슴분출구나 가슴분출관 위에는
수건이나 기타 물건으로 덮어놓거나 막지 마십시오.



금지 ● 고장 및 변형의 원인이됩니다.




• 각 부의 명칭과 기능 및 주의사항

⚠ 가습 분출관 (360° 회전기능)


습기가 새지 않게 바르게
놓으십시오.



좌·우로 돌리면
가습방향에 조절 됩니다.



후크를 구멍에 조립하십시오.

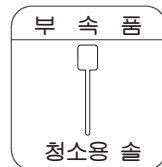

(진동자 및 내부청소시
사용합니다)

⚠ 물통

물통 내에 이물질이 없도록
깨끗이 닦은 후 40℃ 이하의
수돗물을 사용하십시오.
※정수기 물은 세균번식에
취약하므로 사용하지
마십시오.

⚠ 수조부

물 속의 불순물로 인해
더러워지지 않도록
주3~4회 정도 청소용 솔로
깨끗이 닦아주십시오.

⚠ 본체

반드시 수평으로
설치하십시오.
카펫 위에 설치하지
마십시오.
밑면에 공기필터부가
막혀 고장의 원인이
됩니다.

⚠ 송풍구

송풍구에 물을 넣거나
진동자 또는 수조부 청소시
송풍구쪽으로 버리지 마십시오.

⚠ 물통마개

(새지 않도록 뚜껑을
꼭 잠궈 주십시오.)

전원 코드

전원 플러그


⚠ 진동자

표면을 금속제 등
날카로운 것으로
긁지 마십시오.
고장·수명저하의
원인이 됩니다.

⚠ 공기필터(제품 하단부에 있음)

필터를 월 1회정도 물로 세척
하여 말린 후 사용하십시오.

• 앞면 조작부 표시사항

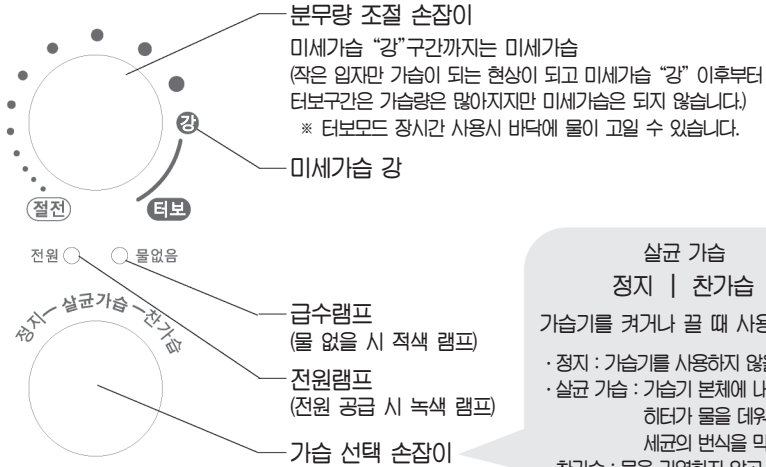

**살균 가습
정지 | 찬가습**


가습기를 켜거나 끌 때 사용합니다.

- 정지 : 가습기를 사용하지 않을 때
- 살균 가습 : 가습기 본체에 내장된 히터가 물을 데워 저온성 세균의 번식을 막아줍니다.
- 찬가습 : 물을 가열하지 않고 찬가습을 원할 때


• 사용 방법

- ① 반드시 40℃ 이하의 물을 사용하십시오.
수돗물 이외에는 사용하지 마십시오.
(진동자 오작동 및 수명단축의 위험이 있습니다.)


※ 정수기 물은 세균이 번식할 수 있습니다.



- ② 본체에 물통을 바르게 놓아 주십시오.
물통과 분출관이 정위치에 바르게 조립 되었는지
확인하시고 물이 수조내에 완전히 들어간 후 사용하십시오.

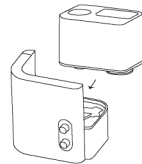

- ③ 전원을 연결하십시오.
사용전압(220V)을 확인하시고 누전차단기(감도전류 30mA 이하)가
설치된 콘센트에 전원플러그를 꽂아 주십시오.

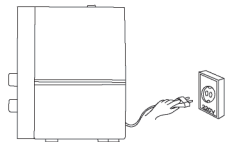

- ④ 분무량 버튼을 조작하십시오.
사용초기 매우 건조할 경우 외에는 분무량을 「절전」 또는 「중」 으로 사용하는 것이 좋습니다.
10~13㎡ 정도의 실내에서는 최대분무량으로 계속해서 장시간 사용하면 가구, 벽지 등이
습기로 인해 변형될 수 있습니다. 처음 사용시 찬물을 넣고, 「절전」 선택 후 가동시에는
작은양이 분무되므로 눈으로 확인이 잘 되지 않으나 고장이 아닙니다. 1시간 정도 경과되면
눈으로 확인할 수 있습니다.

• 가습기 세척요령

1. 가습기를 세척하기 전에는 반드시 손을 깨끗이 씻어주십시오.
2. 가습기내 물통의 물은 하루에 한번씩 교환하고, 2일 마다 솔 또는 부드러운 천으로 물통내부와 진동자부분을 깨끗이 세척해야 합니다.
3. 하루에 한번 물통의 물을 1/5을 넣고, 충분히 흔들어 2회이상 행궈준 다음 물을 넣습니다.
 - ① 가습기 물통안에 물이 남았더라도 하루가 지난물은 새물로 교체하여 사용하십시오.
 - ② 진동자부분(수조)에 남은 물은 모두 제거한 후 사용하십시오.
4. 복합식 가습기의 가열가습 방식으로 사용시 세균이 증식된 경우 살균온도가 되기까지는 세균이 분출되므로 물통 및 진동자부분의 세척 등으로 오염된 세균을 제거합니다.

• 일상 점검

- 청소하시기 전에 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 수조 및 물통은 자주 청소해 주십시오.

본체청소

- 물통 안을 청소할 때는 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 진동자 표면과 주위는 반드시 청소용 솔을 사용하십시오.
- 진동자 표면을 손가락으로 문지르거나 날카로운 물건으로 긁으면 고장의 원인이 됩니다.
- 화학약품, 일반세제로 청소하지 마십시오.



진동자는 소모품입니다.

- 진동자 표면을 날카로운 물건으로 긁으면 분무량이 약해지거나 가습이 안되는 원인이 됩니다.
- 분무량이 급격히 떨어지면 대리점이나 한일 고객센터센터에 문의하여 교환 하십시오.
- 진동자 수명은 정상적인 사용상태에서 약 5,000시간 입니다.

이런 경우에는

- 분무되는 안개에서 냄새가 나는 경우가 있습니다.
이것은 수돗물에 함유되어 있는 염소에서 나는 냄새로 하루이상 지난 물이나 끓인 물을 식혀서 사용하면 냄새가 없어집니다.
(주의: 40℃ 이상 뜨거운 물을 사용하지 마십시오. 물통이 변형 될 우려가 있습니다.)
- 수돗물에는 칼슘이나 마그네슘 등이 포함되어 있으므로 가구나 가전제품에 가습된 물기가 직접 닿게되어 하얀가루가 묻었을 경우에는 즉시 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

• 손질 및 보관방법

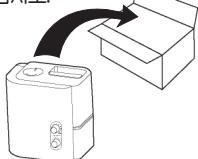본체 및 외측손질 미지근한 물을 적신 헝겊 등으로 본체 및 물통을 닦으십시오. 물통은 마개를 열고 내부의 물기를 제거 시키십시오. 	내부청소 진동자 표면과 수조 내부는 부드러운 헝겊이나 전용 청소 솔로 닦아 주십시오. 특히 진동자 표면을 비누, 세제, 철 수세미 등으로 닦으면 분무가 되지 않습니다. 
제품내 물기제거 내부는 물기를 완전히 제거하고 서늘한 그늘에서 말려 주십시오. 	건조 및 포장 제품을 충분히 건조시킨 후 포장상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하십시오. 

• 고장 및 원인대책

- 제대로 작동되지 않거나 이상이 있으면 아래사항을 점검해 보시고 그래도 작동되지 않을 때에는 한일 고객센터에 문의 하십시오.

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
바람도 가습도 나오지 않는다.	· 전원플러그가 꽂혀 있습니까? · 물없음 램프가 켜져 있습니까? · 물통을 잘못 올려 놓지는 않았습니까?	· 확인 · 물통에 물을 넣어 주십시오. · 물통을 정확히 올려 놓으십시오.
바람은 나오는데 가습이 되지 않는다.	· 가습량 조절이 절전으로 되어 있지 않습니까? · 제품을 이동하다 수조내에 물이 너무 많이 있지 않습니까?	· 가습량을 조절하십시오. · 수조내 물을 빼고 물통의 뚜껑을 꼭 잠겨 다시 올려 놓으십시오.
가습량이 현저하게 적게 나온다.	· 물의 온도가 너무 낮아서 제품 작동 초기에 가습량이 적을 수 있습니다. · 진동자 표면에 물때가 끼어 있습니까?	· 가습량 조절을 최대로 하여 20분정도 작동해 보십시오. · 진동자와 수조부를 청소하십시오.

• 제품 사양

제 품 명	가습기	모 델 명	UHH-420, UHH-430
정 격 전 압	220V / 60Hz	물 통 용 량	약 4.2L

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

• 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전"을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

Hanil

Hanil

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

1. 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
4. 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
5. 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
6. 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
7. 이 제품은 A/S용 부품은 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유평년 동안 보유평하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유평간	제 품 명	보증기간	부품 보유평간
선종기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포드식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이유식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식변기, 전기보온밥솥, 누룽지, 전기보온밥솥, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블랜더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래샤프, 컷병소독기, 네블라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동냄비, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

* 부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사 · 공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 판 · 매 · 입 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양신로 19길 19 FAX: (02) 2677-0408
☎ 대표전화 : (02) 2630-1600(안내)