



한일 가습기를 구입해주신 고객 여러분께 감사 드립니다.

제품의 올바른 사용과 유지를 위해
본 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
제품의 사용 중 문제가 발생했을 때
본 사용설명서를 참고하시기 바라며
사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로
잘 보관해 주시기 바랍니다.



■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 서비스 센터에 문의하여 주십시오
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주십시오

● 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ●

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용

	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.


표시의 내용

	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	점촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 경고

정격 220V 감도전류 30mA이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.


- 콘센트의 접지선은 누전차단기와 반드시 접속되어야 합니다.

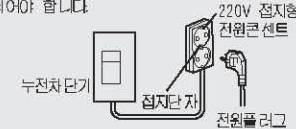

반드시

- 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.


분무중 수조내에 손을 넣지 마십시오.
이월가습 시 사용상태에 따라 물온도가 60℃ 이상이 되어 화상의 우려가 있습니다

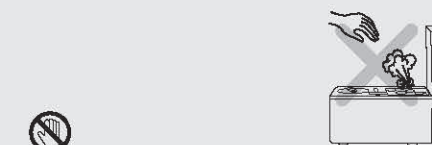

점촉금지

- 초음파에 의해 다칠 위험이 있습니다.

소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

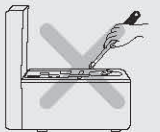

분해금지

- 화재·감전·부상의 원인이 됩니다. 고장 시에는 구입하신 판매점이나 한일 고객센터 센터와 상의하여 주십시오

제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.



금지


- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

전원코드를 교환해야 할 경우 반드시 한일 고객서비스 센터에서 교환해 주십시오. 본 제품은 220V전용 제품입니다.
(정격전압 10%범위 내에서만 사용하십시오.)



반드시

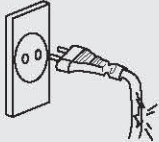

제품을 사용하지 않거나 청소 시에는 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오.



플러그 분리 ● 화재 및 세균 번식의 원인이 됩니다.



전원코드를 망가뜨리거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 묶거나, 무거운 물건을 올려놓거나, 틈새에 끼워놓지 마십시오.



금지 ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



송풍구에 물을 넣거나 진동자 내부청소 시 송풍구쪽으로 버리지 마십시오.



금지

● 본체에 물이 들어가게 되어 고장발생 및 감전의 위험이 있습니다.



전원플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지 말고 반드시 전원 플러그 부분을 잡아당겨 주십시오.



반드시 ● 코드선 파손의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오.



금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.




⚠ 주의

벽면, 가구 등에 직접 닿는 장소는 피하십시오. TV 등 가전제품 위에 놓고 사용하지 마십시오.



금지 ● 습기에 의해 변형, 변색 또는 가전제품의 고장의 원인이 됩니다.

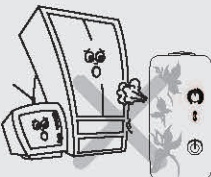

물통 안의 물을 보충할 때에는 물통 앞쪽의 물기를 제거 후 본체와 결합하십시오.



반드시 ● 만약, 물기를 제거하지 않고 본체와 결합시 물통과 본체의 결합부 사이로 물통 앞쪽에 묻은 물기가 흐를 수 있습니다.



⚠ 주의

진동자를 금속제로 긁지 마십시오.



금지

● 진동자에 흠이 생기면 고장의 원인이 됩니다.



사용 중에는 가슴기를 이동하지 마십시오.



금지

● 물이 넘쳐 분무가 안되거나 고장의 원인이 됩니다.



물통과 분출관을 확실하게 끼운 후 사용 하십시오.



반드시

● 물통과 분출관을 끼우지 않고 사용시 본체 안쪽으로 물이 들어가 고장 및 감전의 우려가 있습니다.



제품은 반드시 수평으로 설치하고, 어린이나 유아가 만지지 못하도록 하십시오.



반드시

● 가슴기는 실내바닥에서 0.5~1m높이에, 벽면에서는 10cm 이상 충분히 떼어 놓으십시오.



수조나 물통에 비눗물, 화장품, 화학 약품이 들어가지 않게 하십시오. 특히 화학 반응으로 인하여 물통에 금이갈 우려가 있는 "아로마 테라피" 계열의 향료는 사용하지 마십시오.



금지

● 분무가 되지 않거나, 고장의 원인이 됩니다. (분무가 되지 않을 경우에는 깨끗한 물로 청소 후 사용하십시오.)



난방 기구 옆에 놓지 마십시오.



금지

● 열로 인해 변형의 우려가 있습니다.




수조내의 물을 버릴 때에는 반드시 전원코드를 뺀 상태로 버리십시오.



플러그 분리

● 뒤집거나, 앞으로 기울인 상태에서는 진동자 손상의 원인이 됩니다.

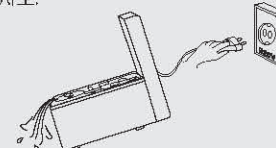

물 보충은 반드시 전원플러그를 뺀 상태에서 물통을 통해서만 하고 본체에는 직접 물을 보충하지 마십시오.



금지

● 본체 안쪽으로 물이 들어가 고장 및 감전의 우려가 있습니다.



수증기가 나오는 가슴분출구나 가슴분출관 위에는 수건이나 기타 물건으로 덮어놓거나 막지 마십시오.




금지


● 고장 및 변형의 원인이됩니다.



• UHH-501T 각부의 명칭과 기능 및 주의사항

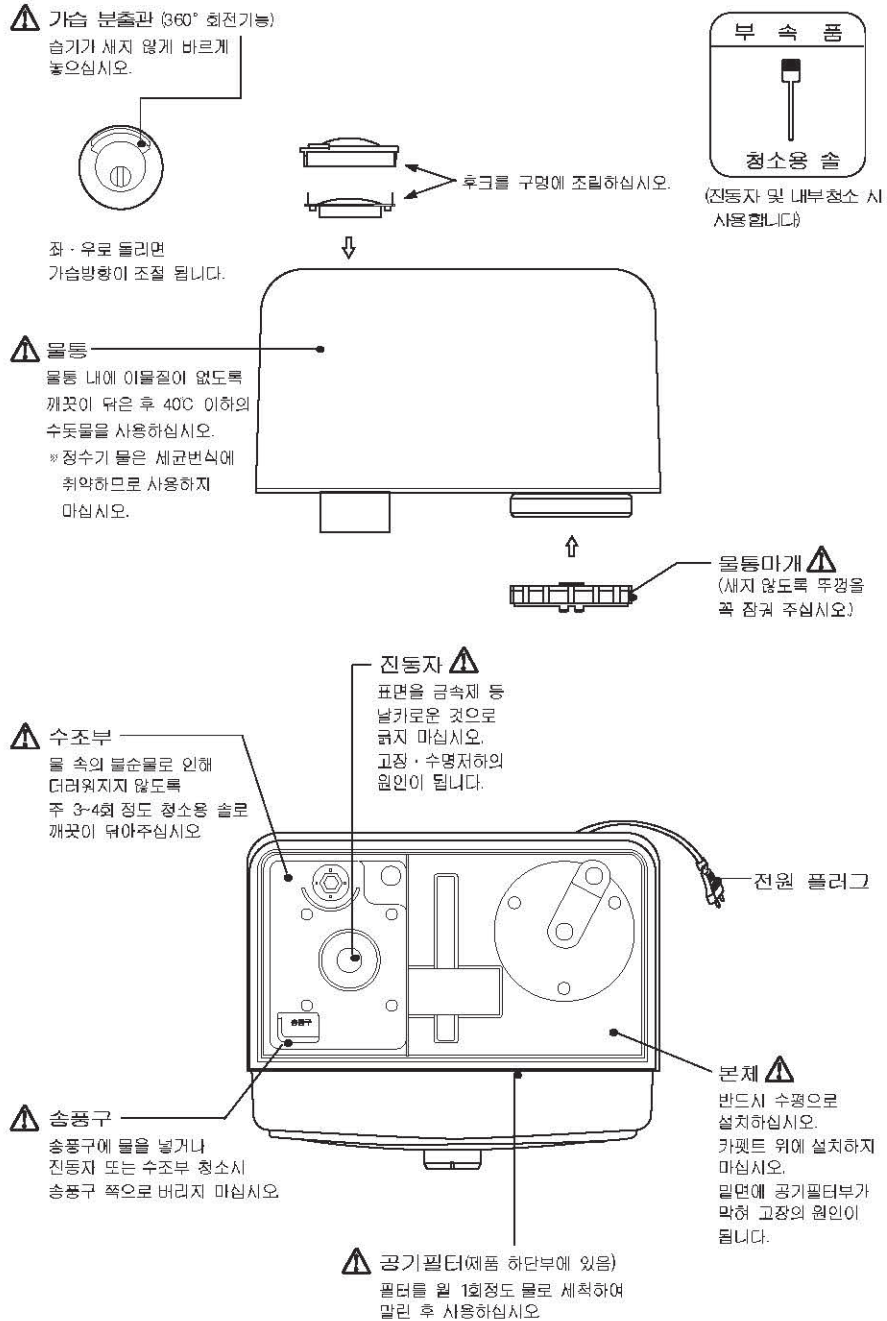

• UHH-505P, 505W, 505(A), 506MRP, 509M, UHHC-505F, 528B UHHD-505WO 각부의 명칭과 기능 및 주의사항


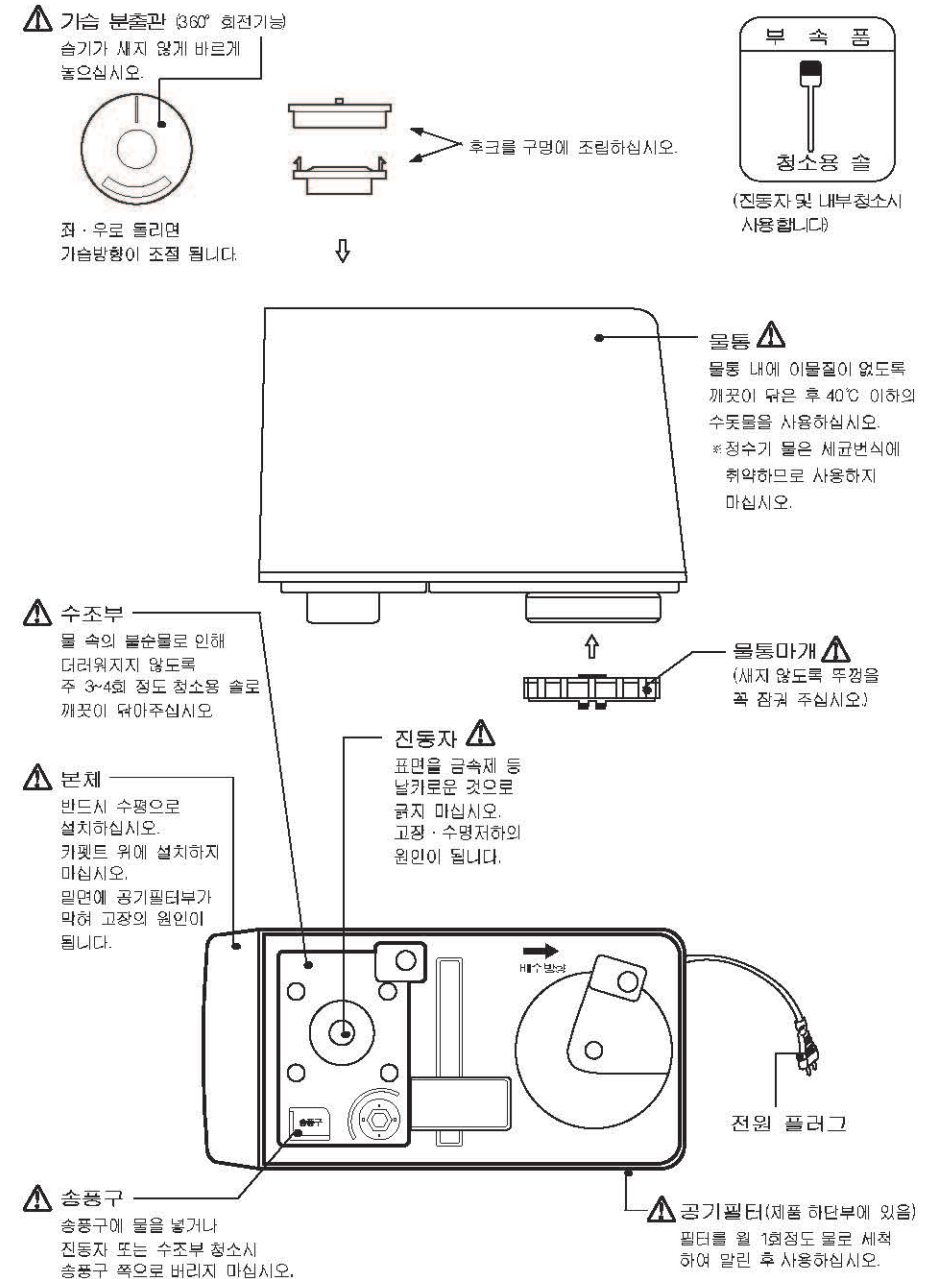


• UHH-501T 앞면조작부 표시사항

분무량조절 손잡이

미세가습 "강" 구간까지는 미세가습(작은 임자만 가습이 되는 현상)이 되고,
미세가습 "강" 이후 부터 터보구간은 가습량은 많아지지만 미세가습은 되지 않습니다.


*터보모드 장시간사용 시 바닥에 물이 고일 수 있습니다.

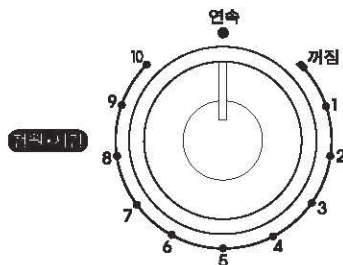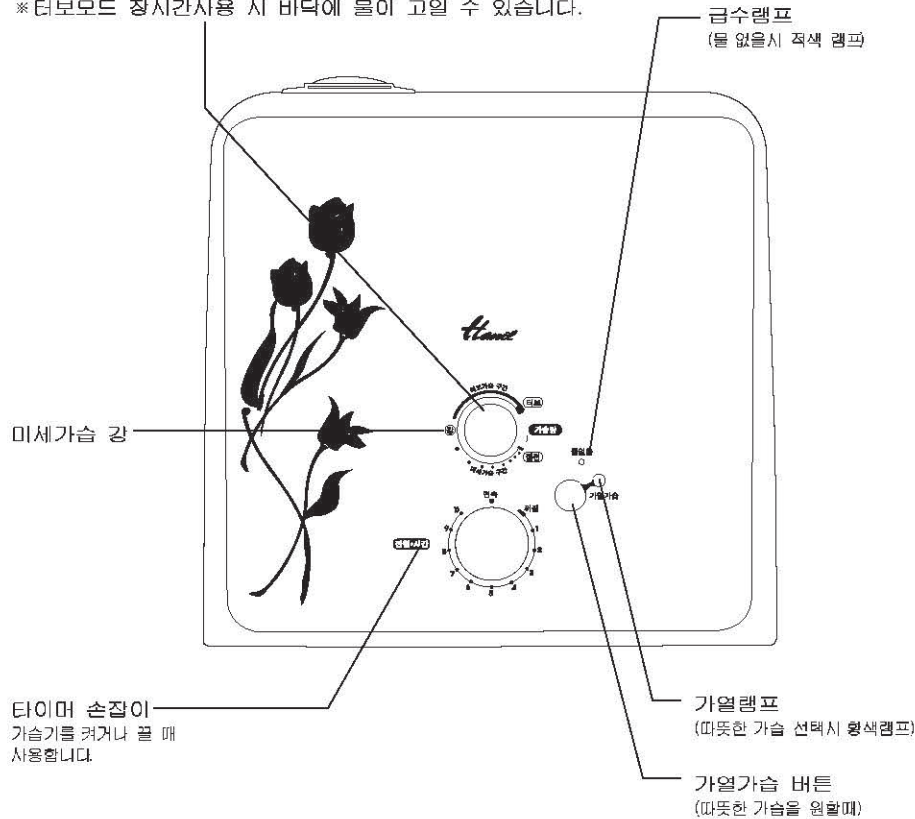

- 꺼짐 : 가습기를 사용하지 않을 때
- 연속 : 가습기를 계속 사용할 때
- 타이머 : 원하는 시간만 사용할 때 (10시간까지 설정 가능함)

• UHH-505P, 505W, 505(A), UHHC-505F, 528B, UHHD-505WO 앞면조작부 표시사항

* UHH-505P, 505(A), UHHC-505F, 528B, UHHD-505WO 앞면조작부 표시사항은 UHH-505W와 동일합니다.

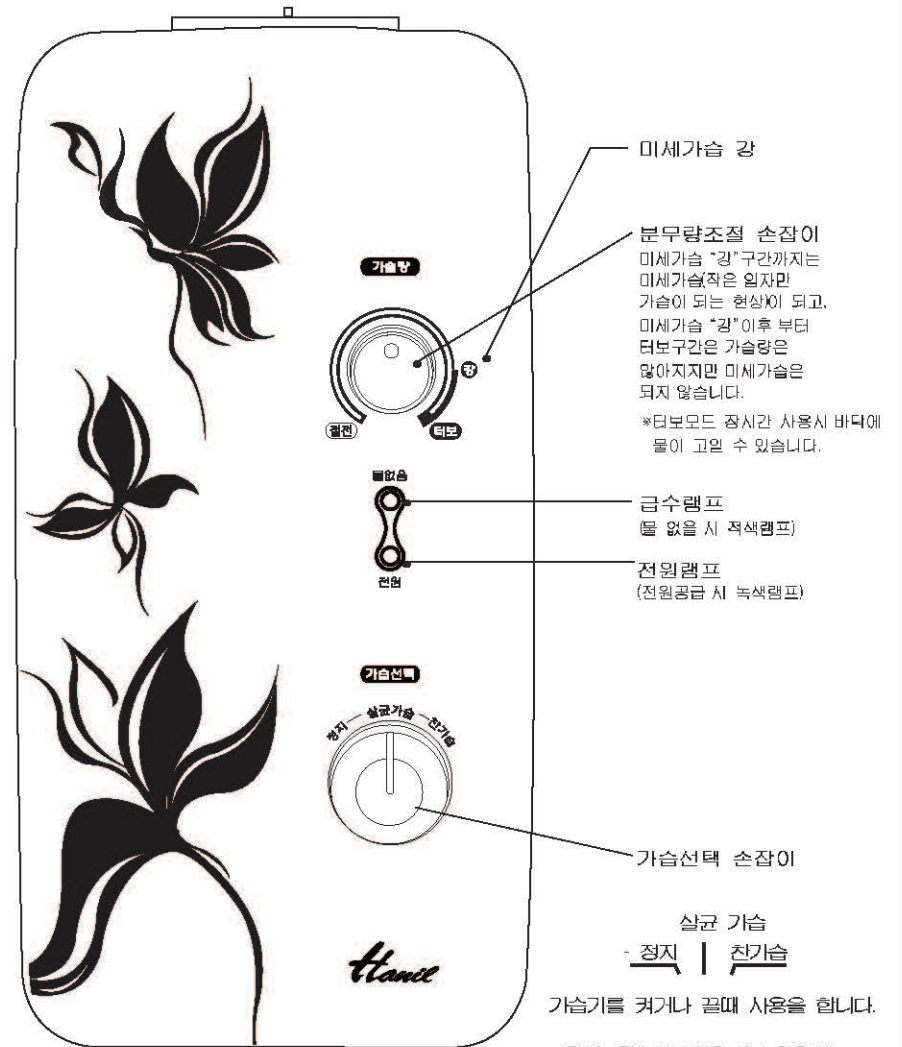


살균 가습
· 정지 | 찬가습

가습기를 켜거나 끌때 사용을 합니다.

- 정지 : 가습기를 사용 하지 않을 때
- 살균가습 : 가습기 본체에 내장된 히터가 물을 데워 저온성 세균의 번식을 막아줍니다.
- 찬가습 : 물을 가열하지 않고 찬가습을 원할 때


* 형식에 따라 외부형태 및 내부구조가 다를 수 있습니다.

• UHH-509M 앞면조작부 표시사항

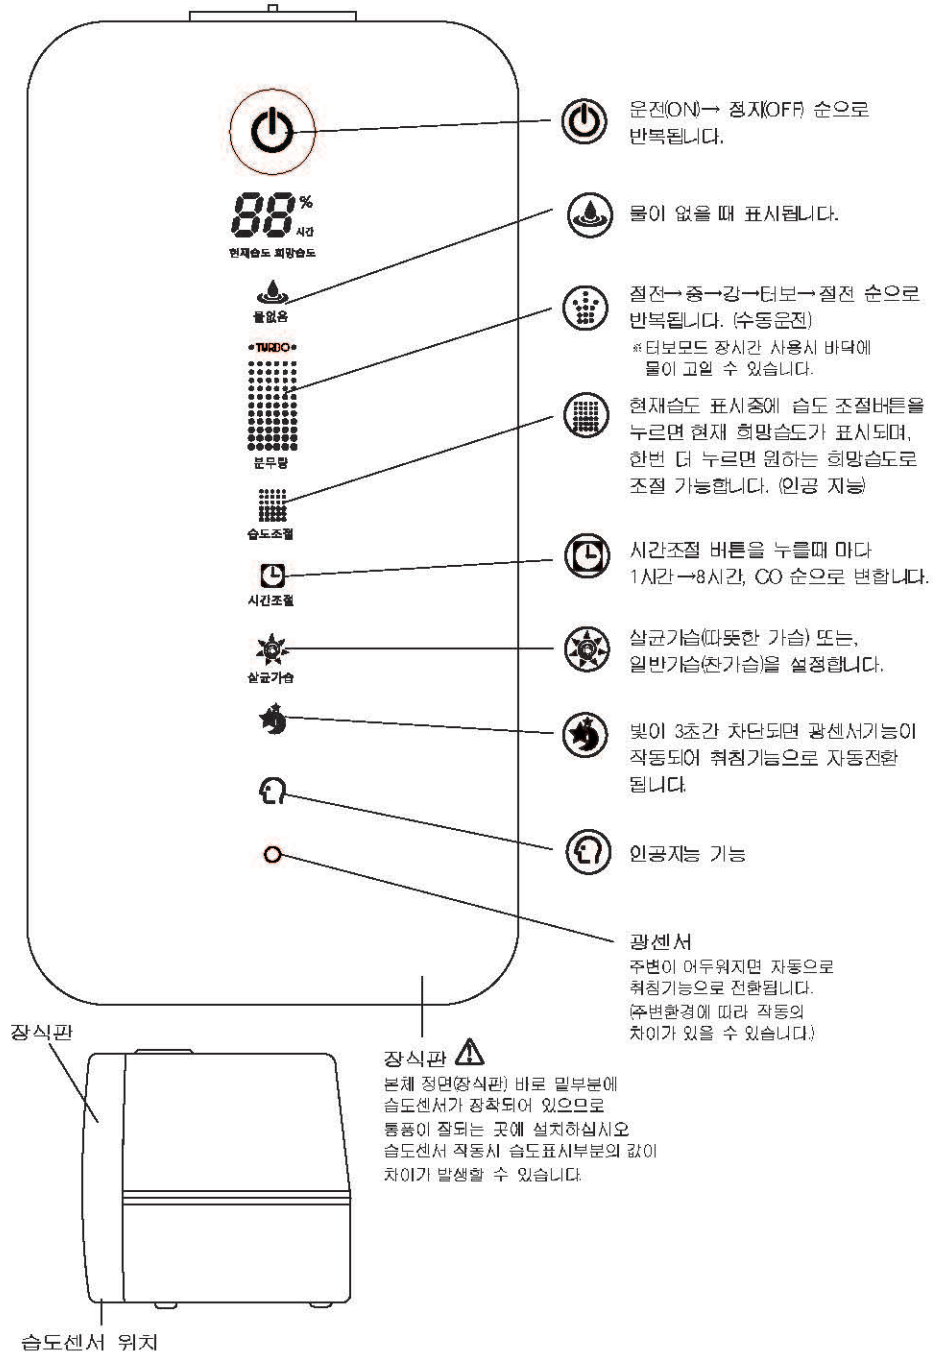


• UHH-506MRP 앞면 조작부 표시사항

- **물없음 표시램프**
물통의 물이 부족하면 켜지고, 정상 작동시에는 램프가 꺼져 있습니다.
- **현재습도/희망습도 설정시간 표시램프**
• 습도조절 (현재습도, 희망습도 %로 표시됨)
• 시간설정 (연속 1시간~8시간) 조절가능함.

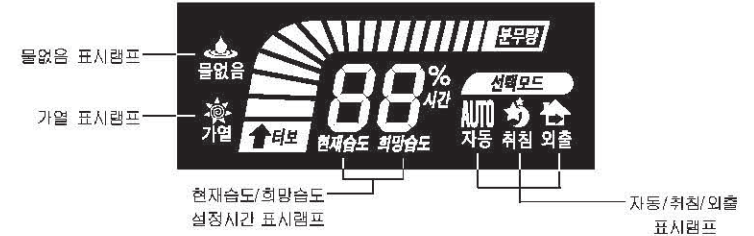

- **가열 표시램프**
가열버튼을 누르면 표시됨 (물을 가열시켜 살균 가습을 원할 때 사용합니다)
- **자동/취침/외출 표시램프**
선택모드로 변환되며 선택모드를 누를때 마다 일반/자동/취침/외출 순으로 변화됨. (전원 'ON' 시 일반모드로 설정 됩니다.)

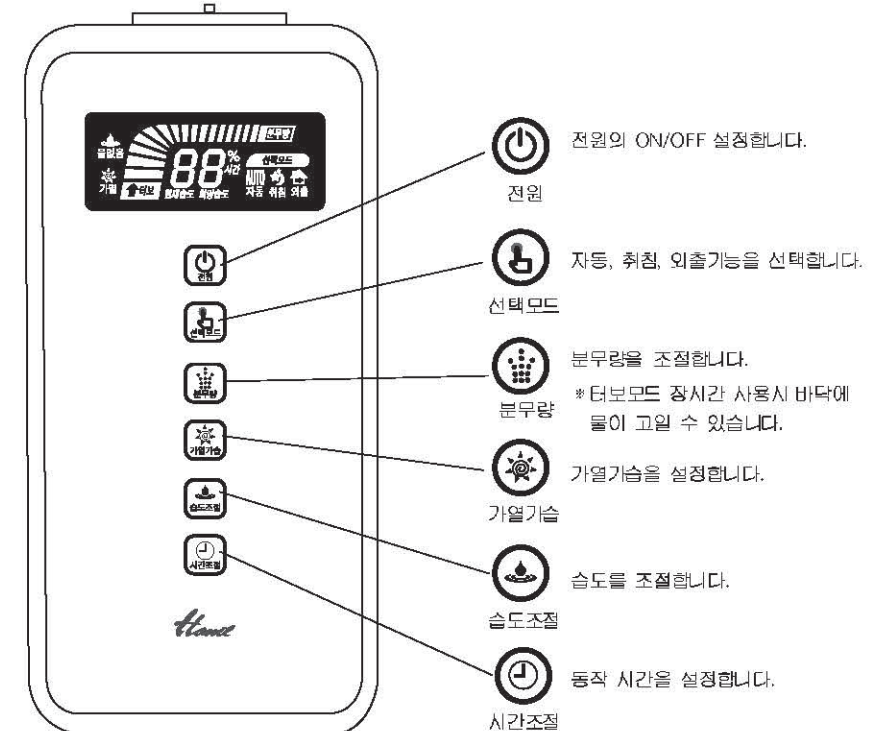

• UHH-506MRP 앞면 조작부 사용방법

1. 전원버튼을 누르십시오.

- 전원버튼을 한번씩 누를 때마다 운전(ON)/정지(OFF) 순으로 변화 됩니다.
- 희망습도 → 연속「CO」, 시간 → 연속「CO」, 분무량 → “강”으로 동작됩니다.



전원

2. 선택버튼을 누르십시오.

- 버튼을 누를때 마다 자동 → 취침 → 외출 순으로 변화합니다.
- 선택모드에서 분무량(한번), 습도조절(두번)을 누르면 선택기능이 해제됩니다.



선택모드

① 자동기능

- 시간조절은 연속(CO), 희망습도는 60%, 분무량은 「강」으로 설정됩니다.
- 분무량은 현재습도에 따라 동작합니다.

습도표시가 60%~60일때 「절전」으로 동작.

습도표시가 55%~55일때 「중」으로 동작.

습도표시가 50%~50이하일때 「강」으로 동작.

(현재습도가 65%이상되면 분무가 정지됩니다.)

② 취침기능

- 시간조절은 8시간, 희망습도는 60%, 분무량은 「강」으로 설정됩니다.
- 분무량은 현재습도에 따라 동작합니다.(자동기능과 동일함)
- 취침으로 동작하면 표시램프는 수면 방향을 하지 않게 어둡게 변화합니다.

③ 외출기능

- 시간조절은 24시간, 희망습도는 60%, 분무량은 「절전」으로 설정됩니다.
- (현재습도가 65% 이상되면 가습이 정지됩니다.)

3. 분무량버튼을 누르십시오.

- 분무량버튼을 누를때 마다 절전→중→강→터보 순으로 변화됩니다.
- 절전, 중, 강으로 선택시 미세가습(작은 입자만 가습이 되는 현상)이 되고, 터보 선택시에는 분무량은 많지만, 미세가습은 되지 않습니다.



분무량

4. 가열가습버튼을 누르십시오.

- 살균 가습을 원할때 사용합니다.
- 가열버튼을 한번 누를때 마다 가열가습→일반초음파가습 순으로 변화합니다.
- 가열(살균 가습)을 선택시 약 20~30분 가량 경과 후에 습기가 따뜻하게 분출됩니다.
<가습 온도는 38~45℃정도이며, 주위 온도에 따라 낮아질 수도, 높아질 수도 있습니다.>



가열가습

5. 습도조절버튼을 누르십시오.

- 현재습도 표시중에 습도 조절버튼을 누르면 현재 희망습도가 표시되며, 한번 더 누르면 원하는 희망습도로 조절 가능합니다.
<습도 조절은 60→65→70→75→80→CO→40→45→50→55→60 순으로 변화합니다.
습도표시는 40%~80%까지는 5%단위로 표시되며, 40%이하 Lo, 80%이상은 Hi로 표시됩니다.>
- 현재습도가 희망습도보다, 높으면 가습이 중단되고(송풍팬은 계속 가동됨) 희망습도와 같거나 낮아지면 가습이 시작되어 원하는 습도를 유지시켜 줍니다.



습도조절

6. 시간조절버튼을 누르십시오.

- 시간조절 버튼을 누를때 마다 1시간→8시간→CO 순으로 변화합니다.
(시간 설정 시 남은 시간은 1시간 단위로 표시됩니다.)
- 설정된 시간이 지나면 모든 기능은 정지합니다.
- 작동중에 시간조절 버튼을 한번 누르면 남은시간을 표시하며, 다시 한번 누르면 원하는 시간설정으로 조정이 됩니다.



시간조절

• UHH-509M 앞면 조작부 사용방법

1. 전원버튼을 누르십시오.

- 전원버튼을 한번씩 누를때 마다 운전(ON)/정지(OFF) 순으로 변화 됩니다.
- 초기 동작시 인공기능으로 작동됩니다.



전원

2. 분무량버튼을 누르십시오. (수동운전)

- 분무량버튼을 누를때 마다 절전→중→강→터보→절 전 순으로 변화됩니다.
- 절전, 중, 강으로 선택시 미세가습(작은 입자만 가습이 되는 현상)이 되고, 터보 선택시에는 분무량은 많지만, 미세가습은 되지 않습니다.
- 인공기능 및 취침기능 중 분무량버튼을 누르면 해당기능이 해제되고 분무량 중으로 동작합니다.



분무량

3. 습도조절버튼을 누르십시오. (인공기능)

- 현재습도 표시중에 습도 조절버튼을 누르면 현재 희망습도가 표시되며, 한번 더 누르면 원하는 희망습도로 조절 가능합니다.
- 습도 조절은 60→65→70→75→80→40→45→50→55→60 순으로 변화합니다.
- 습도표시 34% 이하일때 “Lo”로, 35%~80% 일때 1% 단위로, 81% 이상일때 “Hi”로, 센서 이상일때 “SE”로 표시됩니다.
- 인공기능 및 취침기능 중 습도조절버튼을 두번이상 누르면 희망습도 설정이 증가됩니다. 이때 변경된 습도로 가습분무량이 변화됩니다.
- 분무량버튼에 의한 수동운전 중 습도조절버튼을 누르면 인공기능으로 자동 전환됩니다.
- 습도조절버튼을 눌러 희망습도를 설정하시면 희망습도를 맞출때까지 자동으로 분무량이 조절됩니다.
- 분무량은 아래와 같이 “현재습도와 희망습도의 차”에 따라 동작합니다.
- 현재습도가 희망습도보다 2%이상 높을 경우 가습이 정지됩니다.



습도조절

분무량	현재습도와 희망습도 차
절전	2%~5%
중	6%~10%
강	11%이상

4. 시간조절버튼을 누르십시오.

- 시간조절 버튼을 누를때 마다 1시간→8시간, CO의 순으로 표시됩니다.
(시간 설정 시 남은 시간은 1시간 단위로 표시됩니다.)
- 설정된 시간이 지나면 모든 기능은 정지합니다.
- 작동중에 시간조절 버튼을 한번 누르면 남은시간을 표시하며, 다시 한번 누르면 원하는 시간설정으로 조정이 됩니다.



시간조절

5. 살균가습버튼을 누르십시오.

- 살균가습(따뜻한 가습)을 원할때 사용합니다.
- 살균가습버튼을 한번 누를때 마다 살균가습→일반초음파가습 순으로 변화합니다.
- 살균가습(따뜻한 가습)을 선택시 약 20~30분 가량 경과 후에 습기가 따뜻하게 분출됩니다.
<가습온도는 38~45℃정도이며, 주위 온도에 따라 낮아질 수도, 높아질수도 있습니다.>



살균가습

■ 물없음

- 물통에 물이 없어서 물 보충을 필요로 할 때 표시됩니다.
- 정상 동작중에는 “물없음”램프는 꺼져 있습니다.
- 물이 보충되면 종전의 기능으로 정상동작되며 남은시간은 이어서 동작됩니다.
(물없음 발생 시 시간카운터 정지)



물없음

UHH-501T_505F

■ 취침

- 주변이 어두워지면 자동으로 전면(장식판부)의 광센서가 동작하여 취침기능으로 작동됩니다. 취침
- 빛이 3초이상 차단되면 부저음이 발생하여 취침기능으로 전환됩니다.
 - 빛 없음 상태에서 전원버튼을 누르면 인공기능으로 동작하여 3초 후 취침기능으로 전환됩니다.
 - 취침램프는 점등되며, 모든 표시램프는 50%수준으로 어두어집니다.
 - 희망습도는 60%, 시간은 8시간, 살균가습 기능이 동작합니다.
 - 분무량은 현재습도에 따라 동작합니다.
- 취침기능 중 주변이 빛에 의해 밝아지면 취침기능이 해제되고, 인공기능으로 동작합니다.
 - 취침기능이 해제되면 모든 표시장치의 밝기는 100%로 복귀됩니다.
 - 잔여시간은 리셋되며, 취침표시 램프는 소등됩니다.
- 주변환경에 따라 빛의 세기가 다양하므로 주변이 일정 수준으로 어두워지면 취침기능으로 전환됩니다.



■ 인공기능

- 전원공급 후 초기동작 시, 습도조절 시, 취침기능 자동해제시 동작합니다.
 - 인공기능 표시램프 점등됩니다.
 - 희망습도는 60%, 시간은 8시간, 살균가습 기능이 동작합니다.
 - 분무량은 현재습도에 따라 동작합니다.
- 분무량버튼을 한번 누르면 인공기능은 해제되고 분무량은 중으로 동작합니다.
 - 설정을 변경하면 변경된 분무량으로 동작합니다.




인공기능

• 사용 방법

- ① 반드시 40℃ 이하의 물을 사용하십시오.
수돗물 이외에는 사용하지 마십시오.
(진동자 오작동 및 수명단축의 위험이 있습니다.)


※ 정수기 물은 세균이 번식할 수 있습니다.

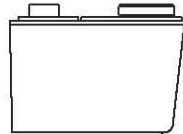

- ② 본체에 물통을 바르게 놓아 주십시오.
물통과 분출관이 정위치에 바르게 조립 되었는지
확인하시고 물이 수조내에 완전히 들어간 후 사용하십시오.



- ③ 전원을 연결하십시오.
사용전압(220V)을 확인하시고 누전차단기(감도전류 30mA 이하)
가 설치된 콘센트에 전원플러그를 꽂아 주십시오.

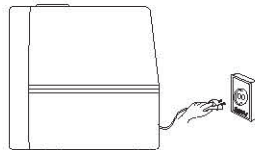

- ④ 분무량 버튼을 조작하십시오.
사용초기 매우 건조할 경우 외에는 분무량을 「절전」 또는 「중」 으로 사용하는 것이 좋습니다.
10~13㎡ 정도의 실내에서는 최대분무량으로 계속해서 장시간 사용하면 가구, 벽지 등이
습기로 인해 변형 될 수 있습니다. 처음 사용 시 찬물을 넣고 「절전」 선택 후 가동시에는
작은양이 분무되므로 눈으로 확인이 잘 되지 않으나 고장이 아닙니다. 1시간 정도 경과되면
눈으로 확인할 수 있습니다.

• 가습기 세척요령

1. 가습기를 세척하기 전에는 반드시 손을 깨끗이 씻어주십시오.
2. 가습기내 물통의 물은 하루에 한번씩 교환하고, 2일 마다 솔 또는 부드러운 천으로
물통내부와 진동자부분을 깨끗이 세척해야 합니다.
3. 하루에 한번 물통의 물을 1/5을 넣고 충분히 흔들어 2회이상 행궈준 다음 물을 넣습니다.
 - ① 가습기 물통안에 물이 남았더라도 하루가 지난물은 새물로 교체하여 사용하십시오.
 - ② 진동자부분수조에 남은 물은 모두 제거한 후 사용하십시오.
4. 복합식 가습기의 가열가습 방식으로 사용시 세균이 증식된 경우 살균온도가 되기까지는
세균이 분출되므로 물통 및 진동자부분의 세척 등으로 오염된 세균을 제거합니다.

• 일상 점검

- 청소하시기 전에 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 수조 및 물통은 자주 청소해 주십시오.

본체청소

- 물통안을 청소할 때는 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 진동자 표면과 주위는 반드시 청소용 솔을 사용하십시오.
- 진동자 표면을 손가락으로 문지르거나 날카로운 물건으로 긁으면 고장의 원인이 됩니다.
- 화학약품, 일반세제로 청소하지 마십시오.

진동자는 소모품입니다.

- 진동자 표면을 날카로운 물건으로 긁으면 분무량이 약해지거나 가습이 안되는 원인이 됩니다.
- 분무량이 급격히 떨어지면 대리점이나 한일 고객센터 서비스 센터에 문의하여 교환 하십시오.
- 진동자 수명은 정상적인 사용상태에서 약 5,000시간 입니다.

이런 경우에는

- 분무되는 안개에서 냄새가 나는 경우가 있습니다.
이것은 수돗물에 함유되어 있는 염소에서 나는 냄새로 하루이상 지난물이나 끓인물을 식혀서
사용하면 냄새가 없어집니다.
(주요: 40℃이상 뜨거운 물을 사용하지 마십시오. 물통이 변형 될 우려가 있습니다.)
- 수돗물에는 칼슘이나 마그네슘 등이 포함되어 있으므로 가구나 가전제품에 가습된 물기가 직접
달게되어 하얀가루가 묻었을 경우에는 즉시 부드러운 천으로 닦아 주십시오.


항균정수필터

- 심한 충격을 줄 경우 파손되거나 물 공급이 안 될 우려가 있습니다.
항균정수필터는 소모품으로 년 1~2회 정도 교체 사용하십시오.

• 손질 및 보관방법

본체 및 외측손질

미지근한 물을 적신 헝겊 등으로 본체 및 물통을 닦으십시오. 물통은 마개를 열고 내부의 물기를 제거 시키십시오.

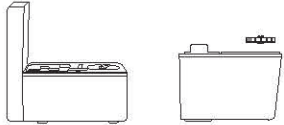


내부청소

진동자 표면, 수조내부는 부드러운 헝겊이나 솔로 흠이 생기지 않도록 조심하여 닦아 주십시오. 비누나 세제, 수세미로 진동자를 닦으면 분무가 되지 않습니다. 특히 진동자 표면은 헝겊, 내장된 솔 외의 다른 도구는 사용하지 마십시오.




제품내 물기제거

내부는 물기를 완전히 제거하고 서늘한 그늘에서 말려 주십시오.


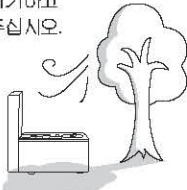


건조 및 포장

제품을 충분히 건조시킨 후 포장상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하십시오.

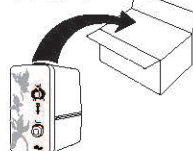

• 정수필터 조립방법 및 구매방법

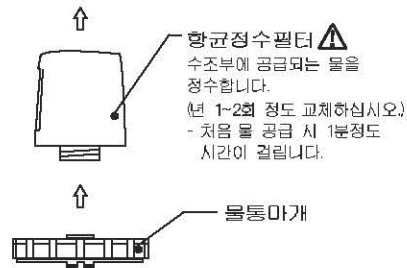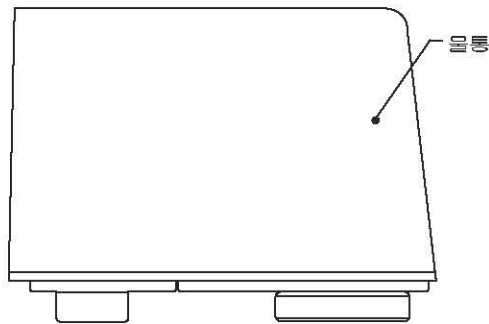

- UHH-506MRP, UHH-509M 제품은 항균정수필터 조립이 기본적으로 물통과 물통마개 사이에 1개가 조립포함되어 있습니다.
- 마이한일(<http://myhanil.co.kr/>)이나 한일 대리점 또는 한일 고객센터 센터에서 별도 판매 합니다.

• 고장 및 원인대책

- 제대로 작동되지 않거나 이상이 있으면 아래사항을 점검해 보시고 그래도 작동되지 않을 때에는 한일 고객센터서비스 센터에 문의 하십시오.

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
바람도 가습도 나오지 않는다.	· 전원플러그가 꽂혀 있습니까? · 물없이 램프가 켜져 있습니까? · 물통을 잘못 올려 놓지는 않았습니까?	· 확인 · 물통에 물을 넣어 주십시오. (처음 물 공급시 정수 필터가 물을 정수하는 시간이 1분정도 소요 됩니다.) · 물통을 정확히 올려 놓으십시오.
바람은 나오는데 가습이 되지 않는다.	· 가습량 조절이 절전으로 되어 있지 있습니까? · 제품을 이동하다 수조내에 물이 너무 많이 있지 있습니까?	· 가습량을 조절하십시오. · 수조내 물을 빼고 물통의 뚜껑을 꼭 잠금 다시 올려 놓으십시오.
가습량이 현저하게 적게 나온다.	· 물의 온도가 너무 낮아서 제품 작동 초기에 가습량이 적을 수 있습니다. · 진동자 표면에 물때가 끼어 있습니까?	· 가습량 조절을 최대로 하여 20분정도 작동해 보십시오. · 진동자와 수조부를 청소하십시오.
살균 가습이 나오지 않을 때	· 가열 가습 램프에 불이 꺼져 있습니까?	· 가열 버튼을 눌러 주십시오. · 추운 겨울에는 물의 온도에 따라 가열시간이 늦어질 수 있습니다.

• 제품 사양

제 품 명	가 습 기				
모 델 명	UHH-501T	UHH-505P, UHH-505W UHH-505F UHH-505B UHH-505WO	UHH-505(A)	UHH-506MRP	UHH-509M
정 격 전 압	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
사 용 방 식	기계식	기계식	기계식	전자식	전자식
타 이머 기능	○	×	×	○	○
물 통 용 량	약 4.9 L	약 5 L	약 5 L	약 5 L	약 5 L
제품크기(mm)	385×240×290	150×322×303	150×324×303	150×304×303	150×310×303
중 량	3.6 kg	3.2 kg	3.2 kg	3.5 kg	3.4 kg

※ 사용전원에 높은 주파수의 잡음성분이 유입되면 스위치 동작이 원활하지 않을 수 있습니다. (전자식 모델에만 적용)

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

Hanil

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		감가상각 금액에 구입가 6%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보증기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전"을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지않은 사항은 <소비자 분쟁 해결 기준>에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 : 형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 : 주소 : 전화 :

내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(특상용 벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격의선풍기, 전기선풍기, 로터리히터, 석유선풍기, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형 가스난로, 포드식히터, 근적외선풍기, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 향풍레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이유식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식반기 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥솥, 미서, 주서, 후드미서, 주서미서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블랜더	1년	6년	프랩, 오일프랩, 식기건조기, 빨래싹들 젖병소독기, 네블라이저, 유축기 음식물처리기, 전기다리미, 채운계, 공기청정기, 렌지후드, 전동담배, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기형 소기, 진공형 소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접수처
전화번호 1588-1183

고객서비스 온라인 접수
http://www.hanilelec.co.kr

온라인 소모품, 제품 구매
http://www.myhanil.co.kr

* 부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 대·외 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양신로 19길 19 FAX: (02) 2677-9409
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Humidifier Manual Guide



주의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil

- 가열 & 초음파 가습기 -

UHH-501T, UHH-505P,
UHH-505W, UHH-505(A),
UHH-509M, UHH-506MRP,
UHH-505F, UHH-528B,
UHHD-505WO

사용 설명서

Contents

한일 고객 여러분께	2
주의 및 경고	3~5
각부의 명칭 과 기능 및 주의사항	6~7
앞면조작부 표시사항	8~11
앞면조작부 사용방법	12~14
사용방법	14
가습기 세척요령	15
일상점검	15
손질 및 보관방법	16
정수 필터 조립방법 및 구매방법	16
고장 및 원인대책	17
제품사양	17
메모(MEMO)	18
고객서비스 센터	19
제품 보증서	20



본 제품은 형식에 따라 외부형태 및
내부 구조가 다를 수 있습니다.

◎ 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)



Made in Korea