



www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr



*Hanil*



## 이유식 조리기

HBF-300



HANIL Home Appliances Manual Guide

## Contents

|             |      |
|-------------|------|
| 안전을 위한 주의사항 | 4~7  |
| 각 부의 명칭     | 8    |
| 사용 방법       | 9~10 |
| 조작버튼 기능설명   | 11   |
| 사용후 손질방법    | 12   |
| 고장상태와 조치방법  | 13   |
| 제품 사양       | 13   |
| 고객서비스센터     | 14   |
| 제품 보증서      | 15   |

© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여  
사용전에 반드시 읽어 주십시오.  
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주십시오.

### ◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

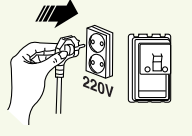
- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

| 위험/경고/주의의 내용                                                                                                                               | 표시의 내용                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>위험</b><br>사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다. |  금지를 나타냅니다.<br> 분해금지를 나타냅니다.                             |
|  <b>경고</b><br>사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.           |  접촉금지를 나타냅니다.<br> 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.                    |
|  <b>주의</b><br>사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.           |  전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.<br> 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다. |







### ⚠ 위험



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>본체를 물 또는 액체에 담거나 행구지 마십시오. 제품에는 물을 대거나 물을 뿌리지 마십시오. 본체에 직접 물을 공급하는 일이 없도록 하십시오.</p>  <p><b>물 접촉 금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 물의 공급은 항상 물통을 사용하여 공급하십시오.</li> </ul> | <p>스팀이 분사되는 동안에는 제품이 매우 뜨거워져 만질 경우 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.</p>  <p><b>접촉 금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 증기는 뜨거우므로 손 등의 피부가 닿지 않도록 하십시오.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ⚠ 경고








|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>정격 220V, 감도전류 30mA 이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.</p>  <p><b>반드시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 다른 기구와 같이 사용하면 코드선의 분기점에서 이상 발열하여 발화되거나 누전에 의하여 감전의 우려가 있습니다.</li> </ul> | <p>소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p>  <p><b>분해 금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 화상·감전·부상의 원인이 됩니다. 고장 시에는 구입하신 판매점이나 한일 고객센터 센터와 상의하여 주십시오.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|






### ⚠ 경고
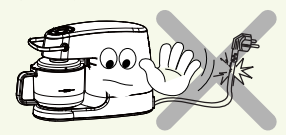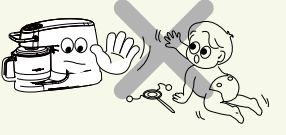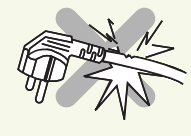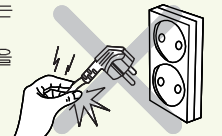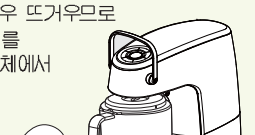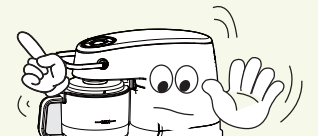
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>만약 플러그나 전원코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 화재 및 감전의 원인이 됩니다.</li> </ul>                           | <p>어린이, 노약자, 신체가 부자유한 사람은 보호자가 있는 상태에서 사용에 주십시오.</p>  <p><b>물 접촉 금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 화상 및 부상을 입을 우려가 있습니다.</li> </ul>                                              |
| <p>전원코드를 교환해야 할 경우 반드시 한일 고객센터에서 교환해 주십시오. (정격전압 10%범위 내에서만 사용하십시오.)</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 코드선 파손의 원인이 됩니다.</li> </ul>        | <p>전원플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지 말고 반드시 전원플러그 부분을 잡아당겨 주십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 감전사고의 원인이 됩니다.</li> </ul>                                                     |
| <p>부주의로 인하여 본체가 쓰러지는 일이 없도록 하십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 만일 쓰러지면 고장 및 화상의 우려가 있습니다.</li> </ul>                                 | <p>보통을 잡을 때에는 보통뚜껑 손잡이만 잡으십시오. 보통 벽면은 매우 뜨겁습니다.</p>  <p><b>주의</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 화상의 위험이 있습니다.</li> </ul>                                                            |
| <p>조리 완료 후 보통이 매우 뜨거우므로 오븐장갑이나 포트 홀더를 사용하여 조심스럽게 본체에서 보통을 꺼내십시오.</p>  <p><b>금지</b></p>                                                                                 | <p>제품을 이동, 보관, 청소 또는 사용 전이나 사용하지 않을 때는 플러그를 항상 뽑은 상태로 열기를 완전히 식힌 상태로 보관하십시오.</p>  <p><b>플러그 분리</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 또 수일간 사용하지 않을 때는 물통의 물 및 본체의 물을 비려주십시오.</li> </ul> |
| <p>제품이 작동 중일 때는 자리를 비우지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b></p>                                                                                                                  | <p>조리 완료 후 보통 뚜껑을 열 때에는 오븐장갑을 착용 후 살짝만 열어서 내부에 가득 차있는 고온의 스팀을 배출시킨 후 완전히 여십시오. 갑자기 열게 되면 고온의 스팀으로 인해 화상을 입을 수 있습니다.</p>  <p><b>금지</b></p>                                                        |
| <p>보통 뚜껑 구멍에서 고온의 스팀이 나오므로 조리 및 조리완료 후 인체에 닿지 않는 방향으로 놓고 사용하여 주십시오.</p>  <p><b>금지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고온 스팀이어서 화상의 위험이 있습니다.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

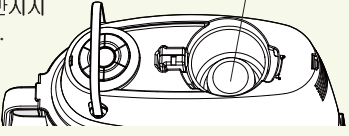
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>스텐 물통을 꺼내면 히터가 바로 보입니다. 히터는 신체가 닿는 순간 화상을 입을 정도로 굉장히 고온입니다. 절대 만지지 마십시오.</p>  <p>● 스텐 물통과 물통뚜껑은 물을 끓이는 용기이므로 매우 뜨겁습니다.</p> | <p>조리 완료 후 바로 스텐 물통을 꺼내지 말고 충분히 자연냉각시킨 후 분리하십시오. 스텐물통의 잔물을 제거하거나 물보충을 하고자 할 때에는 차가운물에 물통을 담궈서 충분히 식힌 후 물통뚜껑을 비틀면서 여십시오.</p>  <p>● 스텐 물통과 물통뚜껑은 물을 끓이는 용기이므로 매우 뜨겁습니다.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ⚠ 주의
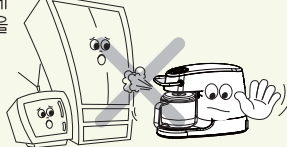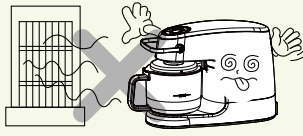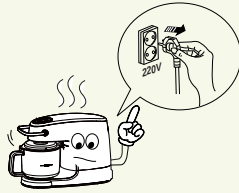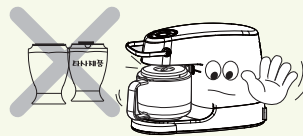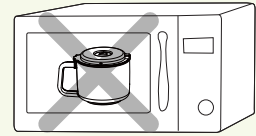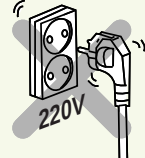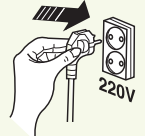
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>제품을 안전하고 평평한 장소에 놓으십시오. 제품은 사용 도중 뜨거운 증기를 배출하므로 장식장 또는 다른 사물에 손상을 입히지 않도록 제품 주위에 충분한 여유 공간을 확보하십시오.</p>  <p>반드시</p> | <p>제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.</p>  <p>금지</p> <p>● 열로 인하여 변형의 우려가 있습니다.</p>                                                                            |
| <p>보틀이나 스텐 물통을 세척하기 전에 항상 플러그를 뽑고 열기를 충분히 식히십시오.</p>  <p>금지</p>                                                        | <p>다른 제조업체에서 만들었거나 당사에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이런 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.</p>  <p>금지</p>                                                      |
| <p>보틀 등을 전자레인지에 넣어서 사용하지 마십시오.</p>  <p>주의</p>                                                                        | <p>본제품은 가정용입니다. 제품을 다른 용도로 부적절하게 사용하거나 사업장이나 준사업장에서 사용하는 경우, 또는 사용설명서에 따라 이용하지 않는 경우, 보증서비스를 받을 수 없으며 당사는 이로 인해 발생한 피해에 대해 책임을 지지 않습니다.</p>  <p>금지</p> |
| <p>전원코드나 전원플러그가 훼손되었거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오.</p>  <p>금지</p> <p>● 헐거운 곳에서 발화하여 화재의 원인이 됩니다.</p>                | <p>AC 220V 이외에서는 사용하지 마십시오.</p>  <p>금지</p> <p>● 화재, 감전의 원인이 됩니다.</p>                                                                                   |

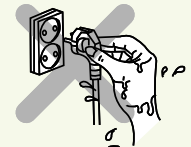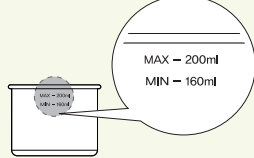
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>한 콘센트에 전원플러그를 2개 이상 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.</p>  <p>금지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 반드시 누전차단기가 연결된 콘센트를 사용하십시오.</li> <li>● 화재 및 누전의 위험이 있습니다.</li> </ul> | <p>전원코드를無理하게 구부리거나 연장하거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오. 연장할 경우 12A 이상의 콘센트에서 단독으로 사용하십시오. 이 때 연장코드는 반드시 접지선이 있는 것을 사용하십시오.</p>  <p>금지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 코드선이 파손되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.</li> </ul> |
| <p>젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오.</p>  <p>금지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 감전의 위험이 있습니다.</li> </ul>                                                     | <p>본체 손질 시 신나, 벤젠 등의 용제는 절대 사용하지 마십시오.</p>  <p>금지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 화재, 변색의 원인이 됩니다.</li> </ul>                                                                                          |
| <p>작동 중에는 제품을 들거나 옮기지 마십시오.</p>  <p>금지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 물이 넘쳐 화상 또는 고장의 위험이 있습니다.</li> </ul>                                              | <p>재료를 조리할 때 용기를 가득 채우지 마십시오. 각부의 명칭에 표시된 '음식제한선'을 넘지 않도록 재료를 넣으십시오.</p>  <p>금지</p>                                                                                                                                 |
| <p>물이 없는 상태에서 스팀 기능을 사용하지 마시고, 스텐 물통에 표기된 용량을 준수하십시오.</p>  <p>주의</p>                                                                                                 | <p>물통뚜껑의 스팀배출구 및 보틀 뚜껑의 스팀 유입구와 스팀배출구, 카트리지의 내부튜브 속에 음식물이나 이물질로 막혀있는지 확인 후 사용하십시오. 스팀이 이동하는 경로를 이 물질이 막고 있으면 제품의 고장 및 화재의 원인이 될 수도 있습니다.</p>  <p>금지</p>                                                            |
| <p>제품을 연속해서 사용하지 마십시오. 1회 사용 후 제품의 열기를 충분히 식힌 후 다시 사용하십시오.</p>  <p>금지</p>                                                                                           | <p>제품을 외부환경(비, 눈, 햇빛 등)에 노출된 채 방치하지 마십시오.</p>  <p>금지</p>                                                                                                                                                          |
| <p>아유식을 먹이기 전에 먼저 손등에 떨어뜨려 보아서 아기가 먹기에 적당한 온도인지 항상 확인하십시오.</p>  <p>반드시</p>                                                                                          | <p>칼날을 사용 후 물기를 충분히 제거하지 않은 상태에서 장시간 방치할 경우 부식이 발생할 수 있으므로 세척 후 물기를 제거하고, 보관해 주십시오.</p>  <p>금지</p>                                                                                                                |

## • 각부의 명칭

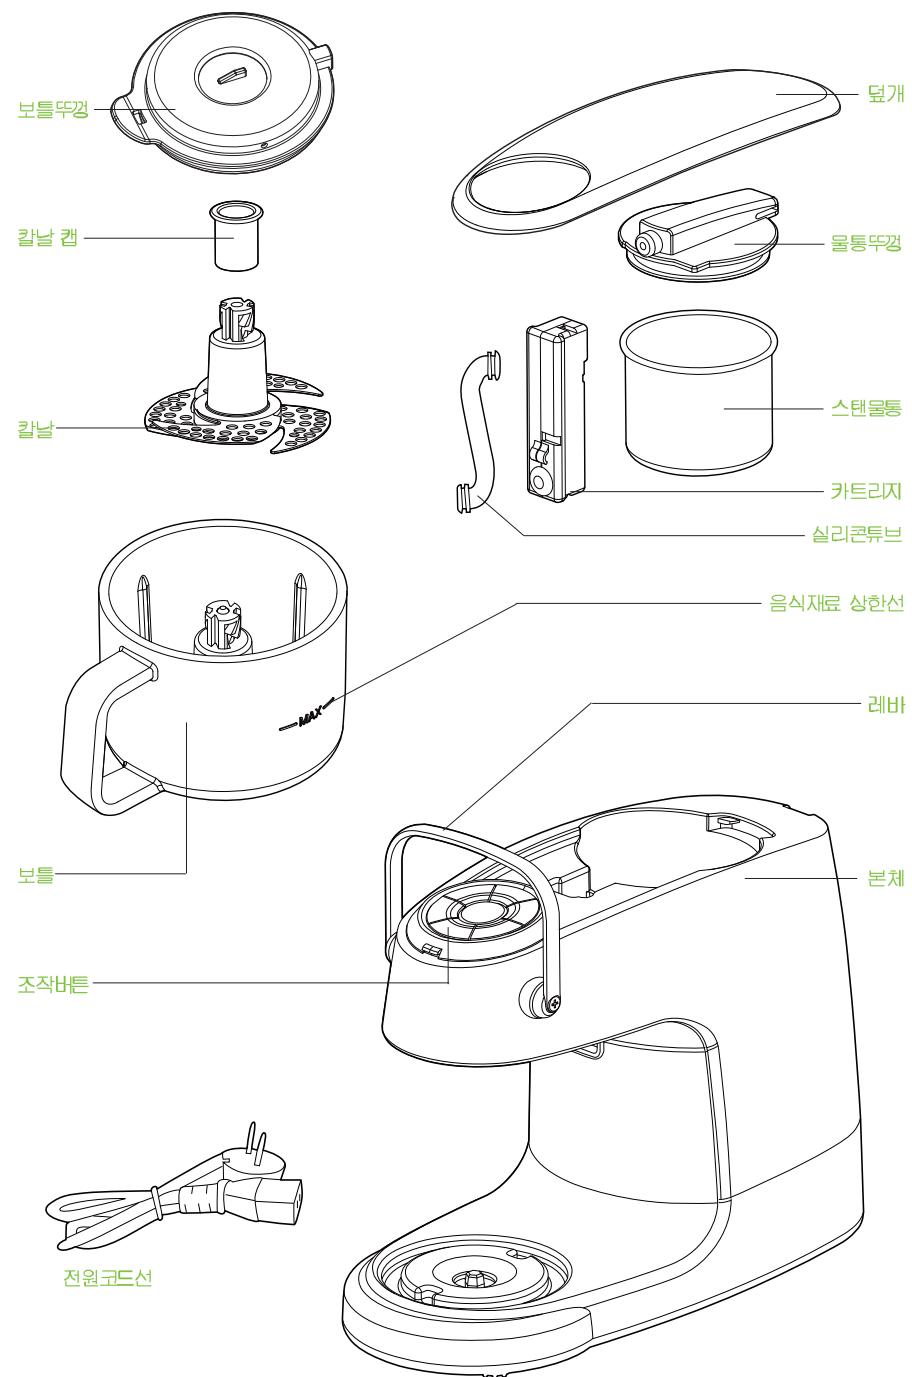


## • 사용방법

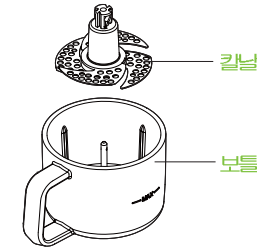
① 보틀의 속에 칼날을 조립합니다.




② 칼날 캡을 칼날 상부에 맞추어 끼웁니다.

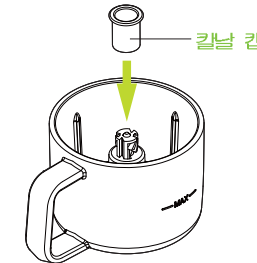

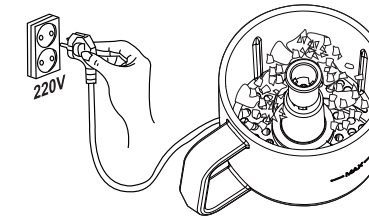
③ 조리할 음식을 잘게 썰은 후 구멍이 뚫려있는 칼날 위에 골고루 얹습니다.  
(음식물은 보틀 측면의 MAX 높이를 넘지 않을 양만 넣으십시오.)



④ 보틀뚜껑의 사각 홈부를 보틀 손잡이 홈에 맞추어 완전히 닫습니다.

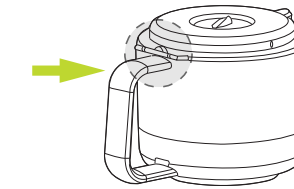


⑤ 카트리지를 본체 상부의 홈에 바닥면에 닿을때까지 밀어서 조립합니다.

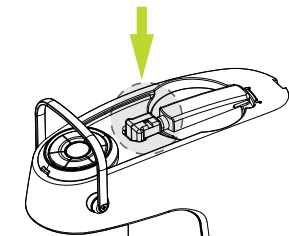

- ⑥ 스팀 물통 측면에 표시된 용량에 과부족 하지 않게 많은 물을 채워줍니다.




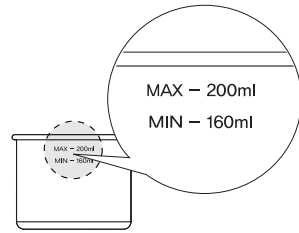- 주의**
1. 200ml 이상의 물을 넣었을 경우 조리중 물이 넘칠 수도 있습니다. (화상의 원인이 됩니다.)
  2. 160ml 이하의 물을 넣었을 경우 조리가 안될 수도 있습니다. (160ml 이상의 물을 넣고 사용하십시오.)




- ⑦ 물통뚜껑을 닫은 후 히터위에 스팀물통을 얹고 좌로 회전시켜 걸림턱에 고정시켜줍니다.

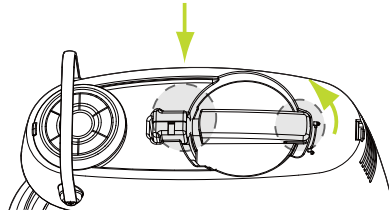(물통뚜껑의 스팀배출 구멍과 카트리지의 스팀유입 구멍을 정확히 맞추어 주십시오.)




- ⑧ 미리 조립해둔 보틀을 본체에 올려 놓습니다.

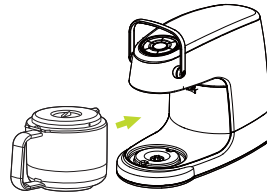


- ⑨ 레바를 아래로 내려서 보틀을 고정 시켜줍니다.

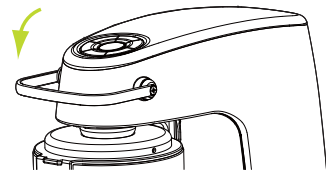(레바를 내리지 않으면 제품이 동작하지 않습니다.)



- ⑩ 조작버튼을 눌러 조리를 시작합니다.  
(조작버튼 기능설명 참조)

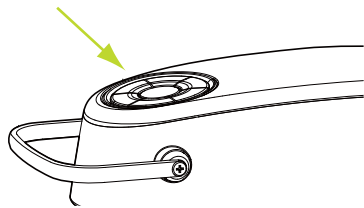\* 상세조리방법은 레시피북을 참조하십시오.



**주의**

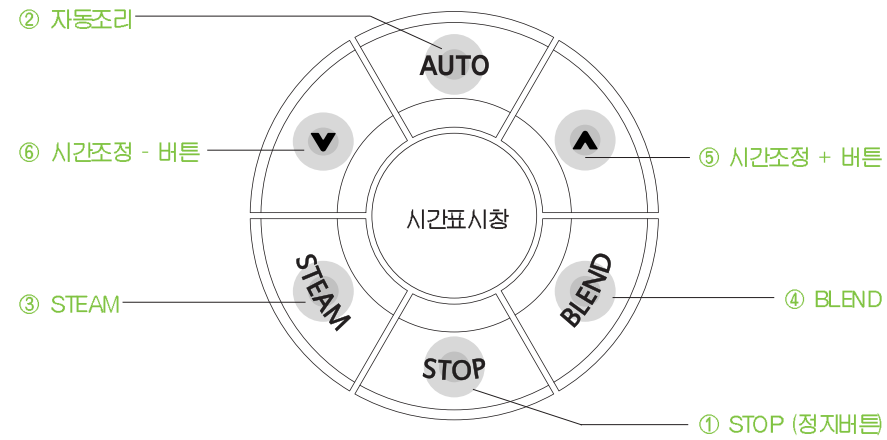
- \* 내용물을 넣지 않은 채 작동시키지 마십시오.
- \* 이유식 이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- \* BLEND 1회 사용 시 1분 이상 계속 사용하지 마십시오.



**경고**

전원 코드 및 플러그의 이상으로 교환하고자할 때는 임의로 교환하지 마시고 당사 고객센터 센터에 의뢰하여 교환하도록 하십시오.

## • 조작버튼 기능설명



### ① STOP (정지버튼)

- 스팀 및 자동조리 동작 중 STOP 버튼을 누르면 동작이 멈추고 설정이 초기화됩니다.  
(레바를 내리면 전원이 자동으로 켜집니다.)

### ② 자동조리

자동조리 버튼을 누르면 25분 스팀동작을 하고, 이어서 자동으로 블랜드 5초간 3회 동작 후 조리가 종료됩니다.  
(자동조리 중에는 STOP 버튼만 활성화됩니다.)  
(시간표시창에는 남은 스팀시간이 표시됩니다.)

### ③ STEAM

스팀시간을 설정한 후 STEAM 버튼을 누르면 설정된 시간만큼 스팀동작이 진행되고, 조리가 종료됩니다.  
(스팀동작 중에는 STOP 버튼만 활성화됩니다.)  
(시간표시창에는 남은 스팀시간이 표시됩니다.)

### ④ BLEND

BLEND 버튼을 누르고 있으면 칼날이 고속회전하며 음식을 블랜딩을 시작하고, 버튼에서 손을 떼면 블랜딩 동작을 정지합니다. (1회 1분 이상 연속 동작 하지 마십시오.)

### ⑤ 시간조정 + 버튼 (▲)

조리를 시작하기 전, 시간조정 + 버튼을 누르면 스팀 하고자 하는 시간이 1분 단위로 올라갑니다.

### ⑥ 시간조정 - 버튼 (▼)

조리를 시작하기 전, 시간조정 - 버튼을 누르면 스팀 하고자 하는 시간이 1분 단위로 내려갑니다.  
(초기 설정시간은 25분으로 시간조정 버튼을 통해 20분 ~ 25분까지 변경 가능합니다.)

• 사용 후 손질방법 (반드시 전원 플러그를 빼고 손질하여 주십시오.)



주의

청소 및 분해 작업시에는 반드시 전원코드를 분리하여 주십시오.  
(감전 및 화재의 원인이 됩니다.)

① 매번 사용 후에는 제품을 청소하십시오.

본체를 물에 담그거나 식기세척기, 흐르는 물로 청소하지 마십시오.



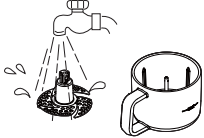
② 제품에 표백제 또는 살균제, 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤 또는 알코올과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.



③ 사용 후에는 바로 소량의 가정용 주방세제를 푼 따뜻한 물로 음식과 달은 부위를 깨끗이 청소하십시오 (본체 이외의 모든 부품은 식기세척기를 이용해 세척할 수도 있습니다.)




④ 용기에서 칼날 부를 분리한 후 바로 수돗물로 깨끗하게 칼날 부를 청소하십시오  
(칼날 부는 매우 조심해서 다루십시오. 칼날이 매우 날카롭습니다.)




• 카트리지가 분리방법

- 제품 그림의 화살표 방향으로 밑에서 위로 올려서 분리해 주십시오
- 부품 그림의 ①, ②를 화살표 방향으로 당겨서 분리 하십시오

<1. 제품>



<2. 부품>

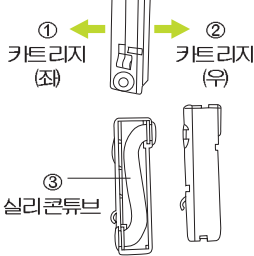

• 카트리지가 조립방법 (부품)

그림 ①에 그림과 같이 ③을 ①의 홈부분에 안착시킨 후 ②를 덮어서 조립하여 주십시오

• 튜브 카트리지가 세척방법

구부러지는 솔을 넣어서 세척하거나, 튜브 카트리지를 구입하여 교체 하십시오 (카트리는 사용 후 1회이상 청소하여 주십시오 이물질이 낄 수 있습니다)

• 물통 물때 제거하는 법

- 물통에 200ml (MAX) 물을 넣고 여기에 식초 몇 방울(약 8%)을 떨어뜨린 후 한 시간 동안 그대로 놓아 주십시오
  - 물통 안의 물을 버리고 두 세번 정도 찬물로 헹거 주십시오
  - 200ml (MAX)의 끓는 물에 구연산 10g을 섞은 후, 이것을 물통안에 부은 후 15분간 놓아 주십시오
  - 물통 안의 물을 버리고 두 세번 정도 찬물로 헹거 주십시오
- ※ 물탱크의 물은 매 사용 시 깨끗한 물을 사용하여 주십시오

• 고장상태와 조치방법

| 증 상                      | 확인 및 조치방법                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 전원을 작동시켰으나 조작부가 켜지지 않을 때 | • 전원코드가 꽂혀 있습니까?                                      |
| 조작부 LED에 CE 문구가 점멸 할 때   | • 카트리지가 조립되어 있습니까?                                    |
| 조작부 LED에 bE 문구가 점멸 할 때   | • 보틀이 조립되어 있습니까?                                      |
| 조작부 LED에 LO 문구가 점멸 할 때   | • 물통이 조립되어 있습니까?<br>• 물통에 물이 있습니까?                    |
| 조작부 LED에 tE 문구가 점멸 할 때   | • 온도 센서 단선 및 단락으로 인하여 당사 고객센터 서비스 센터에 의뢰하여 교환하도록 하십시오 |

• 제품 사양

|            |         |                          |                  |       |
|------------|---------|--------------------------|------------------|-------|
| 제 품 명      | 이유식조리기  | 전 원                      | 단상교류 220 V 60 Hz |       |
| 모 델 명      | HBF-300 | 소 비 전 력                  | 스팀가열             | 280 W |
| 사 용 온 도    | 상 온     |                          | 후드믹서             | 100 W |
| 최대 물탱크 용량  |         | MAX : 200ml, MIN : 160ml |                  |       |
| 최대 용기 용량   |         | 750ml, 표준(정격)300ml       |                  |       |
| 블렌딩 작동 사이클 |         | 자동조리 시 스팀완료 후 5초씩 3회     |                  |       |
| 부속품        |         | 레시피북, 사용설명서              |                  |       |

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

# 한일 전국 고객센터

제품 사용중 고장으로 인한 고객센터가 필요하시면 연락주십시오.  
직영 고객센터나 고객센터 대행점을 통해 보다 빠르고  
정확한 서비스를 친절히 제공해 드리겠습니다.



## ■ 직영 고객센터 • 고객센터 대행점

### ■ 서울영등포지역 02) 2630-1630

강서구/동작구/서대문구/구로구  
양천구/금천구/영선구/마포구/중구  
종로구/은평구/서대문구/도봉구  
강북구/성동구/중랑구

### ■ 서울관남지역 02) 449-5731~2

강남구/서초구/송파구/강동구/  
하남시/구리시/성남시

### ■ 인천지역

032) 653-0185

강화/계산동/부평동/신현동/간석동  
송의동/구월동/서구

### ■ 부천지역 032) 657-0873

소사구/월미구/광명시/단원구/상록구

### ■ 수원지역 031) 253-2445-6

수원시/연미구/광명시/단원구/상록구

### ■ 대전지역 042) 533-1912-3

동구/서구/중구

### ■ 전주지역 063) 282-1181~2

덕진구/완산구

### ■ 광주지역

062) 522-8531, 522-6444

남구/서구/광산구/동구/북구

### ■ 의정부 031) 855-1573~4

### ■ 원주 033) 744-4413

### ■ 대구지역

053) 256-2741  
256-2751

중구/남구/북구

### ■ 부산(울산) 지역

051) 818-4788~9

진구/북구/연제구  
중구/해운대

### ■ 창원지역

055) 284-8613-4

# HANIL 제품 보증서

품명 :

형식(모델명) :

|     |    |       |   |   |   |
|-----|----|-------|---|---|---|
| 구입자 | 성명 | 구입년월일 | 년 | 월 | 일 |
|     | 주소 | 제조번호  |   |   |   |

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

## 내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서 및 본체의  
주요서 등에 의한 정상사용 상태에서 고장이 생길때는 무상수리를 해 드립니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 만일 고장이 생겼을 경우에는 구입처 또는 한일 고객센터 센터에 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 다음의 경우에는 보증기간 중일지라도 수리비용이 청구됩니다.
 

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| ㉠ 사용자의 잘못으로 인한 고장    | ㉡ 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장               |
| ㉢ 설치 후 이동 수송으로 인한 고장 | ㉣ 전원의 이상으로 인한 고장                      |
| ㉤ 보증서의 제시가 없을 때      | ㉥ 한일 고객센터 센터 이외의 사람이 수리 및 내부개조로 인한 고장 |
- 이 제품은 고객센터를 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서의 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.

| 제 품 명                                                                                              | 보증기간 | 누름보유기간 | 제 품 명                                                                               | 보증기간 | 누름보유기간 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 전기조리기(전기주전자, 멀티포트, 커피메이커, 다용도식용조리기, 전기토스터, 전기프라이어, 전기냄비, 샌드위치메이커, 아유식조리기, 전기물끓이기)                  | 1년   | 3년     | 전기(가스요브, 비데, 믹서기, 전기압력밥솥, 가스레인지, 후드믹서, 주사믹서, 핸드블렌더)                                 | 1년   | 6년     |
| 프린터, 전기밥솥, 4기전조기, 빨래살균, 음식물처리기, 공기청정기, 환풍기, 송풍기, 전열교환기, 라인지 후드, 전동팬, 전기다리미, 채운계, 정병소독기, 유축기, 네블라이저 | 1년   | 5년     | 선풍기, 냉풍기, 전기스토브, 전기온풍기, 전기라디에이터, 원격외선 히터, 근적외선히터, 석유스토브, 로타리히터, 포트식히터, 손난로, 이동형가스난로 | 1년   | 7년     |
|                                                                                                    |      |        |                                                                                     | 2년   | 5년     |

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리가조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr  
www.myhanil.co.kr

접 수 처  
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수  
http://www.hanilelec.co.kr

온라인 소모품 구매  
http://www.myhanil.co.kr

※ 부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사  
신한일전기주식회사

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 조치원공장, 인천공장  
■ 본 매 선 : 한일전기(HANIL)주식회사  
■ 서울영업부 : 서울특별시 양천구 신정로 19길 19 FAX: (02) 2677-0408  
대표전화: (02) 26-30-16, 0021181