



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요.

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Electric Stove & Heater Manual Guide



주의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.



Hanil

— 전기 스토브 —

EHF-3000BL, 3100BL

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~5
각 부의 명칭	5
사용 방법	5
외부 손질 방법	6
사용후의 보관 방법	6
제품 사양	6
소비자 피해보상 안내	7
제품 보증서	8



© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 개선에 따라 외부 형태 및
내부 구조가 다를 수 있습니다.



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 서비스 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주십시오.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

위험/경고/주의의 내용

표시의 내용

위험/경고/주의의 내용	표시의 내용
 위험 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.	 금지를 나타냅니다.
 경고 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.	 분해금지를 나타냅니다.
 주의 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.	 접촉금지를 나타냅니다.
	 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경고

<p>정격 220V 감도전류 30mA이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 콘센트의 접지선은 누전차단기와 반드시 접속되어야 합니다. <p>누전차단기 220V 접지형 전원콘센트 접지단자 전원플러그</p> <p>! 반드시 • 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.</p>	<p>소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p> <p>! 금지 • 화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다. 고장시에는 구입하신 판매점이나 고객센터 서비스 센터에서 상의하여 주십시오.</p>
<p>목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.</p> <p>! 금지 • 감전, 누전, 고장 및 화재의 원인이 됩니다.</p>	<p>젖은 손으로 전원코드, 본체, 콘센트 등을 만지지 마십시오.</p> <p>! 금지 • 감전의 위험이 있습니다.</p>
<p>전기스토브의 가까이에서 스프레이 캔이나 헤어스프레이 등을 놓지 말아 주십시오. 또 인화성의 위험물(신나, 가솔린)을 가까이에서 사용하지 마십시오.</p> <p>! 반드시 • 스프레이 캔 내부의 압력이 높아져 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.</p>	<p>안전스위치에 테이프 등을 사용하여 강제로 고정시켜 사용하지 마십시오.</p> <p>! 금지 • 안전스위치가 작동하지 않아 화재의 원인이 됩니다.</p>

⚠ 위험

가연성 물질을 가까이 하지 마십시오.
또 테이블 밑 등 주위가 둘러싸인 장소와
다른 연소되기 쉬운 물건의 가까이에는 사용하지 마십시오.




금지 ● 화재의 위험이 있습니다.



수면중에는 사용하지 말아 주십시오.



금지 ● 이불 등이 덮으면 화재의 위험이 있습니다.

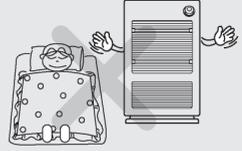

전기스토브를 이동할 때에는 전원스วิต치를 끄고 반드시
전원플러그를 콘센트에서 뽑고 손잡이를 이용하여
이동하여 주십시오.



반드시 ● 화상의 위험이 있습니다.



사용중이나 사용직후에는 본체의 상부, 전면, 히터, 반사판,
안전망 등의 고온부에 손이 닿지않게 하여 주십시오.




금지 ● 화상의 원인이 됩니다.



본체 손잡이 신나, 벤젠 등의 용제는
절대로 사용하지 마십시오.



금지 ● 화재, 변색의 원인이 됩니다.

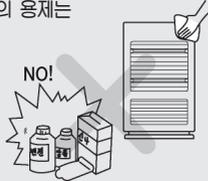

부주의한 사용 및 장기간 사용으로 인하여 스토브가
불량이 발생한 경우에는 반드시 한일 고객센터
에서 수리를 받으십시오.



금지 ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



교류 110V의 선박등의 전원, 직류전원 등 교류 220V
이외에서는 사용하지 마십시오.



금지 ● 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원코드를 뽑 때에는 코드를 잡지말고 반드시
플러그를 잡고 빼 주십시오.



금지 ● 감전이나 누전되어 발화할 수 있습니다.



벽면으로부터 10cm 이상 떨어진 곳에 설치하여 주십시오.



반드시 ● 본체 뒷면의 통풍구가
막히지 않도록 주의하여 주십시오.



전기스토브가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우에
화재의 위험이 있으니 전기스토브의 스위치가 자동으로
작동하는 프로그래머, 타이머 또는 기타의 장치와 함께
전기스토브를 사용하지 마십시오.



금지 ● 과열이나 화재의 위험이 있습니다.



전원코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및
교환하지 마시고 한일 고객센터에서
수리를 받으십시오.



금지 ● 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



콘센트나 플러그 부위가 헐거워지면 사용하지 마십시오.



금지 ● 헐거운 곳에서 발화하면 화재의 원인이 됩니다.



전기스토브의 위치는 콘센트 바로 아래에
배치를 금하여 주십시오.



금지 ● 화재의 원인이 됩니다.



통상 사용시에는 1m이상 떨어져서 사용하십시오.



금지 ● 화상의 우려가 있습니다.




콘센트에 여러개의 전원플러그를 꽂아 사용하지 마십시오.



반드시 누전차단기가 연결된 콘센트를 사용하십시오.



금지 ● 화재 및 누전의 위험이 있습니다.



기기 내부에 이물질(스푼, 포크, 젓가락 등)을
넣지 마십시오.



금지 ● 히터관의 파손 및
과열에 의해 감전, 화재의 원인이 됩니다.



전기스토브 본체에 물이 닿지 않도록 하십시오.



금지 ● 누전, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



보호 안전망은 히터 사용시 항상 제위치에 있어야
합니다. 보호 안전망은 어린이나 노약자를
완전하게 보호하지 못합니다.



반드시 ● 화재 및 누전의 위험이 있습니다.



유리가 파손, 손상되는 경우에는 전기스토브를
사용하지 마시고 구입하신 판매점이나 고객센터에
연락하여 주십시오.



금지 ● 화재 및 감전의 위험이 있습니다.



바닥이 수평인 평평한 곳에서
사용하여 주십시오.



금지 ● 카펫 등과 같은 굴곡이 심한 곳에서의 사용은
안전스위치 작동을 방해하여 고장 및 화재의
원인이 됩니다.



보호 안전망이 설치되어 있지 않은 상태에서
전원을 켜거나 사용하지 마십시오.



금지 ● 화상 및 감전의 위험이 있습니다.



의류나 세탁물 등을 본체에 걸쳐 말리는 등의
건조용으로 사용하지 마십시오.
작동 시 안전망을 수건이나
천으로 덮지 마십시오.



금지 ● 과열이나 화재의 원인이 됩니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 연장하거나
무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.
(연장할 경우 12A이상의 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.
이 때, 연장코드선은 반드시
접지선이 있는 것을 사용하십시오.)



금지 ● 코드선이 파손되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.



이출 시에는 사용하지 않을 경우 또는 손질 및
청소 시에는 반드시 전원플러그를 잡고 콘센트에서
빼내어 주십시오.
(사용하시기 전 코드, 전원플러그를
점검한 후 사용하십시오.)



반드시 ● 부상이나 화상, 절연열화에 의한
감전, 누전 및 화재의 원인이 됩니다.



어린이나 신체가 부자유한 사람은 타인의 도움없이 사용하지 마십시오.


- 어린이, 노약자, 환자, 피부가 약한 사람
- 신체가 부자유한 사람, 스스로 의사 표현을 할 수 없는 사람
- 피로가 심한 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람



금지 ● 화상을 입을 우려가 있습니다.



· 각 부의 명칭

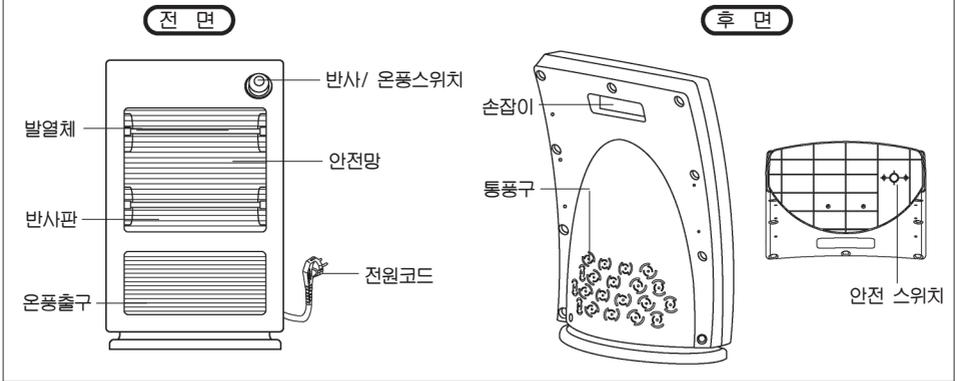

· 사용 방법

● 본 제품은 220V 전용제품입니다.

- 전원을 넣습니다.(누전차단기가 연결된 콘센트 이용)
 - 전원플러그를 콘센트에서 끝까지 확실하게 꽂아 주십시오.
 - 발열체(석영관)나 반사판에 손을 대지 마십시오. 사용중에는 물론이고 사용하지 않을 때에도 발열체나 반사판에 직접 손을 대면 화상이나 반사판이 더러워지므로 열효과 및 반사효과가 나빠집니다.
 - 처음으로 통전했을때 발열체(석영관)에서 다소 연기가 나오나 고장은 아닙니다.
- 스위치 손잡이를 원하시는 위치에 맞추어 주십시오.

사 용 방 법	
스위치의 위치	히터/ 온풍조절
난방방법	
히터만 사용할 경우	히터 강 / 히터 절전
히터 절전과 온풍을 사용할 경우	히터 절전 / 온풍
히터강과 온풍을 사용할 경우	히터 강 / 온풍
* 온풍은 강 / 절전 기능이 없습니다.	

3. 사용이 끝나면...


- 스위치 손잡이를 꺼짐 위치로 하고 반드시 전원플러그를 빼내어 주십시오.
- 콘센트에서 뺄 때에는 반드시 전원플러그를 잡으시고 코드가 당겨지지 않도록 하십시오.

• 외부 손질 방법

- 손질하기 전에 전원플러그를 빼고 발열체가 식으면 손질하여 주십시오.


1. 본체의 손질

- 중성세제를 묽게하여 항균에 묻혀서 닦아 주십시오.
- 신나, 벤젠 등의 용제는 절대로 사용하지 마십시오. 화재, 변색의 원인이 됩니다.

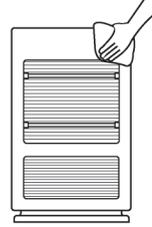

2. 온풍출구 및 통풍구 손질

- 1개월에 1~2회 정도 칫솔 등을 사용하여 온풍출구 및 통풍구를 손질하여 먼지를 제거하여 주십시오.

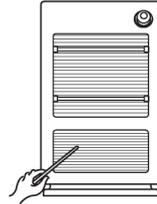

전원코드 및 플러그의 이상으로 교환하시고자 할 때에는 임의로 교환하지 마시고
당사 고객센터 센터에서 교환하도록 하십시오.

• 사용 후의 보관 방법

- 본 제품은 포장상자에 넣어 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

• 제품 사양

구분 \ 형식	EHF-3000BL, EHF-3100BL		
정 격 전 압	220V, 60Hz	정 격 소 비 전 력	1,500W
안 전 장 치	안 전 스 위 치		
외 형 크 기(mm)	350×256×568 (W×D×H)		

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

• 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환불
부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질들을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 미도되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제사가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선하터, 전기스토브, 로터리하터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식하터, 근적외선하터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 밀터포트, 전기냄비, 이류식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식비건, 전기보온밥솥, 녹음기, 전기보온밥솥, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	팝콘, 오일팝콘, 식기건조기, 빨래샴푸, 컷병소독기, 네블라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동담배, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접수처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한일전기주식회사
신한일전기주식회사

■ 본사 · 공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 판매원 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 영선로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)