



QR코드를 통해  
한일전기의 다양한  
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Electric Fan **Manual Guide**



**주 의**  
**CAUTION**  
영유아 및 어린이의  
안전주의가 필요한 제품입니다.

# Hanil

- 벽걸이형 선풍기 -

FW-1800, FW-Z801



## 사용설명서

### Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
설치방법	4
조립 및 분해방법	5
사용방법	6
손질 및 보관방법	6
제품 사양	6
소비자 피해보상 안내	7
제품 보증서	8

© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에 반드시 읽어 주십시오.  
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 대표 기종이며 형식에 따라 외부  
형태 및 내부 구조가 다를 수 있습니다.  
[모델명: FW-1800]



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주십시오.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.

위험/경고/주의의 내용	표시의 내용
 <b>위험</b> 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.	 금지를 나타냅니다.
 <b>경고</b> 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.	 분해금지를 나타냅니다.
 <b>주의</b> 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.	 접촉금지를 나타냅니다.
	 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

**⚠ 위험**

회전 중 안전망 속으로 손가락이나 물건(젓가락, 플랜 등)을 절대로 넣지 마십시오.



접촉금지 ● 날개파손 · 고장 및 부상의 원인이 됩니다.

선풍기를 밀폐된 곳이나 가까운 곳에서 강한 바람으로 사용하지 마십시오.



금지 ● 특히 수면 시 사용하면 산소결핍 및 체온저하로 위험하므로 절대 삼가 하십시오.

**⚠ 경고**

정격 220V 감도전류 30mA이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.

- 콘센트의 접지선은 누전차단기와 반드시 접속되어야 합니다.




반드시 ● 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.



● 해상 · 감전 · 부상의 원인이 됩니다. 고장시에는 구입하신 판매점이나 한일 고객센터 센터와 상의하여 주십시오.

커튼 등이 가까이 있는 곳에는 절대 사용하지 마십시오.



● 커튼이 날개에 갇혀 들어가 고장 및 화재의 위험이 있습니다.

어린이끼리 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오.




● 감전 · 부상의 원인이 됩니다.

# ⚠ 주의

<p>전원코드에 상처를 주거나, 파손시키거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 잡아뜯거나, 육거나, 무거운 물건을 올려 놓거나, 가위로 자르거나 연장하지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 금지 ● 감전 · 화재의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>AC 220 V 이외에서는 사용하지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 금지 ● 화재 · 감전의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>전원 코드나 전원플러그가 훼손되었거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 금지 ● 감전 · 쇼트 · 발화 · 부상의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>한 콘센트에 전원플러그를 2개이상 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 금지 ● 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>전원코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고 한일 고객센터 서비스 센터에서 수리를 받으십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 분해금지 ● 감전 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>전원플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지 말고 반드시 전원플러그 부분을 잡아당겨 주십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 반드시 ● 감전 · 쇼크 · 발화의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>사용하지 않을 때에는 안전과 절연을 위해 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 플러그 분리 ● 감전사고의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>제품사용 및 운반 시 전원코드선에 무리한 힘을 주지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 반드시 ● 제품손상의 원인 및 코드선 파손시 감전사고의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>본체 고정구 조립시 단단한 벽이나 기둥에 확실하고 견고하게 부착하십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 반드시 ● 부착상태가 약하면 선풍기가 떨어져 다칠 우려가 있습니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>선풍기의 날개와 안전망 등을 느슨하게 조립하면 위험하오니 견고하고 정확하게 조립하여 사용하십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 반드시 ● 진동 · 소음 · 고장 및 부상의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>바람세기 및 풍량조절 시 스위치 손잡이(줄)를 너무 세게 당기지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 금지 ● 제품손상의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>습기가 많은 곳이나 고온의 장소, 화기근처에서는 사용하지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 금지 ● 누전 · 감전 · 고장 및 화재의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>고기굽는 연기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 금지 ● 모터절연이 나빠져서 누전 또는 화재발생의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>제품에는 불을 대거나 물을 뿌리지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 금지 ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>제품에 젖은 의류나 기타 물건을 걸지 마십시오.</p> <p style="text-align: center;"> 금지 ● 제품이 떨어지거나 과열 · 발화하여 화재 및 부상의 원인이 됩니다.</p> <p style="text-align: right;"></p>

좌·우회전 중에는 주위에 위험한 물건들이 없는지 확인 후 작동하여 주십시오.

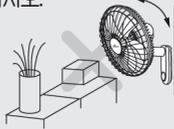

반드시 ● 물건이 날리거나 떨어져 다칠 수 있습니다.

작동하고 있는 제품을 만지거나 다른 곳으로 이동하지 마십시오.



금지 ● 부상 및 제품손상의 원인이 됩니다.

제품 사용 중 고장이나 이상 발생 시 직접 수리하지 마시고 한일 고객센터 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.



분해금지 ● 감전 및 부상의 원인이 됩니다.

손질 및 보관 시 제품에 물기 및 습기가 없도록 해 주시고 유아 및 어린이들의 손에 닿지 않는 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.




반드시 ● 부상 및 제품손상의 원인이 됩니다.

휘발유, 신나, 벤젠, 벤졸, 등유, 알칼리성 비눗물, 연미분 및 살충제 등을 이용하여 청소하지 마십시오.



금지 ● 화재·변색·변형 등을 일으킬 우려가 있습니다.

자리를 비울 때에는 반드시 전원을 끄십시오.



반드시 ● 외출 및 자리를 비울 때에는 전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑아 주십시오.




금지 본 제품을 선풍기 본래의 용도 외에 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오.


## • 설치 방법

※ 선풍기를 벽에 부착하실 때에는 아래 그림을 참조하십시오.

- 본체 고정구와 나사, 칼블럭은 제품 본체에 별도로 부착되어 있습니다.
- 높은 곳에 설치하도록 되어있는 선풍기는 안전을 위하여 바닥에서 2.3m 이상의 평평한 면에 설치하십시오.

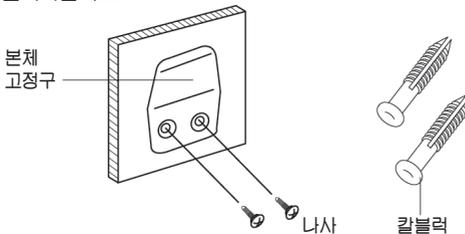

- 본체 고정구를 튼튼한 기둥이나 벽에 나사로 완전히 조여 고정시켜 주십시오.
- 콘크리트 벽에 고정 시 칼블럭을 사용하여 고정시켜 주십시오. (칼블럭 규격:  $\varnothing 6 \times 30\text{mm}$ )

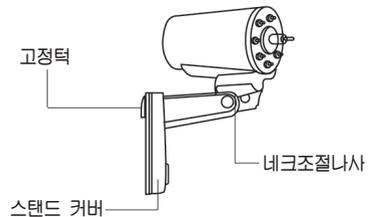

- 선풍기 뒷면 스탠드 커버의 고정턱을 벽에 부착된 본체 고정구에 걸어서 아래로 당겨주면 선풍기 설치가 끝납니다.


### <상·하 각도조절>

- 풍향을 상하로 변화시키려면 가드(안전망)를 잡고 상하로 조절하십시오.
- 만약 너무 험겁게 작동할 경우 네크조절나사를 조여주면 경쾌하게 작동됩니다.



- ① 본 제품에는 과열 방지용 온도휴즈가 모터에 장착되어 있습니다.
- ② 사용 중 모터 과열로 인한 휴즈 단선시 한일 고객센터 센터에 의뢰하여 주십시오.

## • 조립 및 분해방법

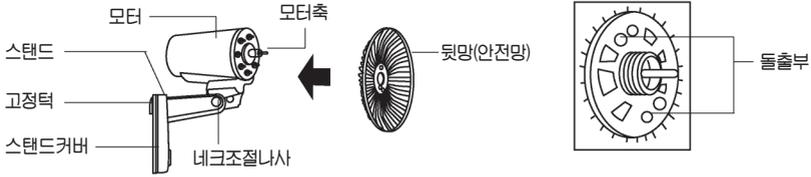


### ① 스피너와 고정너트를 분해한 후

모터축을 잡고 모터축에 고정된 스피너를 우측방향으로 돌려 분해한 후 안전망 고정 너트를 좌측으로 돌려 분해 합니다.

### ② 뒷망을 조립하고

뒷망 조립 시 모터 돌출부와 뒷망 구멍을 일치 시킵니다.

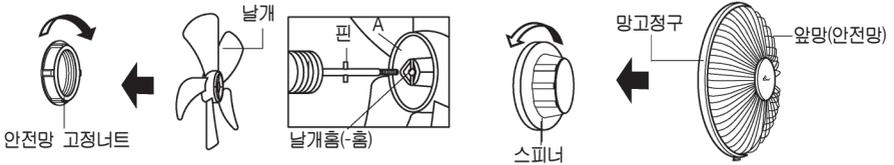

### ③ 고정너트를 고정한 후

안전망 고정너트를 우측방향으로 돌려 뒷망(안전망)이 움직이지 않도록 완전히 고정시킵니다.

### ④ 날개를 끼운 다음

A부를 확인하면서 날개를 중심부와 ⊖홈이 모터축의 핀에 완전히 걸리도록 끼워넣습니다.


### ⑤ 스피너로 고정하고

스피너를 왼쪽방향으로 돌려서 강하게 고정합니다.

### ⑥ 앞망을 고정시킵니다.

앞망을 뒷망에 고정시킵니다.

## ● 앞망의 조립방법

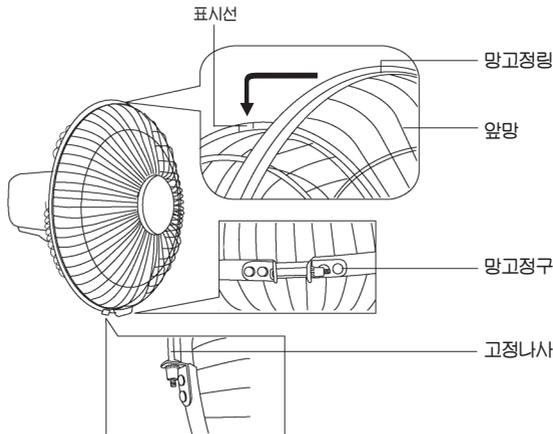

\*앞망을 고정한 후 나사를 조임.

① 앞망의 망고정구 고정나사를 조립이 쉽도록 약간 풀어준 후 뒷망에 걸어 주십시오.

② 망고정링 홈에 뒷망을 완전히 끼워 주십시오.

③ 안전을 위하여 망고정구를 뒷망에 걸리게 한 후 고정나사를 단단히 조여 주십시오.

\* 앞망 분해는 조립방법과 반대로 분해 하십시오.

## • 손질 및 보관방법

### <바람세기를 조절할 때>



- “바람세기” 표시부의 줄을 아래 방향으로 잡아당겨 미풍, 약풍, 강풍 중 원하는 위치에 표시선을 맞추면 요구하는 바람을 얻을 수 있으며 정지 시키려면 정지의 위치에 표시선이 오도록 잡아당기면 됩니다.

### <풍향을 연속해서 회전시킬 때>


- 선풍기를 좌우로 연속해서 여러 곳에 송풍하려면 “풍향조절”이라고 표시된 왼쪽의 줄을 한번만 아래 방향으로 잡아당기고 정지시키려면 한번 더 잡아당기면 됩니다.

### <풍향을 상·하로 조절할 때>

- 보호망을 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상·하 방향을 조절할 수 있습니다.
- 스탠드를 벽쪽으로 누르고 다른 손으로 안전망을 잡고 원하는 방향으로 맞추어 사용하십시오.

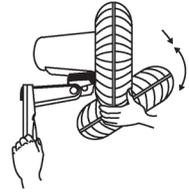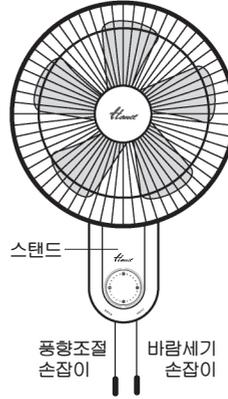

## • 손질 및 보관방법

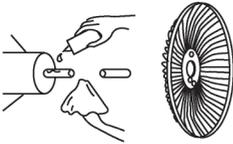

모터축은 기름류를 칠하여 녹이 발생하지 않도록 하십시오.



날개와 안전망을 천으로 닦아냅니다.

- ① 선풍기를 깨끗이 청소하실 때에는 비눗물이나 중성세제 용액에 적신 부드러운 천으로 닦아내신 후 맑은 물을 적신 천을 꼭 짜서 다시 한번 닦아내고 선풍기에 비눗물이나 중성세제가 묻어 있지 않도록 하여 주십시오.
- ② 선풍기를 보관하실 때에는 상기와 같이 청소하시고 물기를 없앤 후 비닐봉지에 넣어 건조한 장소에 보관 하십시오. (또는 조립식 선풍기의 경우 선풍기를 분해하여 분해포장으로 보관 하십시오.)

## • 제품 사양

\*본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

모델명	날개크기(cm)	전압(V)	주파수(Hz)	소비 전력(W)
FW-1800	45	220	60	72
FW-Z801	45	220	60	72



주의 | 전원코드가 파손된 경우에는 반드시 한일 고객센터 서비스 센터에 의뢰하여 교체하여야 합니다.

# • 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구매 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구매가 환급	유상수리
	구매 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구매가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구매가 환급	
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시	제품교환 또는 구매가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		감가상각 금액에 구매가 5%를 가산하여 환급
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
<b>유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우</li> <li>2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우</li> <li>3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우</li> <li>6. 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우</li> <li>7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우</li> <li>8. 현일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>9. 현일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우</li> <li>11. 제품 보증서의 제시가 없을 때</li> <li>12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우</li> <li>13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다</li> <li>14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> </ol>		유상수리	유상수리

# HANIL

## 제품 보증서

품명 : \_\_\_\_\_ 형식(모델)명 : \_\_\_\_\_

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 : \_\_\_\_\_ 주소 : \_\_\_\_\_ 전화 : \_\_\_\_\_

### 내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.  
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선종기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포드식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 어유식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식반기, 전기보온밥솥, 녹음기, 전기보온밥통, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	팬프, 오일팬프, 식기건조기, 빨래살롱, 컷병소독기, 네블라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동덤펀, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무로서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

[www.hanilelec.co.kr](http://www.hanilelec.co.kr)  
[www.myhanil.co.kr](http://www.myhanil.co.kr)

접수처  
전화번호 1588-1183

고객서비스 사이버 접수  
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매  
<http://www.myhanil.co.kr>

\*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



**한 일 전 기 주 식 회 사**  
**신한일전기주식회사**

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장  
■ 리 매 윌 : 한일전기 주식회사  
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양신로 19길 19 FAX: (02) 2677-0408  
대표전화 : (02) 2630-1600(연락)