



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Home Appliances Manual Guide



⚠ 주 의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil


- 싱크 팔순이 -

W-200U, W-200T, W-200Y
W-200US, W-200TS, W-200YS

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~3
각 부의 명칭 및 패킹 조립순서	4
설치 전 확인	5
설치 방법	5
사용 전 확인	6
탈수 방법	6
청소 방법	7
고장상태 및 조치사항	7
제품 사양	7
제품 보증서	8

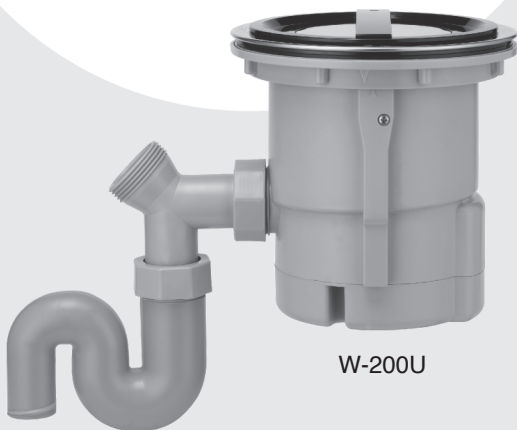

W-200U

© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용 전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 대표 기종이며 형식에 따라 외부
형태 및 내부 구조가 다를 수 있습니다.
[모델명: W-200U]



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불평한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조 시 발생하는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용

 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용

	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경고

정격 220V 감도전류 30mA이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.

- 콘센트의 접지선은 누전차단기와 반드시 접속되어야 합니다.



반드시 ● 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원 코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고 가까운 한일 고객센터 센터에서 수리를 받으십시오. 본 제품은 220V 전용제품입니다. (정격전압 10%범위 내에서만 사용하십시오.)

반드시 누전차단기가 설치된 콘센트를 사용하십시오.



분해금지 ● 코드선 파손의 원인이 됩니다.

전원코드선을 망가뜨리거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나 무거운 물건을 올려놓거나, 틈새에 끼워넣지 마십시오.




금지 ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.



분해금지 ● 화재 · 감전 · 부상의 원인이 됩니다.



제품에는 불을 대거나 청소 시 물을 뿌리지 마십시오.



금지 ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



화기나 열기제품 가까이 대지 마십시오.



금지 ● 제품 변형으로 인하여 위험할 수 있습니다.




사용하지 않을 시에는 콘센트에서 전원플러그를 빼어 주십시오.



플러그분리

- 절연 열화에 의한 감전, 누전에 의한 화재 부상의 원인이 됩니다.



전원플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지말고 반드시 전원플러그 부분을 잡아당겨 주십시오.



반드시

- 감전사고의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오.



금지

- 감전사고의 원인이 됩니다.



구속된 회전부를 풀고자 할때는 기기의 전원스위치를 끄거나 전원에서 플러그를 뽑아주십시오.



반드시

- 부상의 원인이 됩니다.


주의

팔순이 위에 위험한 물건이나, 무거운 물건을 올려놓지 마시고, 본체에 충격을 주지 마십시오.



주의

- 썹크대 내부의 본체에 주방용품이 닿으면 진동, 소음발생 됩니다.

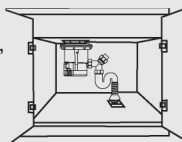

작동 중인 팔순이를 만지거나 뚜껑을 열지 마시고, 회전 중인 탈수통에 절대 손을 넣지 마십시오.



접촉주의

- 감전사고 및 음식물이 튀어나와 부상 당할 수 있습니다.



팔순이 탈수통에 뜨거운 물을 오랫동안 주수하거나 뜨거운 기름 등을 바로 버리지 마십시오.



고온주의

- 본체 및 탈수통 변형 및 고장원인이 됩니다.



탈수통 내부에는 금속류(수저, 젓가락)를 넣지 마십시오. 유리나 쇠붙이 등의 단단한 물질처리용으로 사용하지 마십시오. 특히, 어린이들이 절대 혼자서 사용하지 못하도록 하십시오. (부상할 수 있습니다.)



금지

- 탈수통 파손 및 회전 시 소음 발생됩니다.




본체 주위에 자력(자석)있는 부품을 놓지 마십시오.



금지

- 오작동 및 고장의 원인이 됩니다.




탈수통 바닥면의 십자홀에 모터축 핀을 잘 맞추어 주십시오.



주의

- 십자홀에 모터축 핀이 제대로 물려 있지 않을 시 탈수통이 헛돌아 소음이 발생합니다.

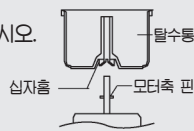

뚜껑은 탈수 및 썹크대에 물 받아낼 경우에만 사용하시고, 충격을 주지 마십시오.



주의

- 평상 시에는 덮개를 사용하십시오.



사용 전 배수구 조립이 본체에 제대로 조립되었는지 확인 하고, 배수호스가 끼인 곳이나, 빠져 있는지 확인 하시고 사용하십시오.



주의

- 물이 새어 누수가 생길 수 있습니다.



탈수물을 가득 채우거나 소량으로 탈수하지 마십시오.


운전시 탈수물이 튀어나오거나 진동이 생길 우려가 있으므로 탈수통에 약 반(½)정도 있고, 탈수물이 고르게 분포되도록 수돗물로 탈수통에 흐르게 한 후 탈수하시면 좋습니다.



주의






• 각 부의 명칭 및 패킹조립 순서

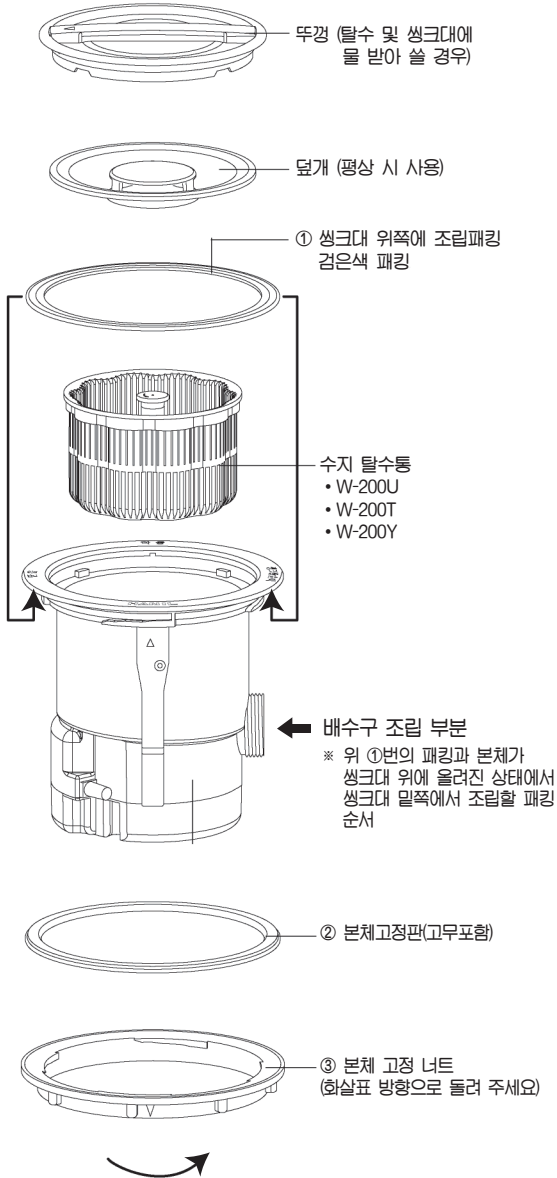

〈스테인리스 탈수통〉

W-200US
W-200TS
W-200YS

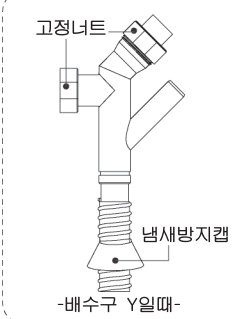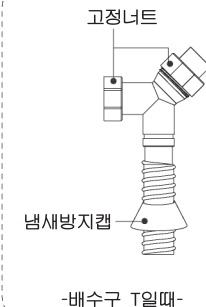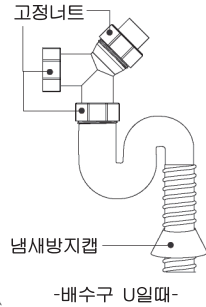


※본체치수 : $\varnothing 184 \times 180$ mm

※ 씹크 짚순이의 덮개, 뚜껑, 탈수통은 소모품이며 씹크 짚순이 탈수통의 권장 사용 기간은 1년입니다.
분실 혹은 파손 시 마이한일 쇼핑몰(www.myhanil.co.kr) 또는 지역별 직영 C/S센터에서 구매가 가능합니다.

• 설치 전 확인


○ 싱크대 내부공간 확인

본체(φ 184 × 180mm)설치 및 배관조립에 필요한 공간이 확보가 되는지 확인하십시오.

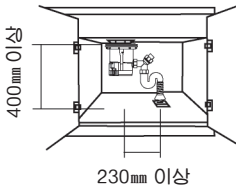


○ 본체 설치 싱크대 배수구 확인

본체를 설치할 수 있는지 크기를 확인하십시오.

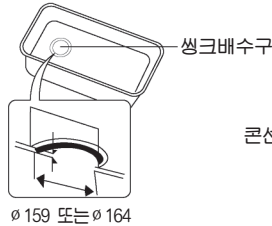



○ 전원 콘센트 확인

전원 220V용 제품
이므로 콘센트의 전원을
확인하십시오.
(누전차단기가 연결된
콘센트사용)

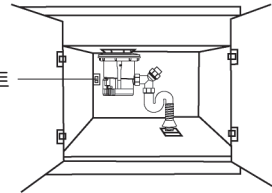

○ 배수위치 확인





본 제품은 배관설치를 하여야
하므로 배관설치가 용이한지
확인하십시오.
(본체에서 배수구 위치 반경
300mm 이내 일것)

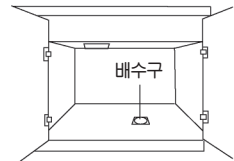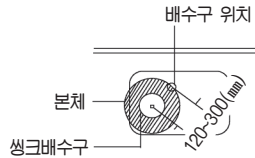


• 설치 방법

○ 본체 설치

- ① 본체 고정너트를 화살표 방향으로 풀어 빼 내십시오.
- ② 싱크대 안에 검은색 패킹의 위치를 잡아 올려 놓은 후 본체를 싱크대 배수구에 조심하여 집어 넣으십시오.
- ③ 본체를 싱크대 내부에서 본체 고정판(고무포함)을 끼운 후 본체 고정 너트로 고정하십시오.
- ④ 본체고정너트를 조인 후 본체와 본체고정너트의 화살표가 일치선상에 오도록 조여주십시오.

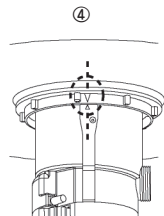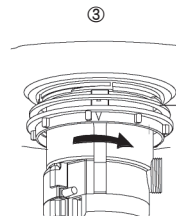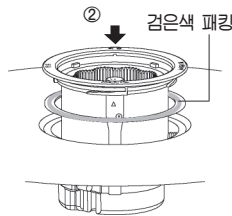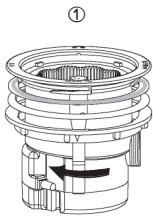

OVER FLOW
(물 넘침방지) 가 있을 경우에
설치하여 사용하십시오.

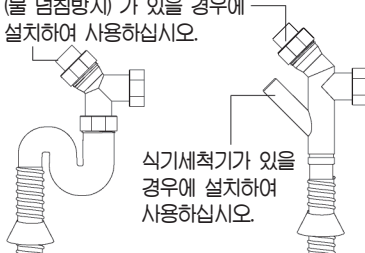



○ 배관 침 전원접속

부속품인 배관부품은 본체에 고정하십시오.

- 전원코드 플러그를 확인
(누전차단기에 연결되어 있으며 220V인가)한 후
꽂으십시오.


• 사용 전 확인

- ① 탈수 뚜껑의 화살표가 “작동” 표시 방향에 오도록 하여 뚜껑을 닫아서 운전이 되는지 확인하십시오.
- ② 운전 시 진동 및 소음발생 유무를 확인하십시오.
(본체가 완전히 고정되어 있지 않거나 모터축 핀이 탈수통 바닥의 십자홈에 제대로 물려있지 않을 시 소음, 진동의 원인이 됩니다.)
- ③ 싱크대에 물을 흘려 보낸 후 배관부에 누수가발생되는 곳이 없는지 확인하십시오.
 - A부 호스 조립 시 빠질 우려가 있으므로 고정 밴드(호스에 부착)를 사용하여 완전히 고정시키십시오.
 - 탈수통을 꺼내고 사용하지 마십시오.

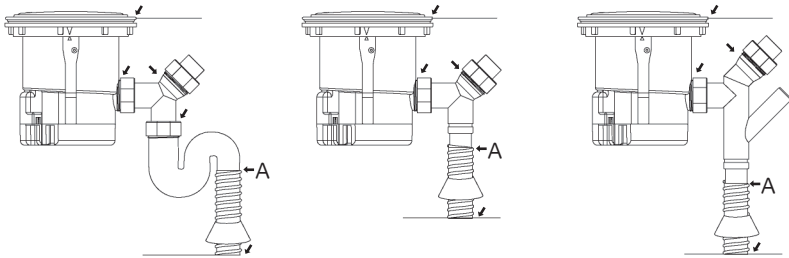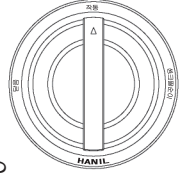

• 탈수 방법

- 탈수를 하기 위해서는 탈수 뚜껑을 사용합니다.
- ① 사용하시는 덮개(본체에 덮어 놓고 내용물을 투입할 수 있게 되어 있음)를 꺼내십시오.
 - ② 탈수 뚜껑의 ▲표시가 “작동” 표시 방향에 오도록 하여 뚜껑을 닫으면 내용물의 탈수가 시작됩니다.
(1분 후에는 탈수가 완료됩니다.)
 - ③ 탈수통이 완전히 정지하면 탈수 뚜껑을 빼내시고 탈수통의 음식물 찌꺼기를 털어내십시오.
 - 탈수 전에 음식물 찌꺼기를 고르게 펴서 넣어 주셔야 작동 시 진동이나 소음이 줄어듭니다.
 - 탈수통이 돌아가는 상태로 손을 넣으면 다칠 우려가 있으므로 완전히 정지한 후 꺼내십시오.
 - 부패 및 냄새발생 방지를 위해 탈수 (운전시간 1분)가 끝나는 즉시 탈수된 음식을 찌꺼기를 털어내십시오.
 - 특히 탈수 시에는 헛동 및 소음방지를 위해 탈수통을 모터축에 확실히 끼워서 사용하십시오.
 - 싱크대에 물을 받아 사용하실 경우 탈수 뚜껑의 ▲표시가 “닫음”으로 놓고 사용하십시오.
 - 탈수통 높이 이상으로 음식물을 투입 시, 음식물에 의해 작동이 되지않을 수 있습니다.

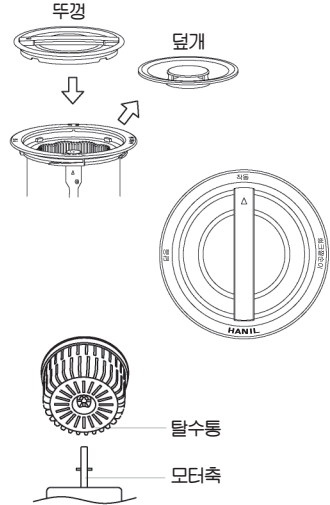

주의

표준량 이상은 절대로 사용하지 마시고 2회 이상 연속 사용할 때에는 1분 작동 1분 정지를 5회 이내에서 사용하십시오.

• 청소 방법

- 장기간 사용 시에 본체 내부 및 탈수통에 이물질이 부패되어 냄새발생의 원인이 되므로 수시로 청소하여 사용하십시오.

탈수통, 뚜껑, 덮개	일주일에 1~2회 정도 중성세제 등으로 닦아주십시오. ⚠ 주 의 탈수통이 변형되지 않도록 조심하십시오.
본체 내부	일주일에 1~2회 정도 중성세제 등으로 닦아주십시오. ⚠ 주 의 본체 내부 모터축부는 손상이 가지않도록 조심하십시오.
배관부	배관부는 수시로 물을 흘려 보내는 방법으로 청소하여 주십시오. ※ 특히 배관부는 냄새방지용 구조로 되어 있으므로 자주 물을 흘려보내면 냄새방지에 큰 효과가 있습니다.

• 고장상태 및 조치사항

증 상	확 인 및 조 치 사 항
탈수가 안된다.	· 전원코드가 꽂혀 있습니까? · 탈수통이 회전축에 고정되어 있습니까? · 뚜껑을 정확한 위치에서 사용하셨습니까?
이상음, 소음, 진동이 생긴다.	· 탈수통 내부의 내용물이 편심이 되어 있지는 않습니까? · 본체 고정너트가 풀려있지 않습니까? · 탈수통이 회전축에 고정되어 있습니까?
배수가 잘 안된다.	· 배관부가 막히지 않았습니까? · 본체 내부에 이물질이 있지 않습니까?

• 제품 사양

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

형 식	전 압	주파수	소비전력	1회 최대 처리중량	비고
W-200U W-200T W-200Y W-200US W-200TS W-200YS	220 V	60 Hz	55 W	0.7 kg	

※ 본 제품은 모터 소손방지기가 내장(모터부)되어 있습니다.
작동 시 이상이 있을 경우 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선종기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 돌솥이거, 밀드포트, 전기냄비, 이우식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정간조식번기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥통, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래살통 절병소독기, 네블라이저, 유축기 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 핸디후드, 전동담배, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기정수기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사 · 공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 판매원 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 당신로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)