



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Electric Fan Manual Guide



⚠ 주 의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil

-리빙형 리모컨선풍기-

ABFL-1519R



사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~3
각부의 명칭	4
선풍기 조립방법	4
앞망의 조립방법	5
각부 기능 및 작동방법	5~6
리모컨의 조작방법	6
높이조절 사용방법	7
손질 및 보관	7
고객서비스 센터에 의뢰하기 전에	7
전원코드선 교환방법	7
선풍기 사양	7
제품 보증서	8

© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 대표 기종이며 형식에 따라 외부
형태 및 내부 구조가 다를 수 있습니다.
[모델명: ABFL-1519R]



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 꼭히 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생하는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하면 안 됩니다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용으로 반드시 지켜 주십시오.

위험/경고/주의의 내용

표시의 내용

	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.


	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 위험

회전 중 안전망 속으로 손가락이나 물건(정가락, 볼펜 등)을 절대로 넣지 마십시오.



특히 어린이가 있는 가정에서는 주의하여 주십시오.

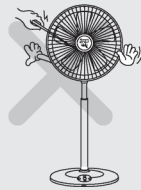

접촉금지 ● 고장의 원인, 날개 파손, 상해를 입을 수 있습니다.

선풍기를 밀폐된 곳이나 가까운 곳에서 강한 바람으로 사용하지 마십시오.

- 특히 수면시 사용하면 생명의 위험이 있습니다.



금지

⚠ 경고

사용 전원이 잘못 연결된 경우에는 모터소손은 물론 인명 피해의 염려까지 있습니다.



감전방지를 위하여 반드시 감도전류 30mA 이하의 누전차단기가 설치되어 있는 콘센트를 사용하십시오.





반드시

차량용 AC 전원 또는 AC 인버터 전원에 제품을 사용하지 마십시오.
전자부품의 과열로 고장 및 손상될 수 있습니다.







금지


- 발화의 원인이 됩니다.

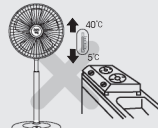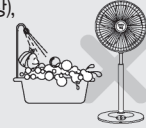온도가 높은 곳(40℃이상), 낮은 곳(5℃이하)이나 화기의 근처에서는 사용하지 마십시오.  금지 ● 플라스틱 부품 변형, 모터 소손, 리드선류 단선 및 화재의 요인이 됩니다.	습기가 있는 장소(습도 80%이상), 물 묻은 손, 먼지가 많은 장소 등에서는 사용하지 마십시오.  금지 ● 감전·모터 구속 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.
안전망 위에 수건, 옷 등을 걸어 놓지 마십시오. ! 반드시 ! 선풍기 주위에는 커튼, 옷 등이 없도록 하십시오.  금지 ● 천이 감겨 들어가 날개가 정지되며, 모터 과열로 인하여 화재요인이 될 수 있습니다.	날개, 안전망을 조립하기전에 높이조절 나사를 풀지 마십시오.  금지 ● 슬라이드 파이프가 튀어올라 상해의 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

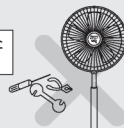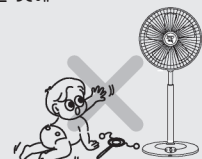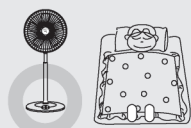
전원플러그를 콘센트에 끼우거나 빼실 때 코드선을 잡지 마시고, 플러그를 잡아 주십시오. ! 반드시 ! 외출 또는 사람이 없을 때에는 전원플러그를 콘센트에서 빼 주십시오.  플러그캡 ● 합선으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.	선풍기의 날개 및 안전망을 느슨하게 조립하면 위험해오니 견고하고 정확하게 조립하여 사용하십시오.  ! 반드시 ● 진동, 소음, 고장 및 부상의 원인이 됩니다.
제품을 분해(사용설명서 상의 분해, 조립 이외) 및 임의로 개조하지 마십시오. ! 반드시 ! 수리가 필요한 경우는 당사 고객센터 센터에 문의 바랍니다.  분해금지 ● 고장, 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.	청소시에는 왁스를 사용하고 살충제(파리약, 모기약), 휘발유, 신나 등 유기용제가 묻지 않도록 하십시오.  금지 ● 플라스틱 변형, 인체에 해로울 수 있고 고장의 원인이 될 수 있습니다.
몸이 불편하신 분, 지체 장애가 있으신분은 제품 사용시, 안전 사고가 발생하지 않도록 주위의 도움을 받아 제품을 사용하여 주십시오.  ! 반드시	제품은 어린이가 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.  ! 반드시
어린이나 노약자의 경우 수면 시 회전 및 타이머 설정 기능 사용을 권해드립니다.  ! 반드시	바닥이 고르지 않거나 경사진 곳에서는 사용하지 마십시오.  금지 ● 제품이 넘어져 부상·감전 등의 위험이 있습니다.

• 각부의 명칭

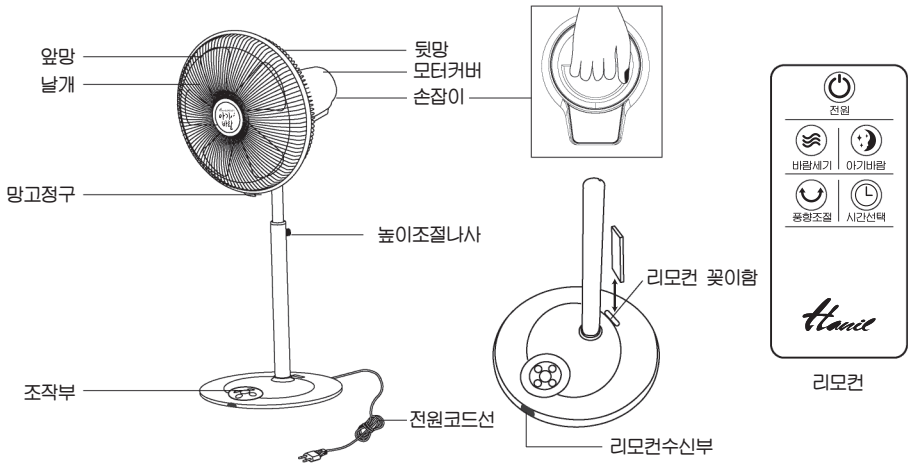

• 선풍기 조립방법

그림 순서와 같이 조립합니다.

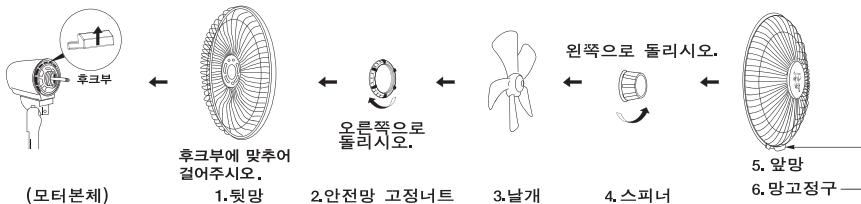


(안전망 고정너트는 모터 본체에 조립되어 있습니다. 모터본체에 있는 고정너트를 왼쪽으로 돌려 풀어주십시오.)

- ① 모터본체로부터 뒷망을 후크부에 맞추어 걸어주십시오.
(그림과 같이 위쪽 후크부에 뒷망을 걸어주시면 됩니다.)
- ② 안전망 고정너트를 조립합니다. (안전망 고정너트를 오른쪽 방향으로 돌려 조립하십시오.)
- ③ 날개를 모터축으로 부터 조립하십시오.
- ④ 스피너를 왼쪽으로 돌려 조립하여 주십시오.
- ⑤ 앞망의 전둘레를 뒷망에 걸어 확실하게 밀어주십시오.
- ⑥ 망고정구를 뒷망에 걸리게 한 후 고정나사를 단단히 조여주십시오.

※ 분해는 조립의 역순입니다.


• 앞망의 조립방법

- ① 앞망의 망고정령에 부착된 후크를 뒷망 표시선에 맞추어 걸어 주십시오.
 - ② 망고정령의 12개소 홈에 뒷망을 완전히 끼워 주십시오.
 - ③ A의 경우 망고정령 앞망을 눌러서 전 둘레를 뒷망에 확실히 밀어 주십시오.
 - ④ 안전을 위하여 망고정구를 뒷망에 걸리게 한 후 고정나사를 단단히 조여 주십시오.
- ※ 분해는 조립의 역순입니다.

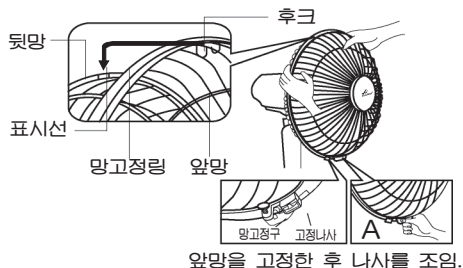

• 각부 기능 및 작동방법

● 스탠드의 조작부

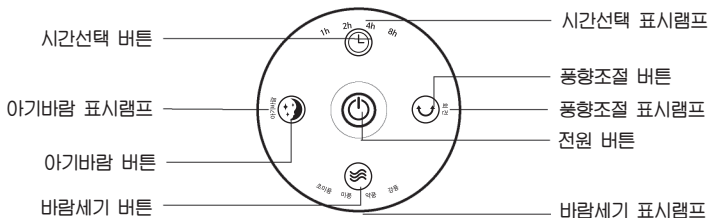

1. 다른 선풍기에 지장을 주는 등 불의에 작동하는 수가 있으므로 주의 하십시오.
2. 장시간 사용되지 않을 때에는 안전과 절전을 위하여 전원플러그를 콘센트에서 빼 두십시오.
3. 운전중에도 정전이나 전원플러그가 빠지면 정지로 됩니다.

● 전원 버튼

- 전원 버튼을 누르면 2시간이 자동으로 설정되고 초미풍으로 작동합니다.
- 작동중에 누르면 즉시 전기능이 정지하고 대기상태로 전환됩니다.
대기상태에서 누르면 마지막 작동했던 기능을 수행합니다. (메모리기능)
※ 단, 메모리기능은 시간설정에는 적용되지 않습니다.

● 바람세기 버튼

- 바람세기 버튼을 누르는 것으로 바람세기가 순차적으로 전환됩니다. 표시램프를 보면서 눌러 주십시오.

초미풍 → 미풍 → 약풍 → 강풍

● 풍향조절 버튼

- 풍향조절(좌, 우회전) 버튼을 누르면 좌, 우회전이 됩니다.
한번 더 누르면 회전정지가 됩니다.

좌, 우회전 → 정지

● 시간선택 버튼

시간선택 버튼을 누를 때마다 2시간, 4시간, 8시간, 연속, 1시간 순서로 전환되어 램프가 켜지고 설정시간대로 작동합니다. 또한 바람세기 작동중에만 시간설정이 가능합니다.

- 버튼을 원하는 시간에 설정시켜 주십시오. 2시간→4시간→8시간→연속→1시간
- 설정시간이 경과하면 대기상태로 전환 됩니다.
- 연속으로 설정시 모든 시간 LED가 점등 됩니다.

● 아기바람 버튼



버튼을 누르면 초초미풍으로 작동하며, 아기바람표시LED가 점등 됩니다.
아기바람 버튼을 한번 더 누를 시 기존의 풍량으로 전환됩니다.

LED는 조작후 10초뒤에 꺼집니다. (버튼을 누르면 다시 동작됩니다.)

● 리모컨의 조작방법

● 리모컨에 건전지(1개)를 넣습니다.

1. 건전지함을 여십시오.
접선 부분을 화살표 방향①으로 밀면서 앞으로 당겨 빼② 주십시오.
2. 건전지(리튬이온)을 넣으십시오. (+), (-)극을 확인한 후 넣어 주십시오.
3. 건전지함을 닫으십시오. ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주십시오.

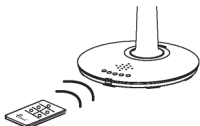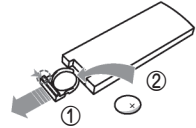

- 리모컨으로 조작 가능한 거리는 수신부 정면에서 약 3m이내 입니다.
수신부에 대한 기울기 정도에 따라 조작 가능한 거리는 짧아 집니다.
- 인버터 조명기구 또는 전자 순간점등 조명기구를 사용하는 실내에서는 리모컨이 작동되지 않는 경우가 있습니다.

※ 리모컨 테스트방법

- 1) 건전지를 +/- 에 맞게 장착하셨는지, 건전지의 넘버가 CR2025가 맞는지 확인 해주세요.
- 2) 리모컨을 작동해 보시고 작동이 안되면 2~3회정도 건전지를 빼고 다시 끼워서 사용해 보세요.
- 3) 리모컨 램프에 불이 들어오는지 확인해주세요.
- 사람의 눈으로는 램프의 불이 보이지 않습니다. 카메라를 통해서 리모컨 램프부분을 보시면 버튼을 누를때 불이 보입니다. 최대한 어두운 장소에서 테스트 하시기 바랍니다.
- 4) 램프의 불이 들어올 경우 리모컨불량이 아닙니다.
(고객서비스 센터를 방문하셔서 선품기를 확인하셔야 합니다.)



주의

- 송신부와 수신부의 사이에 장애물이 없도록 하여 주십시오.
- 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 건전지는 건전지 규격(CR2025)을 사용하여 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을때에는 건전지를 빼 두십시오.
- 작동이 잘 안될 경우에는 건전지를 교환하여 주십시오.

리모컨 기능



부속품

■ 건전지



건전지 규격 :
리튬이온 1개(CR2025)

- 건전지를 공장출하시에 함께 포장되어 자기 방전으로 수명이 짧아진 경우도 있습니다.




주의

- 리모컨 및 건전지는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
(어린이가 삼킬 위험이 있습니다.)

• 높이조절 사용방법

슬라이드 파이프

높이조절 나사



- 선풍기를 높이거나 낮출 때에는 슬라이드 파이프를 손으로 잡은 후 높이조절 나사를 풀고 높이거나 낮춘 후 조여 주십시오.

• 손질 및 보관

- 선풍기를 청소하시기 전에 전원플러그를 반드시 뽑아 주시고, 조립방법과 반대로 분해 하십시오.

1. 스탠드, 모터 커버


부드러운 천에 왁스 등을 묻혀 먼지를 닦아 주십시오.
(모터부, 스위치부 등에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.)

2. 날개, 안전망

비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 천에 묻혀 닦아 주시고, 더러움이 심할 경우 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 완전히 건조시켜 주십시오.

3. 모터 축은 재봉틀 기름류를 칠하여 녹이 발생되지 않도록 하십시오.

4. 선풍기를 보관하실 때에는 상기 1, 2, 3 항과 같이 청소하시고 습기를 없앤 후 비닐봉지에 넣어 보관하십시오. 또는 선풍기를 분해하여 분해포장으로 보관하십시오.

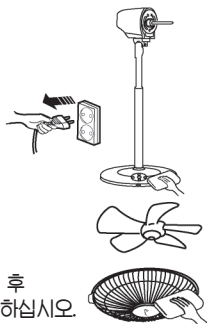

• 고객센터 서비스 센터에 의뢰하기 전에

- 사용 중 이상이 발생할 경우 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	확 인 사 항
선풍기가 작동하지 않는다.	1. 전원플러그를 콘센트에 확실하게 꽂았습니까? 2. 정전은 아닌지요?
바람세기가 너무 약하거나 강하다.	1. 사용 전압이 220V 인가요?
소음 및 진동이 크다.	1. 날개, 안전망등이 확실하게 조여져 있나요? (조립 방법 참조)
리모컨이 작동 되지 않는다.	1. 리모컨 건전지가 제대로 조립 되었는지요? (리모컨 조작 방법 참조)

※ 위 사항을 점검한 후에도 이상이 있을 경우 한일 고객센터에 의뢰하여 주십시오.

※ 본 제품은 외관, 구조 등은 더 좋은 품질을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

• 전원코드선 교환방법



경고

전원코드선 및 플러그의 이상으로 교환하시고자 할 때에는 임의로 교환하지 마시고 당사 고객센터에 의뢰하여 교환하도록 하십시오.

• 선풍기 사양

형 식	날개크기	전 압(V)	주파수(Hz)	비 고
ABFL-1519R	35cm	220	60	

※ 본 제품은 모터 소손방지기가 내장(모터부)되어 있습니다.

선풍기 작동시 이상이 있을 경우 한일 고객센터에 문의하여 주십시오.

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점번호 :

주소 :

전화 :

내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선종기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근족외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫블레이트, 전기주전자, 물끓이기, 밀터포트, 전기냄비, 이쑤시개, 송풍기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식별기, 전기보온밥솥, 녹종기, 전기보온밥솥, 익서, 주서, 후드익서, 주서익서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	편프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래선풍 젓병소독기, 네블라이저, 유축기 음식물처리기, 전기다림이, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동담배, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식용건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수

<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매

<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사 · 공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장

■ 판 매 원 : 한일전기 주식회사

■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양신로 19길 19 FAX: (02) 2677-0408
대표전화: (02) 2690-1600(안내)