



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr
HANIL Home Appliances Manual Guide



⚠ 주 의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil

- 업소용청소기 -

(건습식 (WET & DRY) 진공청소기)

DZHC-1800LO, HC-1900W, HC-1900BL

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
각부의 명칭	5
조립 및 사용 방법	6~7
필터 및 본체 손질 방법	7~8
고장 및 원인 대책	9
보관 방법	9
제품 사양	9
제품 보증서	10

© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여
사용전에 반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)



■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
- 어린이, 정신적, 신체적 장애가 있으시거나 제품 사용이 숙지되지 않으신 분의 사용을 제한합니다.


◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

■ 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.

위험/경고/주의의 내용		표시의 내용	
 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.	금지를 나타냅니다.	
 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.	분해금지를 나타냅니다.	
		접촉금지를 나타냅니다.	
		반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.	
		전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	
		감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.	


경고

어린이나 유아가 사용하지 않도록 하십시오.

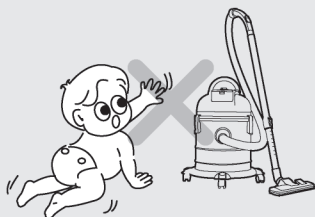


반드시 ● 부상 및 사고의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오.

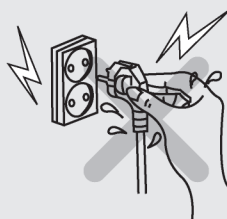


금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.

습기가 많은 곳에 제품을 보관하지 마십시오.
(수영장, 목욕탕, 욕실 등)

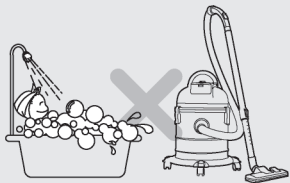


금지 ● 누전 · 감전 · 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

청소기 본체 주위에 석유, 가솔린, 신나 등의 가연성
물질을 분사하거나 흡입하지 마십시오.

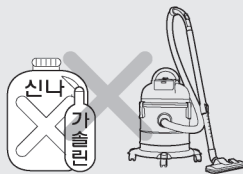


반드시 ● 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 교환해야 할 때 반드시
한일 고객센터 센터에서
교환해 주십시오.

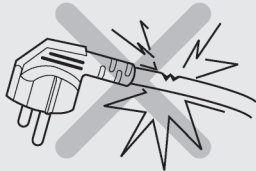

분해 금지 ● 고장 · 부상의 원인이 됩니다.


소비자 임의로 분해, 수리, 개조 하지 마십시오.

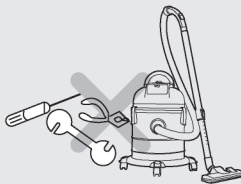

분해 금지 ● 화상, 감전 부상의 원인이 됩니다.
고장 시에는 구입하신 판매점이나
고객서비스 센터와 상의해 주십시오.


⚠ 주의

본 제품은 교류 220V 전용 제품입니다.
반드시 누전차단기가 연결된 콘센트에
연결하여 사용 하십시오.

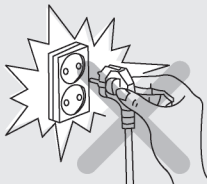

반드시 ● 화재고장 · 감전사고의 원인이 됩니다.

제품을 사용하지 않거나 청소 시에는 전원코드를
반드시 콘센트에서 빼 주십시오.

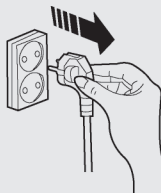


플러그 분리 ● 부상이나 화상 · 절연열화에 의한
감전 · 누전 및 화재의 원인이 됩니다.

불씨, 바늘, 핀 등 날카로운 물질의 청소시
청소기 사용을 삼가하여 주시기
바랍니다.



금지 ● 고장 · 부상의 원인이 됩니다.

제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.

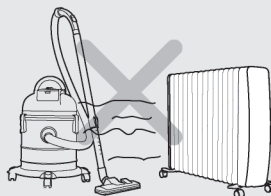

금지 ● 청소기 변형 · 변색의 원인이 됩니다.


사용시 배기구 또는 먼지 흡입구를 막지 마십시오.



금지

- 모터에 과부하가 올 수 있습니다.
과열로 인해 변형, 발화의 원인이 됩니다.


전원코드를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지 말고 반드시 전원플러그 부분을 잡아당겨 주십시오.

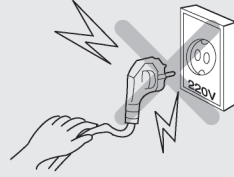

반드시

- 전원코드를 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

반드시 본체에 먼지 필터가 있는 상태로 사용하십시오.

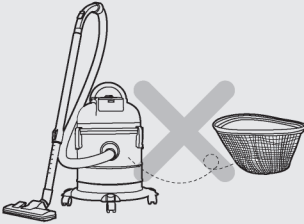

반드시

- 고장 · 부상의 원인이 됩니다.

모인 먼지는 비운 상태에서 사용하십시오.



반드시

- 먼지가 가득찬 상태로 계속 사용하면 흡입력이 약해지고 고장의 원인이 됩니다.

물 청소시 먼지통에 10L 이상의 물을 흡입시키지 마십시오.




10L 이상



금지

- 제품 고장 및 부상의 원인이 됩니다.

전원코드에 이물질이 묻히지 마십시오.

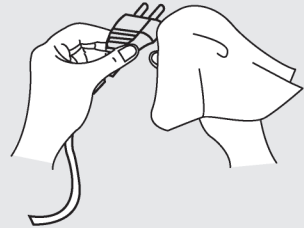

금지

- 쇼크, 발화, 감전사고의 원인이 됩니다.

실외(옥외)에서는 사용하지 마십시오.



금지

- 제품손상의 원인이 됩니다.


전원코드를 망가뜨리거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 묶거나, 무거운 물건을 올려놓거나, 틈새에 끼워 넣지 마십시오.





금지

- 코드선이 파손되어 화재 · 감전의 원인이 됩니다.

• 각부의 명칭

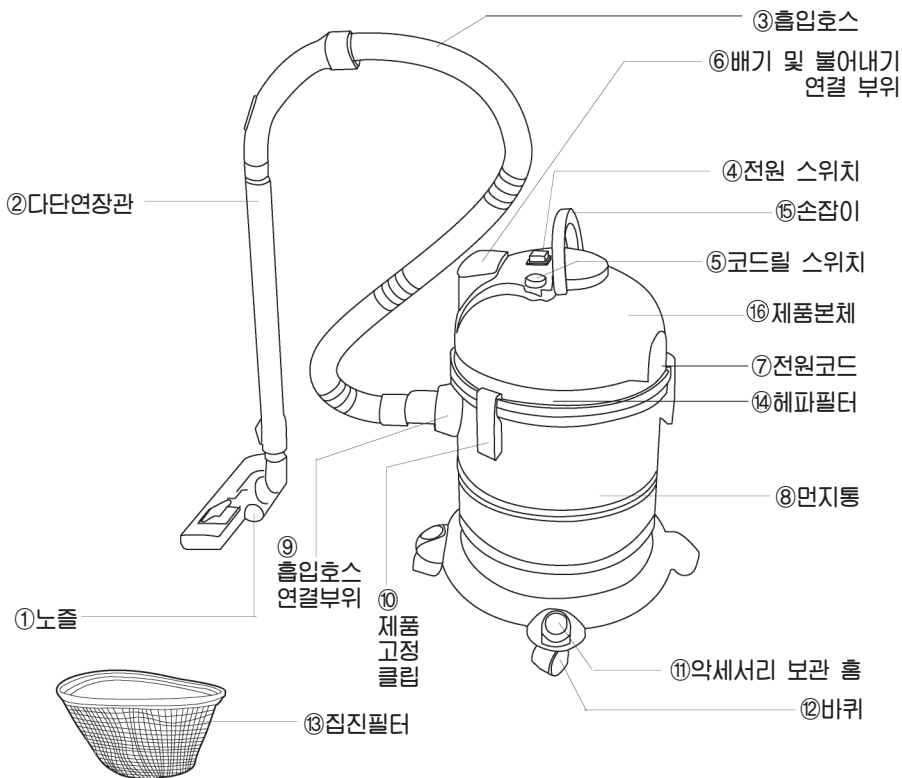


⑭헤파필터(HEPA-FILTER)

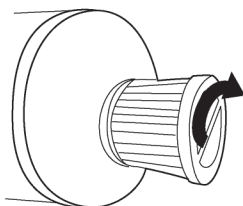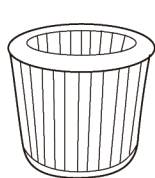


※헤파필터 분해방법
헤파필터 마개를 오른쪽으로
돌려 필터를 빼내어 주십시오.

⑮부속품

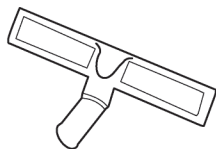

젖은 바닥용 노즐

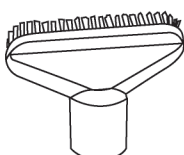

먼지 떨어용 솔




틈새용 솔

※본 제품의 부속품 구매문의는 한일 고객센터 서비스 센터에 문의해 주십시오.


• 조립 및 사용 방법

올바른 사용을 위하여 하기와 같은 방법으로 제품을 조립하여 주십시오.
(먼지통 내부에 청소용 브러쉬, 바퀴, 먼지필터가 들어 있습니다.)
흡입호스를 배기구에 연결 시키면 불어내기 기능을 사용하실 수 있습니다.


- ① 제품포장을 벗겨 주십시오.

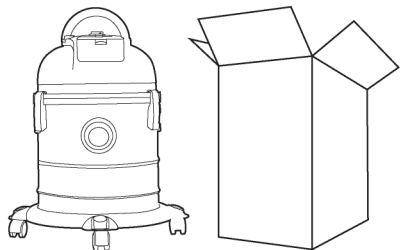


- ② 본체와 연결된 먼지통 고정 클립을 위로 올려 제품을 해체 하십시오

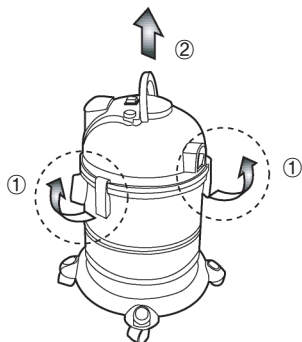


- ③ 악세사리를 빼낸 후 제품 하단부와 바퀴를 체결하고 제품과 먼지통을 고정 시켜 주십시오.

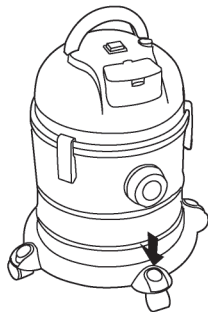


- ④ 제품의 흡입구 연결 부위와 흡입 호스를 연결하여 주십시오.
(딸깍 소리가 날 때까지 끼워 주십시오.)

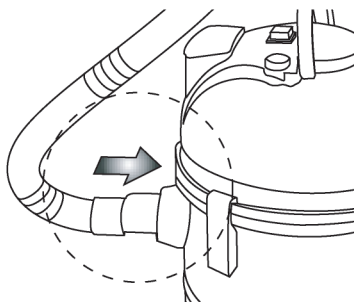


- ⑤ 흡입 호스와 다단 연장관을 연결하여 주십시오.

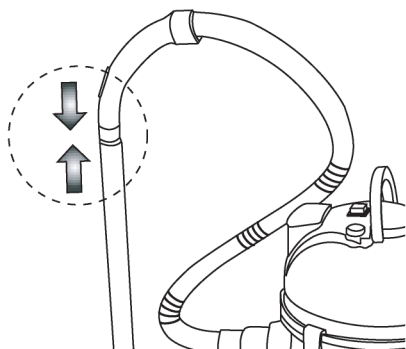

- ⑥ 다단 연장관과 노즐을 연결하여 주십시오.

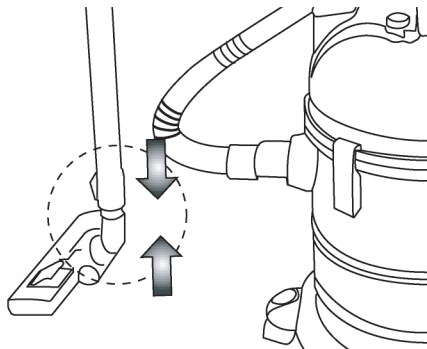

- ⑦ 본체의 스위치를 켜짐 으로 눌러 동작시키십시오.

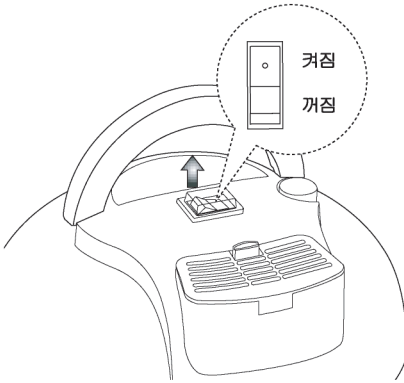

- ⑧ 사용 후에는 먼저 꺼짐 스위치를 누르고 동작이 멈춘 후 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 본 청소기는 건/습식 청소기로 집진필터를 제거하고 사용하시면 모터에 이물질이 들어가 고장을 유발할 수 있습니다. 반드시 집진필터를 장착하고 사용하여 주십시오.



- ⑨ 청소가 끝난 후 코드릴스위치를 눌러 전원코드선을 감아 보관하십시오.



주의

- 먼지통에 모인 먼지/쓰레기를 자주 버려주십시오.
- 특히 집진필터에 부착된 쓰레기는 흡입력을 떨어지게 하며, 모터 고장의 원인이 됩니다.
- 먼지통 청소를 할 때는 필히 전원을 끄시고, 플러그를 뽑으십시오.
- 사용 전에 먼지통의 물 및 쓰레기량과 필터에 붙어있는 쓰레기의 정도를 수시로 확인하시고 적기에 청소하여 주십시오.
- 시간이 지나면 굳어지는 물질 (시멘트, 석고가루 등)이나, 기름, 거품 발생액은 절대로 흡입시키지 마십시오.

• 잠깐!

안전장치

먼지통 안에 물이 최대 10L 이상 차게되면 본체 하단부의 안전장치가 부상하여 모터 흡입구를 막아 물이 더 이상 흡입되지 않도록 해주는 장치가 있습니다. 간혹 청소 시, 청소기가 심하게 웅직일 경우, 안전장치가 작동할 수 있습니다. 이 때에는 전원스위치를 끄고 몇분 기다렸다가 제품을 사용하십시오.


• 필터 및 본체 손질 방법

● 먼지통 및 집진필터

※ 먼지, 물 버리기

- 1) 전원 플러그를 뽑고 흡입호스 분리버튼을 눌러 호스를 먼지통으로부터 분리하십시오.
- 2) 본체를 먼지통에서 분리해낸 후 먼지통을 들어 물과 먼지를 버려주십시오.

• 필터 및 본체 손질 방법

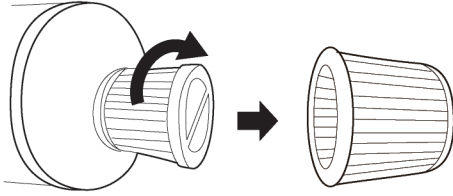


※헤파필터 분리방법


제품 본체 밑의 필터 커버를 시계방향으로 돌려 분리하십시오.
커버를 분리시키면 헤파필터를 빼내어 청소할 수 있습니다.



▶ 먼지통에 모인 먼지, 쓰레기, 물을 버립니다.

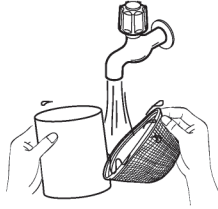

▶ 집진필터 및 헤파필터를 흐르는 물에 씻은 후 말려 주십시오.

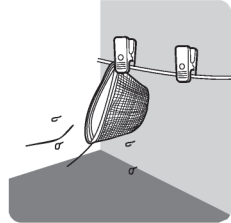

▶ 집진필터에 부착된 먼지 쓰레기는 깨끗이 털어 제거하십시오.

● 본체

▶ 얼룩, 오물은 반드시 마른 부드러운 수건으로 닦아 주십시오.


● 기타 액세서리

▶ 물로 세척하여 마른 수건으로 닦은 다음 그늘에서 충분히 말려주십시오.

▶ 노즐의 흡입구가 막혔으면 호스에서 분리해낸 후 이물질을 제거하십시오.

▶ 다단식 연장관은 분리해내어 길이를 짧게 한 후 이물질을 제거하십시오.

▶ 호스가 막힌 경우에는 막힌 호스 부분을 늘렸다 줄였다 반복하면 이물질이 제거됩니다.

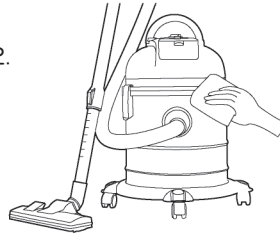

주의

- 먼지통 청소를 할 때는 필히 전원을 끄시고, 플러그를 뽑으십시오.
- 필터를 세탁기로 세탁하지 마십시오.
- 헤어드라이기 또는 건조기로 건조시키지 마십시오.
(변형 또는 파손되어 못쓰게 될 수 있습니다.)
- 손질을 할 때에는 스위치를 끄고 전원코드를 콘센트에서 뽑아주십시오.
- 필터 청소 후 완전히 건조시키지 않고 사용했을 경우, 모터 고장의 원인이 됩니다.
- 신나, 벤젠, 스프레이식 세제 등은 절대 사용하지 마십시오.



• 고장 및 원인 대책

이 상	점 검	조 치
청소기가 작동하지 않음.	- 전원코드가 콘센트에 완전히 꽂혀있는가? - 스위치를 '켜짐' 위치에 정확히 두었습니까?	- 전원코드를 콘센트에 확실히 연결해주시시오. - 스위치를 '켜짐'에 정확히 눌러주시시오.
흡입력이 약함.	- 흡입통에 쓰레기가 꼭 차있지 않습니까? - 필터에 쓰레기가 지나치게 많이 부착되어 있지 않습니까? - 메인노즐 목 부위에 이물질이 막혀 있지 않습니까?	- 흡입통의 쓰레기를 버려/비워 주십시오. - 집진필터와 필터커버에 부착된 쓰레기를 제거하거나 필터를 교환하십시오. - 목 부위에 이물질을 깨끗이 제거하십시오.

• 보관 방법

1. 안전하고 서늘한 장소에 보관하십시오. 연결관, 노즐 호스를 잃어버리지 않도록 함께 보관하십시오.
2. 화기나 액체가 없고 유아나 노약자가 접근하지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 물과 먼지를 청소한 상태로 장시간 보관하면 악취 발생 및 먼지가 굳어져 흡입력이 약해질 수 있으니 청소 후 바로 먼지통을 비워주시기 바랍니다.

• 제품사양

품 명	업소용청소기 (건습식 진공청소기)
전기정격	220V~, 60Hz 1,200W
코드길이	6m
제품중량	5.3kg
본체크기	341×341×546 (L×W×H)mm
최대 집진용량	먼지 16L, 물 10L

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유훈한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유훈한	제 품 명	보증기간	부품 보유훈한
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 밀드포트, 전기냄비, 이류식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식별기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥솥, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	팝프, 오일팝프, 식기건조기, 빨래살통, 적병소독기, 네블라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다림이, 체온계, 공기청정기, 한지후드, 전동텀버, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식용건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없음 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 관 매 원 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양신로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(2내선)