



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요.



△ 주의
CAUTION
영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.



Hanice

— 중형 믹서 —

HM-2200TG, HM-2200SS
HM-2250TG, HM-2250SS



사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
각 부의 명칭	4
각 부 조립방법	5
사용 방법	5
재료에 대하여	6
청소 방법	6~7
믹서 요리카드	8~9
고장 및 진단	10
제품 사양	10
소비자 피해보상 안내	11
제품보증서	12

© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에 반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본제품은 대표 기종이며 형식에 따라
외부 형태 및 내부 구조가 다를수 있습니다.
[모델명 : HM-2200TG]



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생하는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용

 위험	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.




표시의 내용

 금지	금지를 나타냅니다.
 분해 금지	분해 금지를 나타냅니다.
 접촉 금지	접촉 금지를 나타냅니다.
 반드시 지켜야 할 것	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
 감전 예방을 위한 접지	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 경고

<p>소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p> <p>분해금지 ● 발화, 이상작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>안전을 위하여 안전스위치가 내장된 제품이나 혹시 어린이가 장난삼아 젓가락이나 볼펜 등으로 스위치 작동봉을 누르면 대단히 위험합니다.</p> <p>금지 ● 손가락 절단, 부상의 원인이 됩니다.</p>
<p>투입구에 손가락, 젓가락 등 요리재료 이외의 이물질들을 넣고 사용하지 마십시오.</p> <p>금지 접촉금지 ● 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>어린이가 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오.</p> <p>금지 ● 감전·화상·부상의 원인이 됩니다.</p>
<p>본 제품은 220V 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기(감도전류 30mA 이하)가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.</p> <p>반드시 ● 화재·감전의 원인이 됩니다. 220V</p>	<p>제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.</p> <p>금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.</p> <p>NO</p>
<p>본체와 부품을 결합, 분해 및 손질할 때에는 전원스위치를 끄고 반드시 전원플러그를 콘센트에서 빼 주십시오.</p> <p>플러그뽑 ● 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>칼날은 예리하므로 칼날을 용기에 장착 및 제거할 때, 용기 안의 내용물을 비울 때 청소 시에는 각별히 칼날 취급에 주의 하십시오.</p> <p>접촉금지 ● 부상의 원인이 됩니다.</p>

⚠ 주의
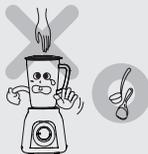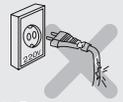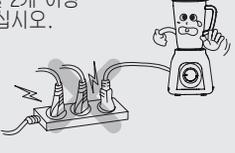
<p>스위치의 정지상태를 확인한 후 전원플러그를 꽂아 주십시오.</p>  <p>! 반드시 ● 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>믹서 사용시 30°C 이상의 뜨거운 재료를 넣지 마십시오.</p> <p style="text-align: right;">30°C 이상</p>  <p>금지 ● 넘침에 의한 화상, 용기의 깨짐에 의한 부상의 원인이 됩니다.</p>
<p>전원 플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지 말고, 반드시 전원플러그 부분을 잡아 당겨주십시오. 젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오.</p>  <p>! 반드시 ● 감전, 쇼크, 발화의 원인이 됩니다.</p>	<p>전원코드에 상처를 주거나, 파손시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 잡아뜯거나, 묶거나, 무거운 물건을 올려 놓거나, 가위로 자르거나, 연장하지 마십시오.</p>  <p>금지 ● 감전·화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>경사진 곳에서 사용하지 마십시오.</p>  <p>금지 ● 진동, 소음의 원인이 되며 제품이 넘어지면 고장, 부상의 원인입니다.</p>	<p>용기 내에서 내용물 꺼낼 때에는 반드시 전원플러그를 빼고 주걱 등의 기구를 사용하십시오. ※ 절대로 손을 넣지 마십시오.</p>  <p>! 반드시 ● 부상의 원인이 됩니다.</p>
<p>작동 중에는 뚜껑을 열거나 이동하지 마시고, 콘센트에서 전원플러그를 빼고 완전히 정지된 후 열거나 이동하여 주십시오.</p>  <p>금지 ● 플러그뽑 ● 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>보틀, 뚜껑, 컵 등의 부품을 40°C 이상의 뜨거운 물에 담그지 마십시오.</p> <p style="text-align: right;">40°C</p>  <p>금지 ● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.</p>
<p>제품을 사용하지 않거나 청소 시에는 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오.</p>  <p>! ● 절연열화에 의한 감전·누전에 인한 플러그뽑 ● 화재·부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>전원코드나 전원플러그가 훼손되었거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오.</p>  <p>금지 ● 감전·쇼크·발화, 부상의 원인이 됩니다.</p>
<p>전원코드를 교환해야 할 경우 반드시 한일 고객센터에서 교환하여 주십시오.</p>  <p>! 분해금지 ● 화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>한 콘센트에 전원플러그를 2개 이상 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.</p>  <p>금지 ● 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>회전중에 믹서보틀을 이탈시키지 마십시오. 반드시 회전이 정지된 상태에서 분리 하십시오.</p>  <p>! 금지 ● 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.</p>  <p>! 금지 ● 변형, 변색의 원인이 됩니다.</p>

공회전은 하지 마십시오.



금지 ● 모터가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.



정격용량 이상의 재료는
넣지 마십시오.



금지 ● 모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.



신나, 벤젠, 알콜, 화공약품 등으로 본체
및 용기를 닦지 마십시오.



금지 ● 인체에 해로우며
변색, 변형의 원인이 됩니다.



사용중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가 넘어졌을
경우에는 당황하지 말고 먼저 전원 코드를 뺀 다음
제품을 확인하여 주십시오.



반드시 플러그 뽑




• 각 부의 명칭



경고

■ 절대 주의 사항


1. 보틀에 뚜껑을 닫은 후 사용하십시오.
2. 스위치를 돌리면 칼날이 고속회전하므로 손을 컵 속에 넣으면 손을 다치는 사고의 원인이 됩니다.
3. 보틀을 보틀대에서 분해해서 보틀대만 본체에 올려 놓은 채로 스위치를 돌리면 손을 다치는 사고의 원인이 됩니다.
4. 주의사항 숙지 후 사용하여 주시기 바랍니다.

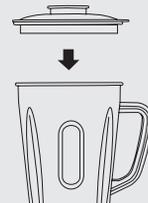

• 각 부 조립방법



- 내용물이 새는 것을 방지하기 위해 보틀과 보틀대를 세게 돌려주시기 바랍니다.

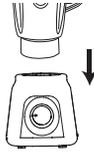

- 보틀대와 본체의 홈을 잘 맞춰서 결합하여 주시기 바랍니다.



- 패킹+보틀대 조립시 보틀대 안쪽의 패킹 홈에 정확히 넣어 주십시오.



패킹을 보틀대에 잘못 조립하실 경우 제품 작동 시 내용물이 새 수 있으며, 패킹에 손상을 입힐 수 있습니다.

• 사용 방법


■ 믹서 사용시

- 1 믹서 용기에 재료를 넣고 뚜껑을 덮으십시오.

- 물, 우유, 시럽 등을 먼저 넣으십시오.
- 얼음을 넣을 때에는 맨 나중에 넣으십시오.



- 2 믹서 용기를 본체에 올려 놓으십시오.

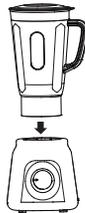

- 3 원하는 각 단수별로 스위치를 돌려 주십시오.



- 4 대부분의 재료는 1~2분 정도면 요리가 됩니다. 용기 속으로 재료의 상태를 보아가며 적당한 때에 스위치를 꺼주십시오.

- 5 2분이상 연속 사용 시에는 2분 작동, 1분 정지하는 상태로 반복하여 사용하십시오.

■ 스위치 사용방법

- 스위치를 돌려 원하는 단수 조정 후 작동시켜 주십시오.
- 최초 1단에서 연속까지 조정이 가능합니다. 제일 오른쪽으로 돌렸을 시 연속으로 단수가 변경됩니다.
- 각 단수별 오토펄스 작동시간이 정해져 있으며 총 작동 시간은 2분입니다. 2분 작동 후 제품은 정지상태를 유지합니다. 조리를 다시 시작할 경우 정지 단계에서 다시 시작하십시오.

단수	1단	2단	3단	4단	연속
작동시간	2초	3초	4초	5초	연속 작동
정지시간	0.5초				

● 재료에 대하여

● 믹서 경우

1. 재료는 액체-수분을 포함한 부드러운 것에서 단단한 것의 순으로 넣으면 능률적으로 사용 할 수 있습니다.
2. 재료가 큰 것은 잘게 썰어서 넣으면 능률적으로 사용 할 수 있습니다.
3. 점성이 강한 재료(예:마)는 약간의 물 또는 국물을 첨가하여 사용하면 잘 됩니다.
4. 어류나 육류 등 약간의 물기가 있는 재료는 처음에는 조금 넣고 차차 재료가 컵 안에서 유동하는 상태로 될 때까지 스위치를 정지에 놓고 더 넣으십시오.
5. 여러 종류의 재료를 사용할 때에는 각각 따로 재료를 조리한 후, 조리된 재료들을 넣어 혼합하도록 하십시오.
6. 얼음만 믹서 시 칼날이 상하게 되므로 반드시 우유나 물을 같이 넣어주십시오.


● 레시피

단수	기능		대표 레시피
1	믹서	스무디	냉동 블루베리, 딸기 바나나 등
2		단단한 과일, 채소	당근, 포도, 오렌지, 케일, 양배추 등
3		부드러운 과일, 채소	토마토, 복숭아, 키위 등
4		불린 쌀	불린 쌀

• 청소 방법

믹서 본체청소

- 반드시 부드러운 행주에 중성세제를 묻혀 닦아 주십시오.

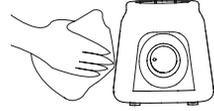

경고


- 절대 물에 담그거나 직접 물을 뿌리지 마십시오. 감전, 쇼크의 원인이 됩니다.
- 신나, 벤젠, 알콜, 화공약품 등으로 청소하지 마십시오. 인체에 해로우며 변형, 변색의 원인이 됩니다.

믹서컵 청소

- 칼날에 붙어 있는 찌꺼기는 도구를 이용하여 긁어 내십시오.



믹서컵

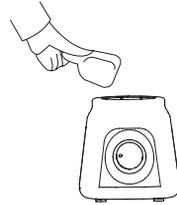

경고

- 칼날에 직접 손을 대지 마십시오. 예리하므로 부상의 원인이 됩니다.

- 믹서 컵에 물을 1/3정도 넣은 후 본체에 올려놓고 제품을 작동시켜 주십시오.
 - 우유 등을 사용한 경우 중성세제를 조금 넣어 주십시오.



- 찌꺼기가 섞인 물을 버려 주십시오.
 - 믹서컵에 물을 넣고 가볍게 흔들어 행구어 주십시오.



경고


- 보틀대를 물에 넣어 씻으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 보틀대 하단은 마른 행걸로 닦아주시기 바랍니다.
- 컵을 끓는 물에 넣어 소독하거나, 온풍 식기건조기를 사용하지 말아 주십시오.

• 믹서 요리카드

요리법	재료의 분량	만드는법 · 효과	요리법	재료의 분량	만드는법 · 효과
① 사과 주스	· 사과 250g(3개) (속을빼고8-12등분해서) · 벌꿀 大3술 · 물 300cc · 얼음 약간	먼저 물과 얼음을 믹서기에 넣고 약 20초간 돌립니다. 스위치를 끈 다음 사과와 벌꿀을 넣고 약 1분간 돌립니다. 이렇게해서 만든 주스는 변색없는 새하얀 사과 주스가 됩니다. 또 위장에 좋은 영양소도 많습니다.	⑪ 파인애플 주스	· 파인애플 250g · 레몬즙 3-4방울 · 벌꿀 (또는설탕) 大2술 · 물 250cc	파인애플은 생것 또는 통조림도 사용할 수 있습니다. 작게 잘라 함께 넣어 2분 돌립니다. 도중에 얼음을 넣으면 파인애플이 됩니다.
② 살구와 사과와 믹서 주스	· 살구씨를 빼고 120g · 사과 200g (小3개) (속을빼고3-12등분해서) · 벌꿀 大3술 · 물 250cc(1컵반) · 얼음 약간	사과와 살구를 곱게 넣고 약 1분간 돌립니다. 이렇게 해서 만든 주스는 비타민(A) 풍부한 살구의 효과로 눈의 피로, 스트레스 해소에 좋습니다.	⑫ 자두 주스	· 자두 (통형) 120g · 벌꿀 (또는설탕) 大5술 · 물 250cc	자두의 껍질을 벗기고 씨를 뺀 후 3-4등분해서 벌꿀과 물을 함께 넣어 1-2분간 돌립니다. 너무 시면 사과를 넣어 더 좋은 맛을 냅니다.
③ 딸기 밀크 주스	· 딸기 200g · 사과 250g (3개) · 우유 250cc(小1병반)	딸기를 10-15분 동안 소금물에 담궈둔 후 잘 씻어 믹서에 넣기 직전에 꽃받침을 떼어 버립니다. 사과는 속을 빼고 감질채 8-12등분해서 함께 넣어 약 2분간 돌려줍니다. 영양가가 높아 피부를 아름답게 하는 미용식 주스입니다.	⑬ 레몬 세이크	· 레몬 1/2개 · 우유 300cc · 계란 2개 · 벌꿀 (또는설탕) 大2술	레몬은 감질을 벗긴 후 4-8등분해서 약간의 물과 함께 약 1분간 돌린 후 깨끗한 천으로 거르고 다시 우유, 계란, 벌꿀과 함께 약 2분간 돌립니다. 이렇게 해서 만든 레몬세이크는 피로를 회복하는 영양가가 높은 음료입니다.
④ 딸기 주스	· 딸기 큰알10-12개 · 벌꿀 (또는설탕) 大2술 · 물 250cc(1컵반)	딸기는 꽃받침을 떼 후 깨끗이 씻어 함께 넣고 약 2분간 돌립니다. 비타민(A) 풍부하여 피부를 아름답게하는 미용주스입니다.	⑭ 허니 레몬 주스	· 레몬 200g · 레몬감질 1/4개분 · 벌꿀 大4술 · 물 200cc	레몬의 감질을 벗긴 후 씨를 빼고 4-8등분 한다. 감질은 깨끗이 씻어 다함께 믹서에 넣어 1-2분 돌립니다. 당배 피우시분은, 위장이 약하신 분에게 좋습니다.
⑤ 딸기 레몬 에이드	· 딸기 200g · 레몬즙 大5술 · 벌꿀 (또는설탕) 大2술 · 물 250cc(1컵반)	모두 함께 곱게 넣어 약 2분간 돌립니다. 기미, 주근깨에 좋고 햇볕에 타는 것도 예방합니다.	⑮ 허니 오렌지	· 여름밀감 200g · 사과 400g · 벌꿀 大4술 · 물 200cc	밀감은 감질을 벗긴 후 믹서에 넣어 약 1분간 돌리고 깨끗한 천으로 거른 후 다시 다른 재료와 함께 약 2분간 돌립니다. 비타민이 풍부하고 약간 시콤한 여름 주스입니다.
⑥ 포도주스	· 포도 200g · 벌꿀 (또는설탕) 大2술 · 물 250cc	포도를 깨끗이 씻은 후 감질채 물과 벌꿀을 함께넣어 약2분 동안 돌립니다. 감질과 씨는 차가거기로 거르고, 얼음을 넣지 않습니다. 포도당, 과당이 피로를 회복하며 위장에도 좋은 주스입니다.	⑯ 씀바귀 오렌지 버렌드	· 여름밀감 200g · 벌꿀 大4술 · 사과 200g · 사과식초 大2술 · 물 200cc	여름밀감은 감질을 벗기고 씨를 뺀후 감질은 소량, 벌꿀, 사과, 식초, 물과 같이 믹서에 넣어 돌립니다. 도중에 8-12등분한 사과를 넣고 2분 돌립니다. 햇볕에 타는 것을 예방합니다.
⑦ 와인 그레이트 주스	· 포도 70g · 벌꿀 (또는설탕) 大3술 · 붉은포도주 200cc(1컵반) · 물 200cc	포도와 벌꿀물을 함께넣고 약 2분간 돌린 후 깨끗한 천으로 거르고 붉은 포도주와 섞어서 마십니다. 어른의 빈혈, 저혈압에 효과가 있습니다.	⑰ 애플 사이드	· 사과 400g · 매실주 大6-8술 · 탄산수 200cc · 물 100cc	사과는 씨를 빼고 8-12등분해서 매실주와 함께 넣고 약 2분 돌린 후 컵에서 탄산수와 섞어 마십니다. 위하수, 장이 약한 분에게 효과가 있습니다. 성인이 마시는 여름 스타이너 드링크입니다.
⑧ 배주스	· 배 250g · 벌꿀 大2술 · 물 250cc · 얼음 약간	배는 껍질을 벗기고 속을 뺀 후 12-16등분해서 벌꿀, 물과 함께 넣어 2분 돌립니다. 도중에 얼음을 넣으면 보다 좋은 맛을 냅니다. 배는 아스파라긴산이 풍부해서 피로해복에 좋습니다.	⑱ 당근 사과 주스	· 당근 150g · 사과 300g	당근은 잘 씻고 감질은 그대로 약 1cm폭으로 자르고 사과는 감질채 속을 빼고 자릅니다. (이하같은) 비타민과 미네랄이 풍부하므로 눈의 피로에 효과가 있으며 병에 대한 저항력이 높아 집니다.
⑨ 복숭아 주스	· 복숭아 200g · 붉은포도주 大3술 · 레몬즙 大2술 · 벌꿀 약간 · 물 약간	복숭아 감질을 벗긴 후 씨를 빼고 4-8등분해서 함께 넣어 2분간 돌립니다. 복숭아에는 카데시움분이 있어 건강에 좋습니다.	⑲ 당근 시금치 주스	· 당근 50g · 시금치 200g · 사과 150g	시금치는 철분이 풍부하므로 빈혈, 냉중에 좋습니다.
⑩ 바나나 세이크	· 바나나 250g · 계란(노른자) 2개 · 우유 250cc · 벌꿀 약간 · 물 약간 · 벌꿀 (또는설탕) 大1술 · 레몬즙 소량	모두 함께 넣어 약 2분간 돌립니다. 칼로리 높은 영양음료입니다.	㉑ 당근과 양배추 (카베츠) 주스	· 당근 150g · 양배추 150g · 사과 150g	양배추는 비타민(A) 풍부하므로 위궤양에 큰 효과가 있습니다.
			㉒ 당근과 파슬리 주스	· 당근 200g · 양상치(레터스) 150g · 사과 200g	어드름, 부스럼 등 피부 증상, 특히 무좀에 좋습니다.

요리법	재료의 분량	만드는법·효과
② 당근과 양상추 (레터스) 주스	· 당근 200g · 레터스 150g · 사과 200g	레터스는 마그네슘이 풍부하여 두뇌신경을 활발하게 하므로 수험생의 아식으로 아주 좋습니다.
③ 당근과 양상추 (양상추) 와시금치 주스	· 당근 150g · 레터스 200g · 시금치 100g	모발에 영양을 주는 주스입니다.
④ 양배추와 배 주스	· 양배추 200g · 배 100g	배 속의 아스파라긴산은 피로 회복에 좋은 가을 음료입니다.
⑤ 양배추와 사과 딸기 주스	· 양배추 100g · 사과 200g · 딸기 80g	감기예방, 풍통, 신경통에 효과가 있습니다. 나이 많으신 분의 간식으로 좋은 봄 주스입니다.
⑥ 무잎 주스	· 무잎 5-8매 · 당근 100g · 사과 150g	무잎에는 철분 등 미네랄이 풍부하여 빈혈에 좋습니다.
⑦ 오이와 토마토 주스	· 오이 200g · 토마토 150g	오이는 이뇨효과가 있으므로 신장병에 좋은 음료입니다. 발골을 넣으면 더욱 맛이 있어 좋습니다.
⑧ 오이와 레몬 주스	· 오이 200g · 레몬 100g · 사과 100g	비타민과 미네랄이 많아 피부를 아름답게, 모발에 영양을 주는 미용 주스입니다.
⑨ 오이와 당근 주스	· 오이 150g · 당근 150g · 사과 100g	고혈압, 저혈압, 신경통에 효과가 있습니다.
⑩ 순무 잎의 주스	· 순무 50g · 순무잎 100g · 꿀 50g · 사과 100g	종양과 치질에 효과가 있습니다.
⑪ 토마토 주스	· 토마토 250g · 레몬 50g · 우스타소스 大¼술	토마토는 비타민, 미네랄, 유기산이 풍부한 알칼리 과일도 혈액을 깨끗하게 하는 효과가 있습니다.
⑫ 토마토와 사과 주스	· 토마토 200g · 사과 150g	토마토와 사과의 맛은 잘 맞아 맛이 아주 좋아집니다.
⑬ 미나리 주스	· 미나리 100g · 당근 200g · 사과 150g	미나리는 비타민A, 칼슘 등 미네랄이 풍부하여 혈액의 활력을 증가시킵니다.
⑭ 양파와 토마토 주스	· 양파 100g · 토마토 200g	코와 목병, 축농증에 효과적이고 빈혈증에도 좋습니다.

요리법	재료의 분량	만드는법·효과
⑮ 에그노그 (달걀술)	· 계란 2개 · 우유 400cc · 발췌(또는설탕) 大2술	계란 노른자와 흰자위를 나누어 먼저 흰자위만 믹서에 넣어 약 30초 돌린 후 다른 재료를 넣어 약 1분간만 돌리면 됩니다. 칼로리가 높은 스테이너 드링크입니다. 성인은 포도주나 브랜디를 조금 넣어도 좋습니다.
⑯ 계란과 시금치 주스	· 계란 2개 · 시금치 200g · 당근 300g · 사과 400g · 우유 200g	먼저 시금치, 당근, 사과를 30초 돌린 후 주스와 다른 재료를 넣어 약 2분 돌려주면 됩니다. 위가 약한 분에게 좋은 효과가 있습니다.
⑰ 고울런 라테일	· 계란 2개 · 당근 300g · 꿀 200g · 사과 300g · 우유 200g · 브랜디 40-50cc	당근, 꿀, 사과를 약 2분 돌린 후 천으로 걸러 주스를 만들어 계란, 우유와 같이 믹서에 넣어 약 1분 돌리다 컵에 부어 브랜디와 섞어 마시면 성인의 자양주스가 됩니다.
⑱ 계란과 딸기의 주스	· 노른자위 2개분 · 딸기 100g · 레몬즙 大2술 · 우유 200cc	모든 재료를 함께 믹서에 넣어 약 2분 돌리면 됩니다. 감기의 예방, 당뇨병, 고혈압에 효과가 높습니다.
⑳ 계란과 양배추 주스	· 계란 2개 · 양배추 200g · 사과 400g · 당근 300g · 발췌(또는설탕)大2술 · 우유 200cc	양배추, 사과, 당근을 넣고, 약 2분 돌린 후 천으로 걸러 다시 다른 재료와 함께 약 1분 돌립니다. 강장효과가 있고 속취, 멀미에도 좋습니다.
㉑ 계란과 당근 주스	· 노른자위 2개분 · 당근 400g · 양배추 20g · 사과 200g · 꿀 100g · 우유 200cc	당근, 양배추, 사과, 꿀을 넣고, 약 2분 돌린 후 천으로 거른 다음 다른 재료와 함께 다시 믹서에 넣어 약 1분 돌리면 됩니다. 피로회복, 신경통, 가성근시안, 위가 약하신 분에게 효과가 있는 스테이너 주스입니다.
㉒ 커피 에그 노그	· 계란 1개 · 인스턴트커피 大1술 · 우유 300cc · 설탕 大3술	계란을 믹서에 넣어 30초 돌린 후 다른 재료를 넣어 약 1분 돌리면 됩니다. 차게하면 더욱 맛이 좋습니다.

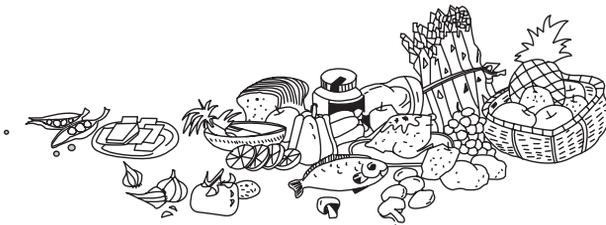

• 고장 및 진단

제대로 작동되지 않거나 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보시고 그래도 작동되지 않을 때에는 가까운 한일 고객센터 센터로 수리를 의뢰하여 주십시오.

증상	확인 사항	조치 사항
사용중 작동이 갑자기 정지한다.	<ul style="list-style-type: none"> 너무 무리하게 사용하지 않았습니까? (사용시간) 전원 콘센트에 전원이 들어오지 않습니까? 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까? 용기가 본체에 바르게 결합되어 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 작동을 정지한 후 약 15-20분 정도 충분히 식힌 후 다시 작동 시켜주십시오. 한일 고객센터 센터에서 수리를 받으십시오. 전원이 들어오는 콘센트로 옮겨 주십시오. 전원 플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. 보틀대를 본체에 바르게 결합하여 주십시오.
사용중 모터의 회전이 느리다.	<ul style="list-style-type: none"> 너무 무리한 힘을 받는 재료를 투입하지 않았습니까? 칼날 사이에 육류와 생선 껍질, 뼈 등이 끼어있지는 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 작동을 중지한 다음 재료를 적당한 양과 크기로 조절하여 다시 작동시켜 주십시오. 작동을 정지한 다음 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 작동시켜 주십시오.
컵에서 물이 새어 나온다.	<ul style="list-style-type: none"> 컵의 조임이 풀어지지 않았습니까? 컵과 보틀대 사이에 고무패킹이 빠지지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 컵을 다시 조여 주십시오. 고무패킹을 넣은 후 다시 결합하여 주십시오.



주의

- 제품 사용시에는 보틀대를 바르게 결합하여야만 안전하게 작동합니다. (꼭 컵과 보틀대 사이에 이물질이 끼어 있는지 확인해 주십시오.)
- 컵에 표준량 이상을 넣거나, 연속하여 2분이상 계속 작동하면 모터에 부착된 온도센서가 작동하여 회전이 멈추게 되고, 약 15분이 지나면 다시 작동됩니다. 이런 상태가 반복되면 모터의 수명이 단축됩니다.
- 컵에 보틀대가 덜 장착되었을 경우 내용물이 새어나올 수 있으니 컵과 보틀대를 꼭 조여주시기 바랍니다.
- 내용물이 담긴 컵을 기울였을 시 내용물이 새어나올 수 있으니 주의바랍니다.
- 작동 중 믹서 용기를 본체에서 분리하거나 전원코드를 뽑아서 제품이 멈추는 경우 등 제품이 작동을 멈추게 되면 정지 단계로 돌린 후 다시 시작하십시오.

• 정격 사양

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

제품명	믹서
전원	단상교류 220V / 60Hz
소비전력	별도표기
정격용량	1,600ml

• 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 2회 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	무상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질들을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

1. 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품 보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
3. 가정용 제품을 영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
4. 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
5. 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
6. 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입 년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
7. 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유 연한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용 벽걸이) 천정용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원적외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 밀티포트, 전기냄비, 이류식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식변기, 전기보온발삼, 녹즙기, 전기보온발삼, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래샴푸, 컷팅소독기, 내플라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 핸디후드, 전동염변, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전 화 번 호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

★ 부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 조치원공장, 인천공장
■ 판매점 : 한일전기주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양산로 19길 19 1F (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1630(연내)