



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Home Appliances Manual Guide



△ 주 의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil

- 대용량 믹서 -

HMFP-3600SS, HMF-3600TG,
HMFP-3700TG, HMF-3800SS

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
사용하시기 전에	4~5
식품위생법에 의한 표기사항	5
각 부의 명칭	5
칼날과 스위치 사용방법	6
칼날 / 탈 부착방법	7
단수별 적용 레시피.....	8
칼날 사용방법	8~9
잘 사용하기 위한 포인트	10
끝 손질	11
고장 및 진단.....	12
정격사양	12
소비자 피해보상 안내	15
제품 보증서	16



◎ 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본제품은 대표 기종이며 형식에 따라
외부 형태 및 내부 구조가 다를 수 있습니다. Made in Korea
[모델명 : HMFP-3600SS]



■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생하는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용으로 반드시 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용

 위험	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물체 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용

 금지를 나타냅니다.	
 분해 금지를 나타냅니다.	
 접촉 금지를 나타냅니다.	
 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.	
 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	
 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.	

경 고

소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 분해금지 발화, 이상작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.	사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽고 사용설명서에 명시한 대로만 사용하십시오. 사용설명서 반드시 ● 잘못 사용하면 감전 · 부상 · 고장 및 발화의 원인이 됩니다.
작동 중에는 뚜껑을 열거나, 용기 및 투입구 안에 손, 스푼, 젓가락 등을 넣지 마십시오. 금지 ● 부상의 원인이 됩니다.	어린이가 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오. 금지 ● 감전 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.
본 제품은 220V 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기(감도전류 30mA 이하)가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오. 반드시 ● 화재 · 감전의 원인이 됩니다.	제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오. 금지 ● 감전 · 화재의 원인이 됩니다.

본체와 부품을 결합, 분해 및 손질할 때에는
전원스위치를 끄고 반드시
전원플러그를 콘센트에서
빼주십시오.



플러그 뽑

● 부상 · 감전의 원인이 됩니다.




칼날은 예리하므로 칼날을 용기에 장착 및
제거할 때, 용기 안의 내용물을 비울 때,
청소 시에는 각별히 칼날 취급에
주의하여 주십시오.



반드시

● 부상의 원인이 됩니다.




⚠ 주의

스위치의 정지상태를 확인한 후
전원플러그를 꽂아 주십시오.



반드시

● 이상 작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.

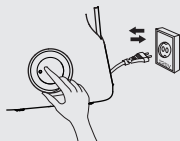

믹서 사용 시 30°C 이상의
뜨거운 재료를 넣지 마십시오.



금지

● 넘침에 의한 화상, 용기의
깨짐에 의한 부상의 원인이 됩니다.

30°C 이상



전원플러그를 뽑을 때는 코드를 잡지 말고 반드시
플러그 부분을 잡아 당겨주십시오.
젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.
감전의 원인이 됩니다.



반드시

● 감전 · 쇼크 · 발화의 원인이 됩니다.



전원코드에 상처를 주거나, 파손시키거나,
가공하거나,無理하게 구부리거나,
잡아당기거나, 잡아뜯거나, 묶거나,
무거운 물건에 올려 놓거나, 가위로
자르거나, 연장하지 마십시오.



금지

● 감전 · 화재의 원인이 됩니다.



불안정한 장소에서 사용하지 마십시오.



금지

● 진동 · 소음 · 고장 부상의 원인이 됩니다.




용기 내에서 내용물을 꺼낼 때에는 반드시
전원플러그를 빼고 주걱 등의
기구를 사용 하십시오.
※절대로 손을 넣지 마십시오.



반드시

● 부상의 원인이 됩니다.

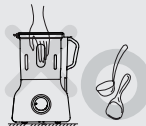

작동 중에는 뚜껑을 열거나 이동하지 마시고,
콘센트에서 전원플러그를 빼고
완전히 정지된 후 열거나
이동하여 주십시오.



금지



플러그 뽑 ● 부상의 원인이 됩니다.



용기, 뚜껑 등의 부품을 40°C 이상의 뜨거운
물에 갑자기 넣지 마십시오.



금지

● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

40°C 이상



제품을 사용하지 않거나 청소 시에는
전원플러그를 반드시
콘센트에서 빼주십시오.



플러그 뽑

● 절연열화에 의한 감전 · 누전 · 화재 · 부상의
원인이 됩니다.







전원코드나 전원플러그가 훼손되었거나
콘센트의 투입구가 헐거울 때에는
사용하지 마십시오.



금지

● 감전 · 쇼크 · 발화의 원인이 됩니다.

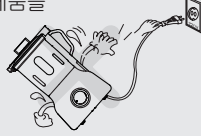

전원코드를 교환해야 할 경우 반드시 한일 고객센터에서 교환하여 주십시오.  분해금지 ● 화상 · 감전 · 부상의 원인이 됩니다. 	직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.  금지 ● 변형 · 변색의 원인이 됩니다. 
절대로 회전 중에 용기를 이탈시키지 마십시오. 반드시 회전이 정지된 상태에서 분리하십시오.  금지 ● 부상의 원인이 됩니다. 	정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.  금지 ● 모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다. 
공회전은 하지 마십시오.  금지 ● 모터가 과열되어 고장날 수 있습니다. 	사용 중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가 넘어졌을 경우에는 당황하지 말고 먼저 전원코드를 뺀 후 제품을 확인하여 주십시오.  주의 
중성세제 또는 깨끗한 물 이외의 물질로는 닦지 마십시오.  금지 ● 변형 · 변색의 원인이 됩니다. 	칼날보호대에서 칼날을 분리 시 칼날부가 날카로우므로 보호대 끝단을 잡고 빼내어 주십시오.  주의 ● 부상의 원인이 됩니다. 
칼날부의 용기 내부에 물이나 다른 이물질이 끼어있는 상태로 장기간 보관하면 칼날부가 상하거나 위생에 좋지 않으므로 깨끗이 씻은 후 물기를 닦아 칼날 보호대에 끼워넣어 보관하여 주십시오.  주의 	스위치를 물에 젖은 상태 또는 젖은 손으로 사용하지 마십시오.  금지 ● 감전 · 누전 · 화재 · 부상의 원인이 됩니다. 

 주의	 금지	1. 줄기가 질긴 야채나 나물류는 잘게(5cm 이내)잘라서 갈아주십시오. (나이프대에 감겨 나이프대가 손상되거나 내용물이 잘 갈리지 않을 수 있습니다.) 2. 용기의 스크래치가 발생할 수 있으므로 한약재 같은 단단한 재료는 분쇄하지 마십시오.
---	---	---



•사용하시기 전에

■ 부품의 착탈은 다음의 방법에 따라 해주십시오.	
● 용 기	
● 분해 본체를 누르고 용기를 화살표 방향으로 돌려 들어올린다. 	● 고정 용기를 본체에 얹고 화살표 방향으로 돌린다. 
※ 칼날은 예리하여 위험하므로 칼날의 취급에 충분한 주의를 요합니다.	

● 뚜 령

• 달는 방법

- ① 뚜껑 걸림턱을 맞춘다.
- ② 손잡이를 눌러 “딱”하는 음이 날 때까지 누른다.



• 여는 방법

- 뚜껑잠금 버튼을 누르면서
뚜껑을 들어올린다.




※ 뚜껑 걸림턱을 손잡이 쪽으로 고정하지 않으면 안닫힙니다.

• 식품위생법에 의한 표기사항

- 재질 : 폴리아세탈, 폴리카보네이트, 아크릴로니트릴-스티렌, 고무제(실리콘),
금속제(스테인리스, 황동, 티타늄) 아크릴로니트릴-부타디엔 스티렌, 폴리케톤

• 각 부의 명칭

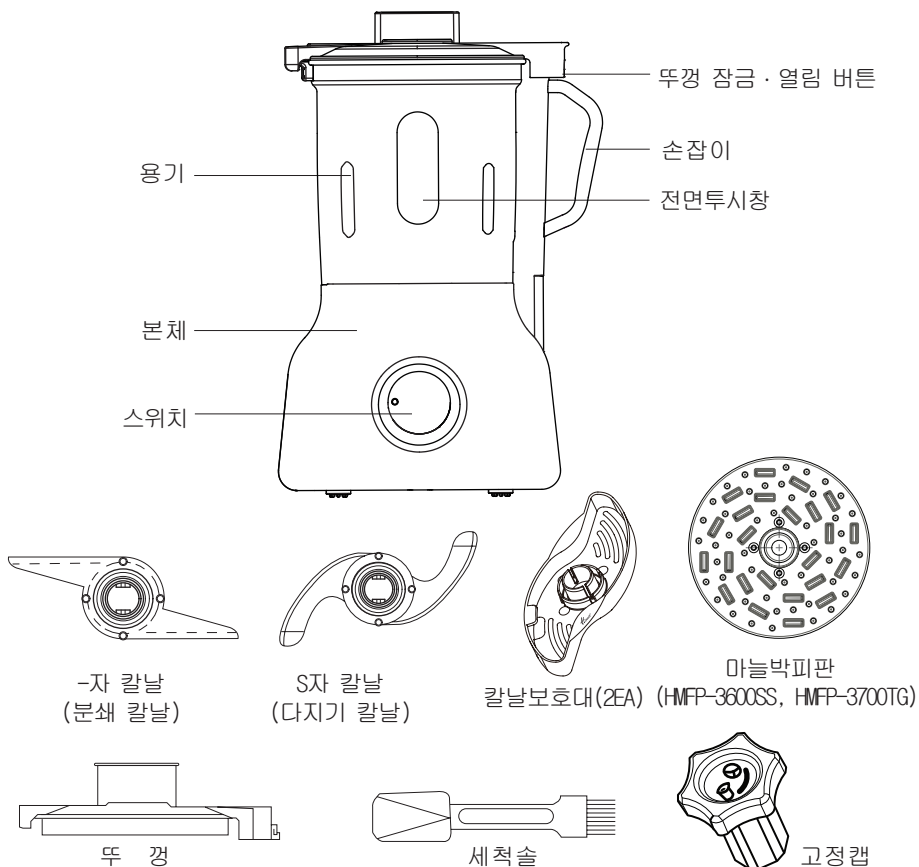

• 칼날과 스위치 사용방법

❖ 칼날의 사용방법



- ① 칼날 교환 시 반드시 전원플러그를 뽑은 후 교환하십시오.
주의 플러그 뽑 ② 용기를 본체에서 떼어내어 칼날을 교환하십시오.

• - 자 칼날 (분쇄 칼날)	• S자 칼날 (다지기 칼날)	• 마늘깎고미 사용 시 HMFP-3600SS, HMFP-3700TG
❖ 분쇄, 얼음분쇄	❖ 커터, 다지기, 야채 자르기	❖ 마늘박피
• 분쇄 기능 - 볶은 콩, 홍화씨, 솔잎 - 마른 생강, 다시마 - 쌀, 마른 새우, 인삼 - 마른 열차, 현미	• 육류 다지기는 2단으로 사용하여 다지기 하십시오. • 채소류 다지기는 1단으로 사용하여 다지기 하십시오. • 만약 다지기 상태가 고르지 않다면 한번 더 반복하여 사용하십시오.	• 마늘 박피기능 • 완전히 건조된 마늘의 뿌리 부분을 칼로 잘라 사용하여 주십시오. • 마늘 박피는 3단으로 사용하여 다지기 하십시오.

❖ 스위치 사용방법



- 스위치를 돌려 원하는 단 조정 후 작동시켜 주십시오.
- 최초 1단에서 연속까지 조정이 가능합니다. 제일 오른쪽으로 돌렸을 시 연속으로 단수가 변경됩니다.
- 각 단수별 오토펄스 작동시간이 정해져 있으며 총 작동 시간은 2분입니다. 2분 작동 후 제품은 정지상태를 유지합니다. 작동을 다시 시작할 경우 정지 단계에서 다시 시작하십시오.

단수	1단	2단	3단	4단	5단	6단	7단	연속
작동시간	0.1초	0.5초	1초	2초	3초	4초	5초	연속
정지시간	0.5초							연속



주의



금지

1. 표준량 이상은 절대로 사용하지 마시고 2분 이상 작동하지 마십시오.
2회 이상 연속 사용할 때는 2분 작동 1분 정지를 5회 이내에서 반복하여 사용하십시오.
2. 사용 시 칼날이 회전하지 않을 때는 정지로 돌리고, 용량을 적게 사용하여 주십시오.
3. 모터에서 연기가 나는 경우 정지로 돌리고 ① 전압 220V를 확인,
② 표시량 보다 많은 재료인지 확인 후 줄여 사용하십시오.




• 칼날 탈 / 부착 방법


1. 칼날 부착 : 연결구에 칼날을 끼운 다음 고정캡으로 고정해줍니다.
이 때 보틀 아래 고무부분을 손으로 잡아 단단하게 고정합니다.
2. 칼날 탈착 : 회전이 멈추면 뚜껑을 열고, 보틀 아래 고무부분을 잡고 고정캡을 풀어준 후 칼날을 위로 잡아 당겨 분리합니다.

칼날 부착

①

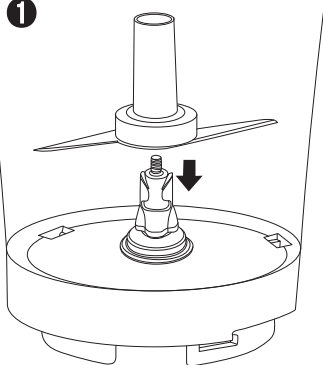


②

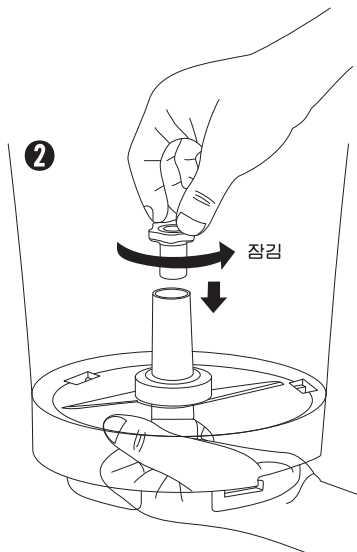


칼날 탈착

①




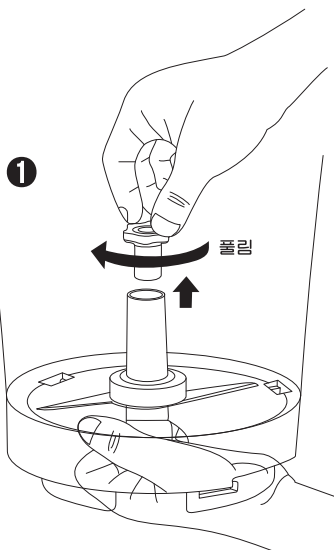


②

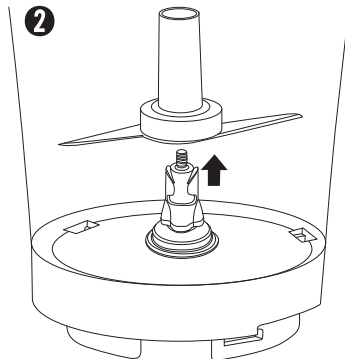

- ※ 칼날 탈 / 부착시 날카로운 칼날에 의한 부상의 위험이 있으니 반드시 보틀 아래 고무부분을 잡고 탈 / 부착하십시오.
- ※ 칼날 탈 / 부착시 보틀 아래 고무부분이 풀린 경우 한일 고객센터에서 수리 받으십시오.
- ※ 고정캡 없이 제품을 사용하지 마십시오.

• 단수별 레시피 가이드

단수	기능		칼날	대표 레시피
1	다지기	채소 다지기		마늘, 채소
2		고기 다지기		고기, 생선살
3	박피 (HHPF-9300SS, HHPF-3700TG)	마늘박피		통마늘
	믹서	스무디		냉동 블루베리 등
4	믹서	스무디		딸기, 바나나 등
5		단단한 과일, 채소		당근, 포도, 오렌지, 케일, 양배추 등
6		부드러운 과일, 채소		토마토, 복숭아, 키위 등
7	분쇄	분쇄		멸치, 새우, 다시마 등 곡류, 콩류, 얼음 등
8	연속	분쇄		멸치, 새우, 다시마 등 곡류, 콩류, 얼음 등



- 위 내용은 식재료의 수분함량 및 용량에 따라 달라질 수 있습니다.
- 분쇄재료는 완전히 건조된 재료를 사용합니다.
- 완전히 건조된 마늘을 사용하십시오.
- 자세한 조리방법은 레시피 북을 참조하십시오.

• 칼날 사용방법

1. 칼날을 끼운 후 고정캡으로 고정해줍니다.

- 7페이지 칼날 탈 / 부착방법참고



건조된 단단한 재료

2. 재료를 넣는다.

- 재료의 종류와 상태에 따라 1회에 조리되는 양이 다릅니다.
- 1회에 최대 500ml 이내의 양을 조리되는 상태를 보아가며 조절하여 주십시오.
- 많은 양을 조리할 때는 여러 번 나누어 하십시오.



분쇄된 재료



- 칼날을 끝까지 눌러 끼우지 않고 회전시키지 마십시오.
- 칼날이 위로 튀어나와 컵이 파손되면서 다치는 원인이 됩니다.
 - 칼날보다 음식물을 먼저 넣지 마십시오. 고장의 위험이 있습니다.




- 30℃ 이상의 뜨거운 재료를 용기에 넣지 마십시오. 끓여 넘칠 때 화상이나 용기의 갈라짐에 의한 부상의 원인이 됩니다.



3. 뚜껑을 닫고 용기를 본체에 결합한다.

- 5페이지의 뚜껑을 닫는 방법에 의하여 결합합니다.


뚜껑과 본체가 바르게 결합되지 않으면 작동하지 않습니다.
(뚜껑을 완전히 닫지 않으면 내장된 안전스위치가 작동을 못하게 되어 모터작동이 안될 수 있습니다.)



4. 전원플러그를 꽂고

원하는 단수로 돌린다.

- 단시간에 조리되므로 용기 안을 보면서 작동하십시오.

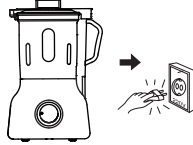

- 조리물이 용기 내의 벽면에 붙으면 정지로 돌리고 전원플러그를 뽑은 후 주걱 등으로 떼어내고 다시 스위치를 눌러 주십시오.



주의



금지

1. 용기 내에 아무것도 넣지 않은 상태에서는 절대로 작동하지 마십시오.
● 고장의 원인이 됩니다.

작동 중에 회전이 정지될 때에는

“웅” “웅” 하는 음이 날 경우

- ① 정지로 돌린 후 재료를 덜어내십시오.
- ② 다시 스위치를 돌려 작동하여 주십시오.

“웅” “웅” 하는 음이 나지 않을 때는

- ① 정지로 돌린 후 전원플러그가 콘센트에서 빠져있는지 확인하여 주십시오.
- ② 그래도 회전하지 않을 때는 사용을 중지하십시오.


작동 중 본체가 조금씩 이동하는 경우

본체 아래의 고무다리에 묻어있는 물을 닦아냅니다.

※ 기울어진 테이블 위에서 작동하면 본체가 조금씩 이동하는 경우가 있으므로 이 때에는 본체를 누르면서 작동하여 주십시오.

5. 스위치를 정지로 돌린 후 조리물을 꺼낸다.

- ① 전원플러그를 콘센트에서 뽑습니다.
- ② 본체에서 용기를 떼어냅니다.
- ③ 칼날을 떼어냅니다.
칼날축 끝의 동근부분을 잡고 위로 들어올리면 됩니다.
- ④ 조리물을 주걱 등으로 꺼냅니다.

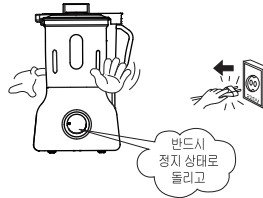

- 칼날의 회전이 정지할 때 까지는 본체에서 용기를 떼어내지 마십시오.

- 조리 후에는 되도록 빨리 손질하십시오.

- 전원이 차단되지 않은 상태에서 용기를 이탈시키면, 제품이 꺼집니다.



경고




접촉금지

- 칼날에 직접 손을 대지 마십시오.
● 예리하므로 부상의 원인이 됩니다.

• 잘 사용하기 위한 포인트

■ 재료는

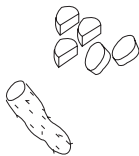

- 껍질을 벗기고 2~3cm 각으로 자릅니다.
- 햄버거나 만두의 재료 등 여러 종류의 무거운 재료를 조리할 때에는 가벼운 재료를 아래로 무거운 재료를 위로 놓으면 거친 것이 없이 깨끗하게 섞입니다.
- 물기가 강한 재료는 자른 다음 물에 담그거나 식초를 조금 넣은 물에 담그면 변색을 방지합니다.



■ 딱딱한 재료는 조리하지 말 것.


- 냉동식품, 갈비고기 등의 단단한 재료는 칼날이 무리하게 되므로 조리하지 말아 주십시오.
- 단단한 재료는 용기에 스크래치가 발생될 수 있으므로 조리하지 말아 주십시오.

■ 뜨거운 것은 식혀서

- 필히 30°C 이하로 식힌 것을 사용하여 주십시오.

■ 얼음은

- 빙수를 만들기에는 얼음만 넣고 사용하셔도 무관합니다.
(단, 얼음만 넣고 오랜시간 사용하게 되면 나이프가 손상되거나, 용기의 스크래치가 발생될 수 있으며, 모터에 무리를 줄 수 있으므로 물이나 우유를 적절히 사용하여 주시면 제품을 더 오래 사용 하실 수 있습니다.)

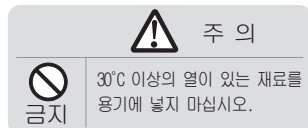

(얼음)

(우유) 또는 (물)




■ 마늘은 (HMP-3600SS, HMP-3700TG)

- 완전히 건조된 상태에서 마늘의 뿌리 부분을 칼로 잘라 낸 다음 사용하십시오.
- 분쇄, 믹서로 작동시 깎마늘에 깨짐(파손)의 원인이 될 수 있습니다.
- 마늘깎고미 원형판을 조립한 후 사용하십시오.
- 헛마늘과 같이 건조가 덜된 마늘과 젖은 마늘은 잘 벗겨지지 않습니다.
- 마늘 정격용량을 준수하여 주십시오
- 마늘 깎고미 원형판이 회전이 완전히 멈춘 후 뚜껑을 열어 주십시오.
- 사용 후 반드시 마늘 깎고미 원형판을 분리하여 세척, 건조 후 보관하여 주십시오.

■ 1회에 되는 최대량을 지켜주십시오.

■ 조리되는 것을 보면서

- 짧은 시간에 되는 것은 2분 이내작동을 멈추고 조리되는 것을 보면서 다시 스위치를 돌려 작동 시키십시오.

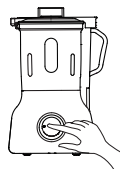

■ 잘게 썰기는 미리 만들어 놓으면 편리합니다.

- 양파의 잘게 썰기 등 자주 쓰는 것을 많이 만들어서 냉장고에 보관해 두십시오.


■ 장기간 사용 시 용기의 스크래치가 발생할 수 있습니다.

용기의 스크래치가 발생하더라도 인체에 무해하오니 안심하시고 사용하십시오.

- 조리 완료 후 본 제품의 구성품인 세척솔을 사용하여 내용물을 덜어 내십시오.
손가락, 칼 등 날카로운 것을 사용하시면 용기의 스크래치가 발생할 수 있습니다.

• 끝 손질

- 반드시 전원플러그를 뽑은 후 손질하여 주십시오.

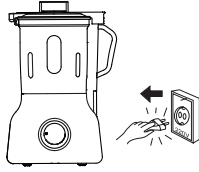

■ 용기, 뚜껑

- 용기 청소 시는 칼날을 뽑아서 별도로 잘 씻어 주십시오. 이 때 손을 조심하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 안전하게 보관하십시오.
- 스푼지 등의 부드러운 것으로 씻고, 씻은 후에는 물기를 잘 닦아 주십시오.



주의

스테인레스 재질은 쉽게 부식되지 않으나 지속적으로 관리를 하지 않을 경우 부식될 수 있습니다.

■ 본체

- 꼭 짠 형겅으로 깨끗이 닦아주십시오.



경 고



접촉금지

절대 물에 담그거나 직접 물을 뿌리지 마십시오.

- 감전, 쇼트의 원인이 됩니다.

■ 칼날

- 브러시 등으로 구석구석까지 깨끗이 씻고, 씻은 후에는 물기를 잘 닦아 칼날보호대에 끼워 넣어 보관하여 주십시오.



- 분쇄, 믹서 나이프 공용 칼날보호대입니다.



경 고



접촉금지

칼날에 직접 손을 대지 마십시오.

- 예리하므로 부상의 원인이 됩니다.

- 기름이나 지방분이 많은 메뉴로 사용 후 많이 더러울 때는 다음의 순서대로 손질하여 주십시오.

1. 칼날을 조립한 채로 용기에 약 1/3까지 미지근한 물을 넣습니다.
2. 주방용 세제를 2-3방울 떨어뜨리고 뚜껑을 닫은 후 스위치를 연속으로 돌리고 약 30초간 작동합니다.
3. 칼날을 빼내고 미지근한 물을 버린 후 용기와 칼날을 잘 씻습니다.

주방용 중성세제



- 생선이나 육류를 조리하여 냄새가 남았을 때는 칼날을 조립한 채로 용기에 약 1/3까지 미지근한 물을 넣고 약 1/2개의 레몬을 얇게 썰어서 용기 안에 잠시 붙여놓습니다.

•고장 및 진단

제대로 작동되지 않거나 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보시고 그래도 작동되지 않을 때에는 가까운 한일 고객센터로 수리를 의뢰하여 주십시오.

증상	확인 사항	조치 사항
사용중 작동이 갑자기 정지한다.	너무 무리하게 사용하지 않았습니까? (사용시간)	- 작동을 정지한 후 약 15-20분 정도 충분히 식힌 후 다시 작동 시켜주십시오. - 한일 고객센터 서비스 센터에서 수리를 받으십시오.
	- 전원 콘센트에 전원이 들어오지 않습니까? - 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까? - 용기가 본체에 바르게 결합되어 있습니까?	- 전원이 들어오는 콘센트로 옮겨 주십시오. - 전원 플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. - 용기를 본체에 바르게 결합하여 주십시오.
	실운전 시간이 60시간 이상인가? (카본, 브러쉬는 소모품입니다.)	한일 고객센터 서비스 센터에서 브러쉬를 구입하여 수리를 받으십시오.
사용중 모터의 회전이 느리다.	- 너무 무리한 힘을 받는 재료를 투입하지 않았습니까? - 칼날 사이에 육류와 생선 껍질, 뼈 등이 끼어있지는 않습니까?	- 작동을 중지한 다음 재료를 적당한 양과 크기로 조절하여 다시 작동시켜 주십시오. - 작동을 정지한 다음 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 작동시켜 주십시오.



용기에 표준량 이상을 넣거나, 연속하여 2분 이상 계속 작동하면 모터에 부착된 온도센서가 작동하여 회전이 멈추게 되고, 약 15분이 지나면 다시 작동됩니다. 이런 상태가 반복되면 모터의 수명이 단축됩니다.

•정격 사양

형식명	HMFP-3600SS, HMF-3600TG, HMFP-3700TG, HMF-3800SS
전원	단상교류 220V / 60Hz
소비전력	750W
용량	믹서 500ml, 분쇄 400ml
정격시간	단시간 정격 2분 (연속 사용 시 2분 작동, 1분 정지 상태로 5회 이내 반복)

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

• 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 2회 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환불
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	무상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

1. 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품 보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
- (제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
4. 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
5. 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
6. 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입 년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
7. 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유 연한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용 벽걸이) 현장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선히터, 전기스토브, 로터히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이음식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정간조식변기, 전기보온발송, 녹음기, 전기보온밥솥, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블랜더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래샤프 숫병소독기, 네플라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다리미, 제온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동면발, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 전광청소기	1년	7년	별도 기간 없음 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의의 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무로서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

★ 부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사 · 공장 : 부천공장, 원주공장, 조치원공장, 인천공장
■ 판매 : 한일전기주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 당산로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)