



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Humidifier Manual Guide



⚠ 주 의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.



주의

물통이 분리되면 모든 LED가 점멸 후
전원이 차단됩니다. 물 보충 후 물통을
본체에 안착 후 전원을 껐다 켜야 정상
작동되오니 유의하시길 바랍니다.

Hanil

- 에어미스트 촉촉 -

HAM-252, 257, 259HK
HAM-272, 285M, 1964, 290MG
HAM-2017, HAM-3000BT

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
각 부의 명칭, 기능 및 주의사항	5
조작부 사용방법	6~8
가습기 사용 방법	9
HAM-3000BT 사용 방법	10~11
제품 특징	12
손질 및 보관 방법	12
세척요령 및 일상점검	13
고장 및 원인대책	14
제품 사양	14
소비자 피해보상 안내	15
제품 보증서	16



Sanrio
LICENSE

©1976, 2016 SANRIO CO., LTD.

© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 형식에 따라 외부형태 및
내부 구조가 다를 수 있습니다.



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 팔히 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생하는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하면 안 됩니다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.

위험/경고/주의의 내용

	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.


표시의 내용

	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 경고


정격 220V 감도전류 30mA이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.

- 콘센트의 접지선은 누전차단기와 반드시 접속되어야 합니다.

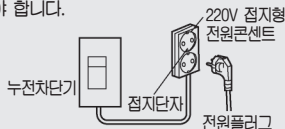

반드시 ● 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.


소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

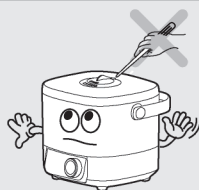

분해금지

- 감전 · 화재의 위험이 있습니다. 고장 시에는 구입하신 판매점 혹은 고객센터 센터로 문의하여 주십시오.


분무중 물통에 손을 넣지 마십시오.

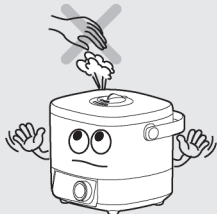

접촉금지

- 초음파에 의해 다칠 위험이 있습니다.

제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.

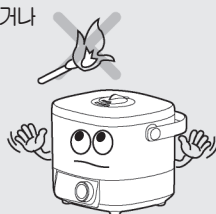

금지


- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

⚠ 경 고

전원 코드가 파손된 경우에는 절대로 임의로 분해 및 교환하지 마시고 가까운 한일 고객센터에서 수리 받으십시오. 본 제품은 220V 전용입니다.
(정격전압 10%범위 내에서만 사용하십시오.)



반드시

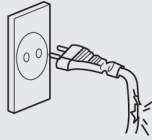

금지

본체안으로 이물질질을 넣지 마십시오.

송풍구




- Fan에 이물질이 끼어 고장발생 및 감전의 위험이 있습니다.


제품을 사용하지 않거나 청소 시 또는 물통에 물을 채울 시 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오.



플러그 분리 ● 화재 및 세균 번식의 원인이 됩니다.

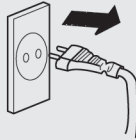

전원플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지말고 반드시 전원 플러그 부분을 잡아당겨 주십시오.



반드시 ● 코드선 파손의 원인이 됩니다.

전원코드를 망가뜨리거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 묶거나, 무거운 물건을 올려놓거나, 틈새에 끼워넣지 마십시오.



금지

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.




젖은 손으로 전원코드, 콘센트 본체 등을 만지지 마십시오.



금지

- 감전사고의 원인이 됩니다.




⚠ 주 의

다음과 같은 사람은 주위의 사람이 특히 주의를 하십시오!

- 어린이, 노약자, 환자, 피부가 약한 사람.
- 신체가 부자유한 사람, 스스로 의사 표현을 할 수 없는 사람.
- 피로가 심한 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람.



주의

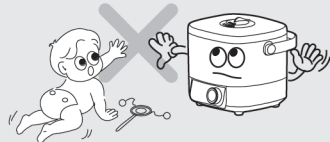

뚜껑을 확실히 끼운 후 사용하십시오.



반드시

- 뚜껑을 끼우지 않고 작동 시 본체 안쪽으로 물이 들어가 고장 및 감전의 우려가 있습니다.



물통 세척시 물에 담그지 마십시오.
물통 내부에 물이 들어갈 수 있습니다.



반드시

- 내부에 물이 들어갈 시 고장 및 감전의 우려가 있습니다.



세척 후 물통 하단에 물기를 충분히 제거한 후
보관 또는 사용하십시오.




금지 ● 화재 및 감전, 고장의 원인이 됩니다.



물통 하단부와 본체 상단부
전기접속부에 물이
달지 않도록 하십시오.



금지 ● 화재 및 감전, 고장의 원인이 됩니다.

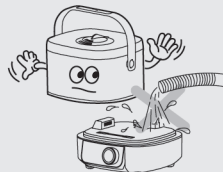

벽면, 가구 등 직접 닿는 장소는 피하십시오.
TV 등 가전제품
위에 놓고 사용하지
마십시오.



반드시 ● 습기에 의해 변형, 변색 또는
가전제품의 고장 원인이 됩니다.



사용 중에는 가습기를
이동하지 마십시오.




반드시 ● 물이 넘쳐 분무가 안되거나
고장의 원인이 됩니다.



진동자를 철수세미 등의 금속제로 긁지 마십시오.
청소 시에는 청소용 솔을 사용하십시오.




금지 ● 진동자에 흠이 생기면 고장의 원인이 됩니다.

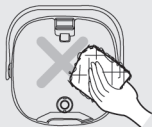

제품은 반드시 수평으로
설치하고, 어린이나
유아가 만지지
못하도록 하십시오.



금지 ● 제품은 실내바닥에서 0.5~1m높이,
벽면에서는 10cm이상 충분히 떼어 놓으십시오.

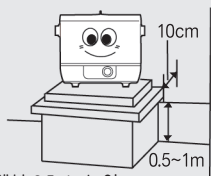

물통에 비눗물, 화장품, 화학 약품이 들어가지 않게
하십시오. 특히 화학 반응으로 인하여
물통에 금이갈 우려가 있는
"아로마 테라피" 계열의
향료는 사용하지 마십시오.




금지 ● 분무가 되지 않거나, 고장의 원인이 됩니다.
(분무가 되지 않을 경우에는 깨끗한 물로
청소 후 사용하십시오.)



난방기구 옆에 놓지 마십시오.



금지 ● 열로 인해 고장, 변형의 우려가 있습니다.



작동 중에 제품에 충격을
주지 마십시오.




금지 ● 물이 넘쳐 분무가 안되거나 고장의 원인이
됩니다.



제품 위에 물건을 올려놓거나 심한 충격을 가하지
마십시오.
또한 올라 앉거나
밟고 올라가지 마십시오.




금지 ● 제품 고장 또는 변형의 원인이 됩니다.

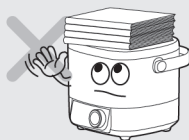

밀폐되고 좁은 공간이나
습한 곳에서 오랫동안
사용하지 마십시오.



금지 ● 장시간 가습을 하면 결로 등으로 바닥이나
실내를 적시거나 고장의 원인이 됩니다.

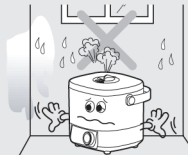

물통과 본체의 결합이
잘 되어있는지 확인하고
작동 하십시오.



반드시 ● 결합이 확실하게 되어있지 않으면 오동작 및
고장의 원인이 됩니다.




물통 청소시에는 반드시 전원을 끄고 청소용 솔로 세척한 후 깨끗한 물로 행궈주세요.



경고

● 화학약품, 일반세제, 가습기 살균제는 절대 사용하지 마십시오.

• 각 부의 명칭, 기능 및 주의사항

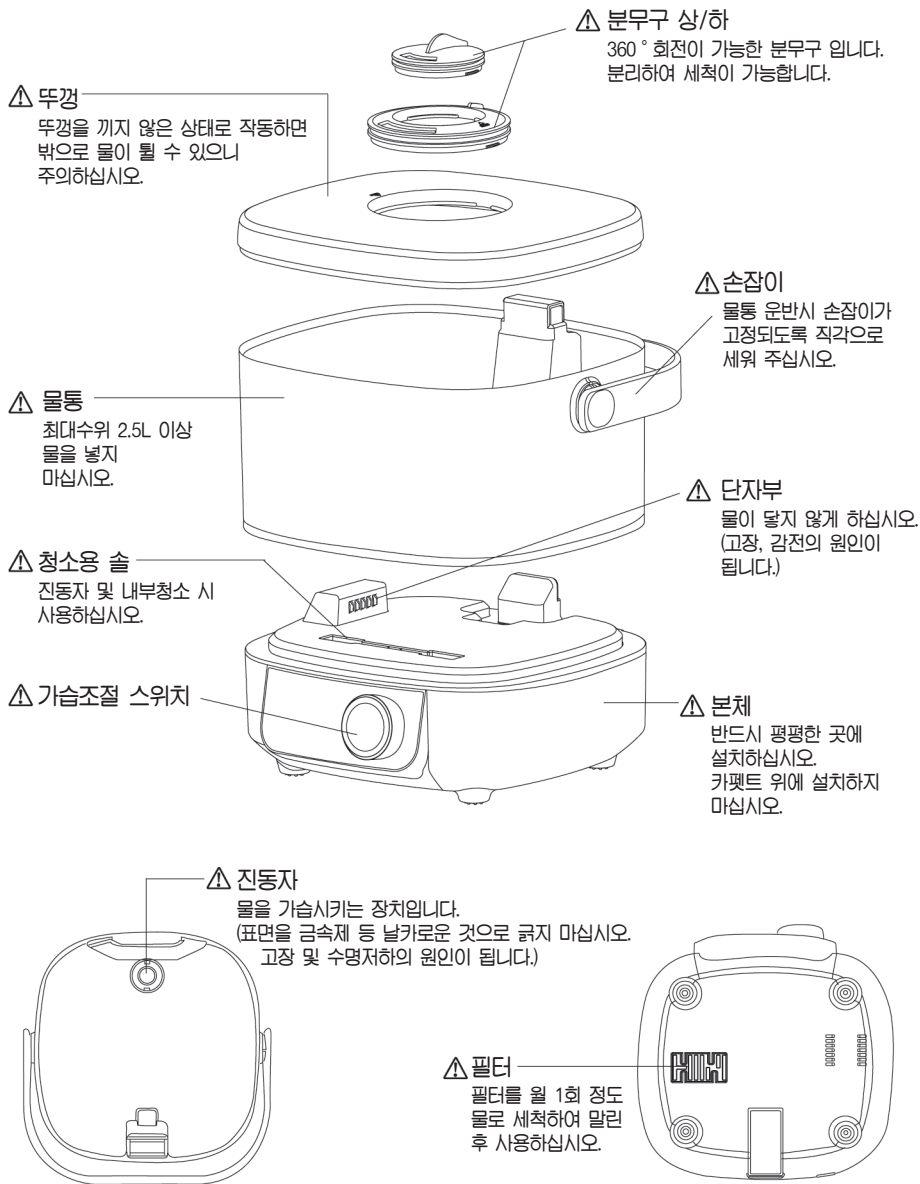


※ 물통을 식기세척기에 세척하지 마십시오.

※ 물통 세척 시 물에 담그지 마십시오. (물통 내부에 물이 들어갈 수 있습니다.)

※ 작동 중 물 없음으로 물을 보충할 경우 반드시 전원을 끄고 물을 보충하십시오.


• 조작부 사용방법

<HAM-285M, 290MG>

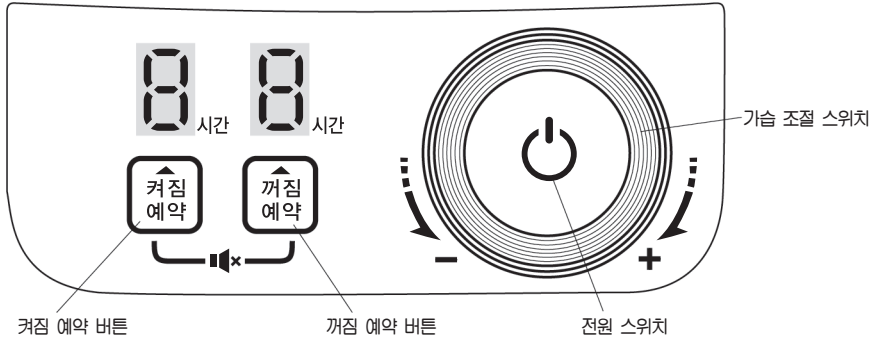

1. 기본 작동

- 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다. (부저음이 발생합니다.)
- 전원 스위치를 누르면 기본 3단 (주황색)으로 가습이 작동됩니다.
(단수별 색상-1단: 청색, 2단: 녹색, 3단: 주황색, 4단: 적색)
- 작동 중 가습 조절 스위치를 돌리시면 1~4단까지 조절이 가능합니다.
- 전원을 끄고 싶다면 전원 스위치를 눌러서 전원을 OFF하면 됩니다.

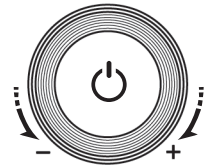

※작동중에 물통을 분리 할 경우

- 모든LED가 5회 점멸하고 대기 상태로 전환됩니다.
재작동 하려면 물통을 본체에 안착 후 전원스위치를 눌러주십시오.

※작동중에 물통에 물이 없을경우

- 물통에 물 잔량이 일정수준 이하가되면 물없음이 감지되어 모든LED가 5회 점멸하고 대기 상태로 전환됩니다.
물통의 최대수위 (2.5L)까지 물 보충 후 전원 스위치를 눌러 재작동 하십시오.
(재작동시 이전에 설정된 예약이나 단수는 초기화되며 기본 3단으로 작동합니다.)

2. 켜짐/꺼짐 예약

- 작동 중 켜짐/꺼짐 예약 버튼을 원하는 시간만큼 누릅니다.
(대기 상태에서는 예약 버튼이 활성화되지 않습니다.)
(대기 상태에서는 꼭 전원 스위치를 눌러 작동 중에 예약을 설정하십시오.)
시간 표시는 각 버튼 위에 1~9시간까지 표시되며 버튼을 1회 누를 때마다 1시간씩 증가합니다.
- 버튼 입력 순서와 상관없이 두 가지 예약 버튼을 모두 설정시
우선 순위는 켜짐 예약부터 작동합니다.
- 작동 중 켜짐 예약을 설정시 작동이 멈추고 대기 상태로 전환되며 설정된 예약 시간이 지나고 작동합니다.



※예약 취소시


- 예약 버튼을 2초이상 누르면 해당 예약만 취소됩니다.
- 전원을 끄고 다시 전원을 켜면 모든 예약 기능이 취소됩니다.



3. 음소거

- 음소거를 하려면 켜짐/꺼짐 예약 버튼을 동시에 2초 이상 누르면 됩니다.
- 음소거를 취소하려면 다시 켜짐/꺼짐 예약 버튼을 동시에 2초 이상 누르면 됩니다.

<HAM-272>

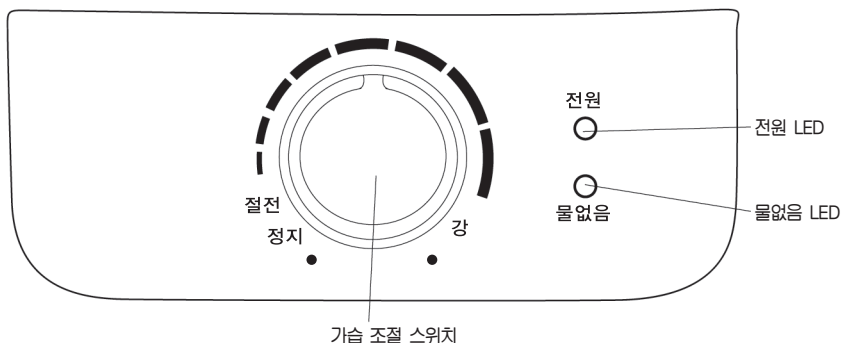

기본 작동

- 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- 가습 조절 스위치를 '정지'에서 시계 방향으로 돌리면 전원 LED가 점등되고 가습이 작동됩니다. (시계 방향으로 돌릴수록 가습량이 많아집니다.)
- 전원을 끄려면 가습 조절 스위치를 '정지'까지 반시계 방향으로 끝까지 회전시키고 전원 LED가 소등된 상태를 확인하십시오.




※ 작동중에 물통을 분리 할 경우

- 전원 및 물없음 LED가 5회 점멸하고 대기 상태로 전환됩니다.
재작동 하려면 물통을 본체에 안착 후 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

※ 작동중에 물통에 물이 없을경우

- 물통에 물 잔량이 일정수준 이하가되면 물없음이 감지되어 대기 상태로 전환됩니다. (전원LED가 꺼지고 물없음LED가 켜집니다.)
물통의 최대수위 (2.5L) 까지 물 보충 후 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

<HAM-252, 257, 259HK, 2017>

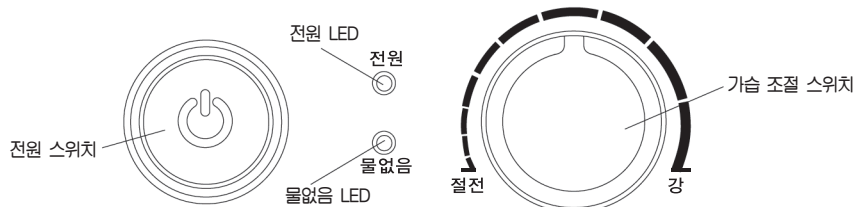


기본 작동

- 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- 전원 스위치를 누르면 전원 LED가 점등되고 가습이 시작됩니다.
- 가습 조절 스위치를 시계 방향으로 돌리면 가습량이 많아집니다.
- 전원을 끄려면 전원 스위치를 누르고 전원 LED가 소등된 상태를 확인하십시오.
- ※ 물이 부족하거나 작동 중에 물통을 분리할 경우 (HAM-272 모델 설명 참조)

• 조작부 사용방법

<HAM-1964>

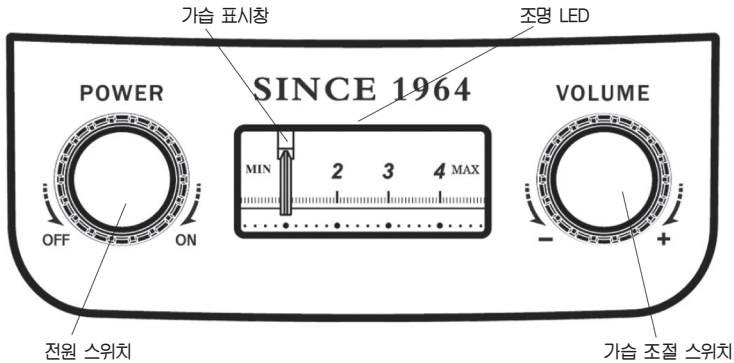

기본 작동

- 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- 전원 스위치를 시계 방향으로 회전시키면 전원이 켜지며 조명 LED가 점등됩니다.
- 가습을 조절하고자 할 경우는 가습 조절 스위치를 시계 방향(+) 또는 반시계 방향(-)으로 조절하십시오. (가습 조절시 전면에 가습표시침이 움직이면서 현재 가습량을 표시하고, 가습표시침 상부의 조명 LED가 켜졌다가 꺼집니다.)
- 전원을 끄려면 전원 스위치를 반시계 방향으로 회전시키면 됩니다.

※작동중에 물통을 분리 할 경우

- 조명 LED가 5회 점멸하고 대기 상태로 전환됩니다.
재작동 하려면 물통을 본체에 안착 후 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

※작동중에 물통에 물이 없을경우

- 물통에 물 잔량이 일정수준 이하가되면 물없음이 감지되어 조명 LED가 5회 점멸하고 대기 상태로 전환됩니다. 물통의 최대수위 (2.5L)까지 물 보충 후 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

• 가습기 사용 방법


1. 뚜껑을 열고 물통에 물을 넣으십시오.

- 반드시 40℃ 이하 수돗물을 사용하십시오.
- 정수기물은 세균번식에 취약하므로 사용하지 마십시오.
- 물은 최대 2.5L까지만 넣으십시오.
- 물통 외부로 물이 넘칠 수 있으니 주의하여 주십시오.




2. 본체에 물통을 바르게 놓아 주십시오.

- 제품을 평평 한곳에 놓으십시오.
- 물통과 본체가 정위치에 조립되었는지 확인하십시오.
- 뚜껑이 바르게 조립 되었는지 확인하여 주십시오.

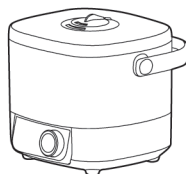

3. 전원을 연결하십시오.

사용전압(220V)을 확인하시고 반드시 누전차단기가
설치된 콘센트에 전원플러그를 꽂아 주십시오.




4. 전원스위치 / 가습조절 스위치를 조작하십시오.

- ① 전원스위치를 누르면 전원이 공급됩니다.
- ② 가습량을 확인하면서 가습조절 스위치를 조절하여 주십시오.
사용초기 매우 건조할 경우 외에는 분무량을 '절전' 또는 '중'으로 사용하는 것이 좋습니다.

7~10㎡ 정도의 실내에서는 최대 분무량으로 계속해서 장시간
사용하면 가구, 벽지 등 습기로 인해 변형될 수 있습니다.

처음 사용 시 찬물을 넣고 '절전' 또는 1단 선택 후 가동 시
에는 적은 양이 분무되므로 눈으로 확인이 잘 되지 않으나 고장이 아닙니다.



1시간 정도 경과되면 눈으로 확인할 수 있습니다.

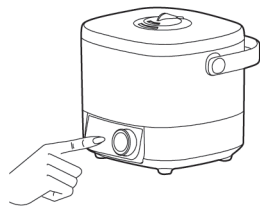

• HAM-3000BT 사용 방법

<기본작동>

• 수동모드(본체)

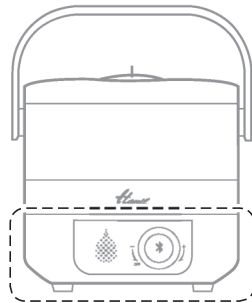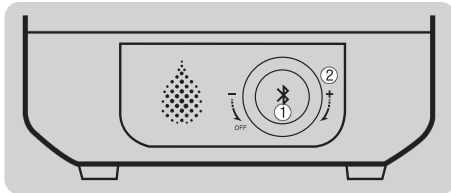



- 본체의 전원 버튼(①)을 누르면 3단으로 작동이 시작됩니다.
- 가습조절 스위치(②)로 가습량을 1~4단계로 조절할 수 있습니다.

※수동모드로 작동 중 블루투스 컨트롤러 전원을 켜면 자동모드로 전환됩니다.

• 자동모드

(블루투스 컨트롤러)

• 단수별 LED

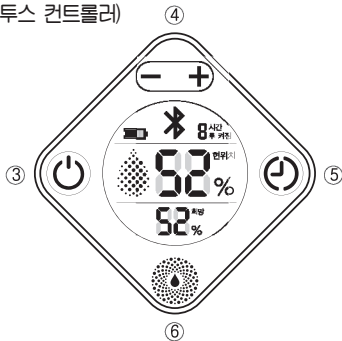

- 블루투스 컨트롤러 : 단수 조작만을 위한 리모컨이 아닌 블루투스 통신을 이용하여 블루투스 컨트롤러가 켜져있는 매순간 상호 통신하며 현재 블루투스 컨트롤러 주변의 상태를 확인해 줍니다.
- 블루투스 컨트롤러 전원버튼(③)을 누르면 화면이 켜지고 본체와 연결되면 본체 전원도 자동으로 켜집니다.
- +/- 버튼(④)으로 희망 습도를 설정합니다.
- 예약 버튼(⑤)으로 켜짐 예약을 설정할 수 있습니다.
(예약 버튼을 길게 누르면 예약 해제)
- 습도인자센서(⑥)

※자동모드 작동 중 본체의 가습 조절 스위치(②)를 조작하면 수동모드로 전환됩니다.

※자동모드 작동 중 본체 또는 블루투스 컨트롤러의 전원버튼을 누르면 가습이 종료되고 대기 상태로 전환됩니다.




- 블루투스 컨트롤러의 습도센서 홀이 덮이거나 이물질로 막히면 습도 인식이 정상적으로 되지 않습니다.
- 블루투스 컨트롤러의 습도센서에 직접적으로 가습 분출구를 갖다 대거나, 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- ※환기가 잘되거나, 본체와 컨트롤러의 거리가 너무 멀면 희망 습도에 도달되지 못할 수도 있습니다.




- 너무 낮아도 걱정, 너무 높아도 걱정인 습도, 쌍방향 통신으로 원하는 위치의 적정 습도를 잡다.
- 습도센서가 탑재된 탁상형 ‘블루투스 컨트롤러’로 우리아이 잠자리, 우리아이 책상 위, 원하는 위치의 희망 습도를 자동으로 조절해 줍니다.

블루투스 페어링

가습기 본체와 블루투스 컨트롤러가 상호 통신하며 블루투스 컨트롤러가 놓여져 있는 곳의 습도를 체크하여 자동으로 반응합니다.

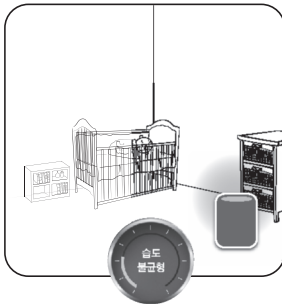

일반 가습기 작동 시

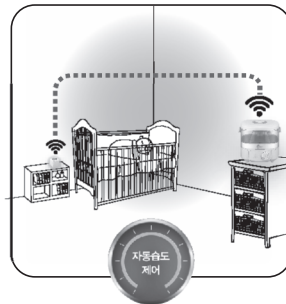

에어미스트 촉촉 블루투스 습도 설정 시

원하는 곳의 습도관리

사용자가 원하는 위치의 희망 습도를 설정할 수 있습니다.


쾌적한 습도를 유지하고 싶은 곳에 블루투스 컨트롤러를 두고 사용하실 수 있습니다.



아이 침대에



공부방 책상에

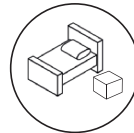

침대 옆 테이블에

희망 습도와 현재 습도의 차이에 따라 가습량이 자동으로 조절됩니다.

- 가습량은 1~4단계로 자동 조절됩니다.
- 희망 습도 보다 현재 습도가 높으면 가습이 멈춥니다.

TiP!

- 블루투스 컨트롤러는 습도 조절 이외에 단순 습도계로 이용이 가능합니다.
- 본체와 연결이 안된 상태에서도 블루투스 컨트롤러의 전원을 제외한 어떠한 버튼이라도 누르면 현재 습도를 확인할 수 있습니다.


• 제품 특징

1. 위생적으로 사용이 가능합니다.
 - 기존 가습기와는 차별화된 물통설계로 세척이 훨씬 수월해졌습니다.
 - 투명한 재질을 사용하여 수시로 물의 양과 위생상태를 파악할 수 있습니다.
2. 양방향 분무구로 넓은 가습이 가능합니다.
 - 360° 회전하는 분무구가 2개나 있어 사용자가 원하는 방향으로 가습을 할 수 있습니다.
 - 뚜껑과 본리가 가능하기 때문에 구석구석 세척이 가능합니다.
3. 물 2.5L 용량으로 수면시간 내내 사용할 수 있습니다.
 - 제품을 강으로 작동시 최대 8~10시간 가습이 가능합니다.
4. 급수가 편합니다.
 - 물통에 물을 담기가 편리 합니다.
5. 에너지 절약
 - 위생적인 사용으로 물을 끓이는 가열식 가습기보다 소비전력이 매우 낮습니다.

• 손질 및 보관 방법


물통 및 외측 손질

미지근한 물을 적신 헝겊 등으로 제품의 외관 및 물통(본체)를 닦으십시오. 분출관을 분리한 후 물통(본체) 내부의 물기를 제거시키십시오.

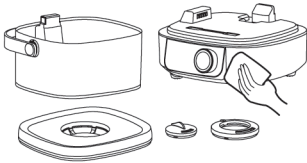


내부청소

진동자 표면, 물통 내부는 부드러운 헝겊이나 청소용 솔로 흠이 생기지 않도록 조심하여 닦아 주십시오. 비누나 세제, 수세미로 진동자를 닦으면 분무가 되지 않습니다. 특히 진동자 표면은 헝겊, 청소용 솔 외의 다른 도구는 사용하지 마십시오.

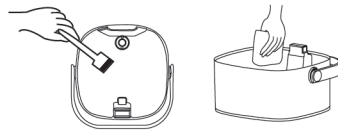


제품 내 물기제거

내부는 물기를 완전히 제거하고 서늘한 그늘에서 말려 주십시오.

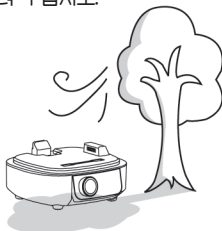

건조 및 포장

제품을 충분히 건조시킨 후 포장상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하십시오.

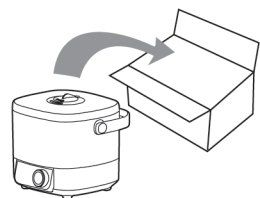

• 세척요령

1. 가습기를 세척하기 전에는 반드시 손을 깨끗이 씻어주십시오.
2. 물통의 물은 하루에 한번씩 교환하고 매일 솔 또는 부드러운 천으로 물통 내부와 진동자 부분을 깨끗이 세척해야 합니다.
 - ① 가습기 물통안에 물이 남았다더라도 하루가 지난물은 새 물로 교체하여 사용하십시오.
 - ② 진동자 부분에 남은 물은 모두 제거한 후 사용하십시오.
3. 송풍구 부분에 물 때가 낄 수 있습니다. 솔을 이용하여 물 때를 제거하십시오.
※가습기 살균제는 사용하지 마십시오.

• 일상 점검

- 청소하기 전에 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 청소 후 물기를 충분히 제거 후 보관 또는 사용하십시오.

▶ 물통은 매일 청소해 주십시오.

- 물통안을 청소할 때는 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 진동자 표면과 주위는 반드시 청소용 솔을 사용하십시오.
- 진동자 표면을 손가락으로 문지르거나 날카로운 물건으로 긁으면 고장의 원인이 됩니다.
- 화학약품, 일반세제로 청소하지 마십시오.
- 진동자 표면을 날카로운 물건으로 긁으면 분무량이 약해지거나 가습이 안되는 원인이 됩니다.

▶ 진동자는 소모품입니다.

- 분무량이 급격히 떨어지면 대리점이나 한일 고객센터 센터에 문의하여 교환 하십시오.
- 진동자 수명은 정상적인 사용상태에서 약 5,000시간 입니다.

▶ 이런 경우에는

- 분무되는 안개에서 냄새가 나는 경우가 있습니다.
이것은 수돗물에 함유되어 있는 염소에서 나는 냄새로 하루 이상 지난 물이나 끓인 물을 식혀서 사용하면 냄새가 없어집니다.
(주의: 40℃ 이상 뜨거운 물을 사용하지 마십시오. 물통이 변형될 우려가 있습니다.)
- 수돗물에는 칼슘이나 마그네슘 등이 포함되어 있으므로 가구나 가전제품에 가습된 물기가 직접 닿게되어 하얀 가루가 묻었을 경우에는 즉시 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

• 고장 및 원인대책

현 상	원 인	조 치 방 법
바람도 가슴도 나오지 않는다.	· 전원플러그가 꽂혀 있습니까? · 물 없음 램프가 켜져 있습니까? · 물통을 잘못 올려 놓지는 않았습니까?	· 콘센트에 꽂혀있는지 확인하십시오. · 물을 최대수위로 맞춰주십시오. · 물통을 본체에 올바르게 조립되었는지 확인하십시오.
바람은 나오는데 가슴이 되지 않는다.	· 가슴량 조절이 절전으로 되어 있지 않습니까? · 수위가 너무 높지 않습니까?	· 가슴량을 조절하십시오. (절전 ➡ 강) · 물통내에 물을 최대수위로 맞추고 다시 작동하십시오.
가슴량이 현저하게 적게 나온다.	· 물의 온도가 너무 낮아서 제품 작동 초기에 가슴량이 적을 수 있습니다. · 진동자 표면에 물때가 끼어 있습니까? · 수위가 너무 높지 않습니까?	· 가슴량 조절을 최대로 하여 20분 정도 작동해 보십시오. · 진동자와 물통을 청소하십시오. · 물통내에 물을 최대수위로 맞추고 다시 작동하십시오.

※ 위의 사항이 계속 발생 할 경우 즉시 사용을 중단하고 본사 고객센터 센터로 문의 바랍니다.
만약 사용자 임의로 분해하거나 수리 시 고장 및 사고에 대해 당사는 책임지지 않습니다.

• 제품 사양

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

제품명	에어미스트 촉촉		
모델명	HAM-252	HAM-257, 259HK, 2017	HAM-1964, 272, 285M, 290MG HAM-3000BT
정격전압	AC 220 V / 60 Hz		
소비전력 (W)	35		
제품크기 (WxDxH)	284x280x248mm	284x280x243mm	284x280x258mm
물통용량 (L)	2.5		
제품중량 (kg)	3.1		3.2
제조국가	대한민국		
제조사	한일전기 주식회사		

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
	부품 보증기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질들을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전"을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

1. 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
4. 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
5. 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
6. 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
7. 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원적외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이쥬식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식별기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥솥, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래샴 룻병소독기, 네블라이저, 유축기 음식물처리기, 전기다리미, 체은계, 공기청정기, 렌지후드, 전동담배, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기정수기, 전공정수기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사 · 공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 판 매 윌 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양신로 19(2) 19 FAX: (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)