



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Home Appliances Manual Guide



주 의
CAUTION
영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil

- 슈퍼믹스 (후드믹서) -

PMF-28000

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
각 부의 명칭	5
전면조작부 표시사항	6
처음 사용하기 전에	7
사용 방법	7~8
작동시 주의사항	8
보틀뚜껑, 믹싱봉	9
청소 및 보관 방법	10
고장 및 진단	10
정격 사양	10
소비자 피해보상 안내	11
제품 보증서	12



© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 형식에 따라 외부 형태 및
내부 구조가 다를 수 있습니다.

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 꼭꼭 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생하는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용입니다 반드시 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용

	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용

	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 경 고

개조하지 마십시오. 수리기술자 이외는 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오.




분해금지 ● 발화 이상작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 뽑을때는 코드선을 잡아당기지 마시고 전원플러그를 잡고 빼내어 주십시오. 전원 코드나 전원 플러그가 상해있거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때는 사용하지 마십시오.



주의 ● 감전쇼크, 발화의 원인이됩니다.

본 제품은 220V 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기(감도전류 30mA이하)가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.

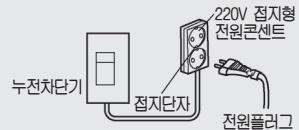

반드시 ● 화상, 감전의 원인이 됩니다.

어린이나 신체가 부자유한 사람은 타인의 도움 없이 사용하지 마십시오. 어린이 손에 닿지 않는 곳에서 보관, 사용해 주십시오.



반드시

- 다음과 같은 사람은 특히 주의
 - 어린이, 노약자, 환자, 심장이 약한 사람.
 - 신체가 부자유한 사람, 쉽게 놀라는 사람.
 - 스스로 의사 표현을 할 수 없는 사람.
 - 피로가 심한 사람, 술에 취한 사람.
 - 한약을 사용하는 사람.

코드에 상처를 주거나, 파손시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 잡아뜯거나, 묶거나, 무거운 물건에 올려 놓거나, 가위로 자르거나 하지 마십시오. 코드선을 연장하여 사용하지 마십시오.



금지

● 감전, 쇼트, 발화, 부상의 원인이 됩니다.



전원코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교체하지 마시고 가까운 한일 고객센터 센터에서 수리 받으십시오.



분해금지

● 화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



제품 작동중에는 뚜껑을 열거나 이동하지 마십시오. 스위치를 끄고 칼날의 회전이 완전히 멈추면 전원플러그를 빼낸 후 본체에서 보틀을 분리 후 뚜껑을 열거나 제품을 옮기십시오.



금지

● 부상의 원인이 됩니다.



보틀, 뚜껑 등의 부품을 끓는 물에 삶지 마십시오.



금지

● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.



⚠ 위험

물기가 없고 떨어질 위험이 없는 평평한 곳에 두고 사용하십시오.



금지

● 진동/소음의 원인이 되며 제품이 넘어지면 고장/부상의 원인이 됩니다.



보틀안에 숟가락, 젓가락 등 요리재료 이외의 이물질들을 넣고 사용하지 마십시오.



접촉금지

● 제품 고장 및 부상의 원인이 됩니다.



전원코드선이 잡아 당겨지거나 걸리지 않는 곳에서 사용하십시오.



주의

● 부상의 원인이 됩니다.



본체를 물에 담그거나 물을 붓지 마십시오. 본체가 물에 닿았으면 당사 고객센터 센터와 상담하십시오.



금지

● 제품 고장 및 감전사고의 원인이 됩니다.



제품을 사용하지 않거나 세척할 때에는 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트에서 분리시켜 주십시오.



플러그 뽑기

● 절연 열화에 의한 감전, 누전 발생에 의한 화재, 부상의 원인이 됩니다.



보틀에서 음식재료를 덜어낼 때에는 칼날 정지 상태에서 전원을 끄고 보틀 분리 후 주방도구를 사용하십시오. 절대로 손을 넣지 마십시오. 칼날이 날카로워 부상의 우려가 있습니다.



주의

● 부상의 원인이 됩니다.



절대로 회전중에 믹서보틀을 이탈시키지 마십시오. 반드시 모터 회전이 정지된 상태에서 분리하십시오.



금지

● 고장 및 부상의 원인이 됩니다.




한개의 콘센트에 여러개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



금지

● 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

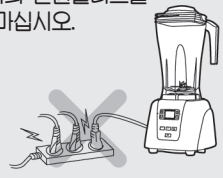

제품 바닥 아래에 행주, 휴지 등을 놓고 사용하지 마십시오.



금지

● 고장 및 부상의 원인이 됩니다.




직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오. 야외에서 사용하지 마십시오.



금지

● 변형, 변색의 원인이 됩니다.

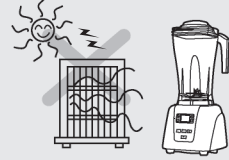

본 제품을 타이머, 스위치를 장착하여 사용하는 등 임의 개조, 수리하지 마십시오.



금지


● 변형, 변색의 원인이 됩니다.



사용중 갑자기 회전이 안되거나 물체가 넘어졌을 경우에는 당황하지 말고 먼저 전원 코드를 빼 다음 원인을 조사하여 주십시오.



주의

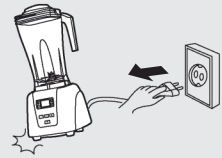


부품을 맞추거나, 해체하거나, 손질하기 전에는 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



플러그 뽑

● 부상의 원인이 됩니다.

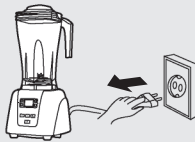

칼날부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날은 날카로우므로 보틀의 음식물을 비울때 또는 세척 시에는 각별히 주의하십시오.



접촉금지

● 부상의 원인이 됩니다.



믹서 보틀안에 뜨거운 음식재료, 액체 또는 기름을 넣어 작동시키지 마십시오.



금지

● 부상의 원인이 됩니다.



최대용량을 넘지 않도록 주의하십시오. 내용물 없이 제품을 동작시키지 마십시오. 제품을 무리하여 동작시키지 마십시오.



금지

● 고장 및 부상의 원인이 됩니다.



한약재 가자나 미후도 등 딱딱한 재료를 분쇄시키지 마십시오.



금지

● 제품 손상의 원인이 됩니다.

보틀 안에 음식재료 또는 액체가 없는 상태에서 제품을 작동시키지 마십시오. (칼날 공회전 금지)




금지



주의

- 제품을 한번에 연속으로 10분 이상 사용하지 마십시오.
- 제품을 한번에 10분 작동시켰을 경우, 모터의 손상을 막기위하여 반드시 제품을 30분 이상 완전히 식힌 후 다시 사용하십시오.
- 조리된 음식이 뜨거울 수 있으니 주의하십시오.


• 각부의 명칭

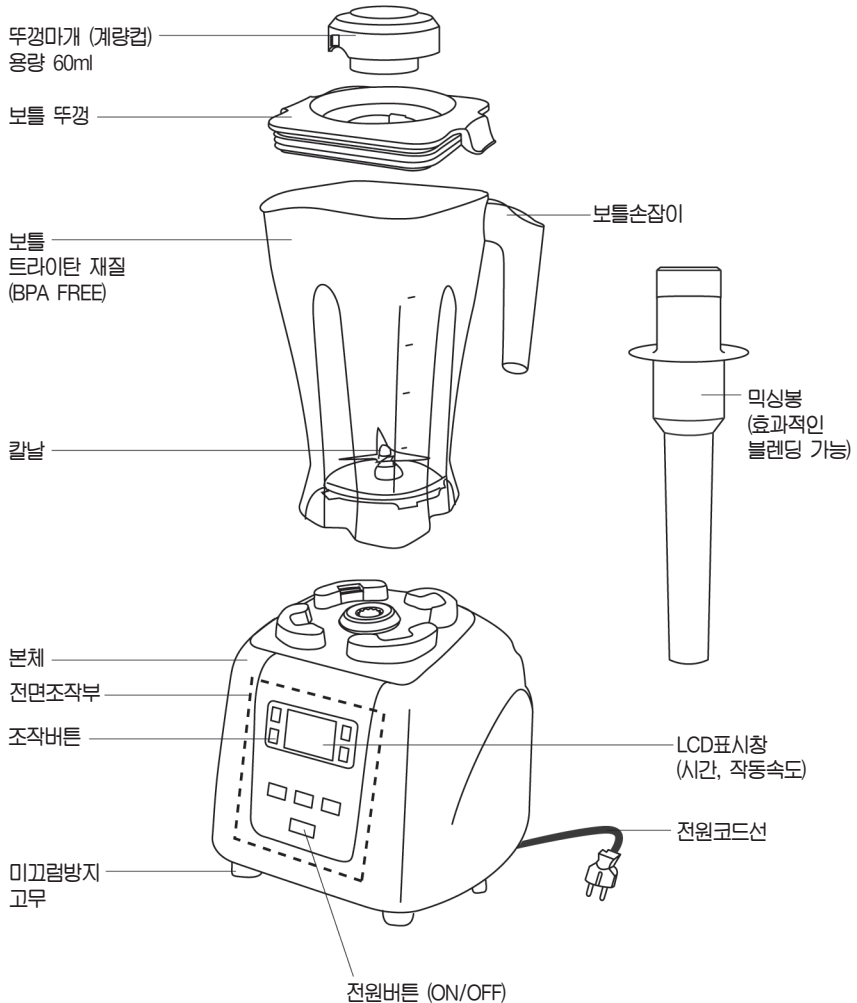

※ 절대 주의 사항

1. 믹서 보틀의 뚜껑과 뚜껑 마개를 반드시 덮고 사용하십시오.
2. 제품 작동 중에는 절대로 주방기나 손을 넣지 마십시오.
칼날이 고속 회전하므로 부상을 입을 수 있습니다.
3. 가열된 음식물이 될 수 있으니 사용 시 반드시 뚜껑 마개 (계량컵)을 좌물쇠 잠금 표시까지 돌려 잠궈주십시오.
4. 본 제품 전용 믹싱봉 외에 다른 믹싱봉 또는 도구류 등은 절대로 사용하지 마십시오.

• 전면조작부 표시사항

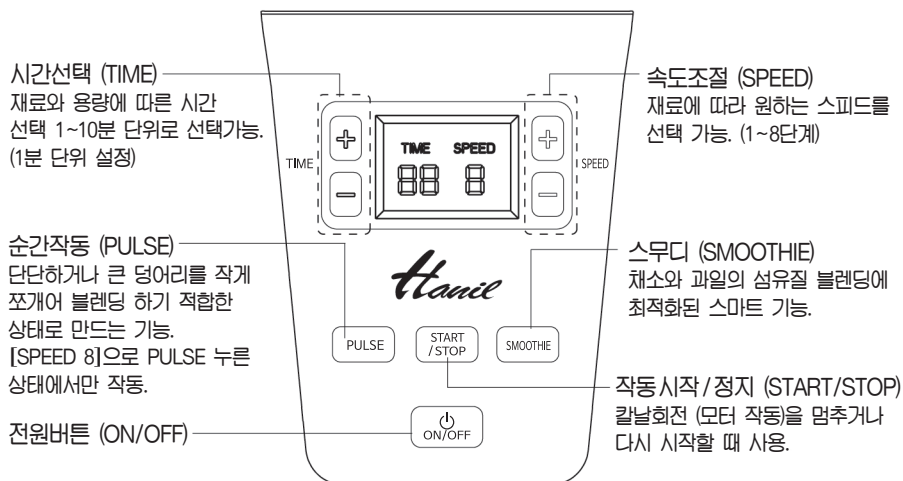

※ 전원버튼 (ON/OFF)

전원코드선 연결 후 보틀을 올린 후 전원버튼을 누르면 전원이 켜집니다.
사용이 끝난 후 (ON/OFF)버튼을 다시 눌러 전원을 꺼주십시오.

※ START/STOP (작동 시작/정지)버튼

- 시간, 속도 설정 후 누르면 칼날이 회전하며 작동 시작합니다.
- 작동을 멈추고 싶을 경우, 버튼을 누르면 작동이 정지됩니다. 작동이 정지되면 시간과 속도는 00분 SPEED1로 초기화됩니다.

※ TIME (시간 선택)

- 원하는 조리 시간을 1~10분까지 설정할 수 있습니다.
- 작동 중에는 설정해 놓은 시간에서 작동 잔여 시간이 LCD창에 표시됩니다.

※ SPEED (속도 조절)

- 원하는 블렌딩 속도를 1단~8단으로 선택할 수 있습니다.
- 작동 속도는 LCD창에 표시됩니다.

※ PULSE (순간작동)

- 버튼 누르고 있는 동안에만 속도 8단으로 블렌딩됩니다.
- 버튼을 누르는 동안의 작동 시간은 초 단위로 LCD 창에 표시됩니다.

※ SMOOTHIE (스무디 기능) : 스마트 기능 (자동 프로그래밍)

- 작동시간 & 속도 총 1분 26초 작동.
버튼이 감빡이며 속도 8단, 20초 작동 ➡ 2초 정지 ➡ 속도 6단, 10초 작동 ➡ 2초 정지
➡ 속도 8단, 40초 작동 ➡ 2초 정지 ➡ 속도 6단, 10초 작동.
- LCD 표시 : 작동 잔여시간과 속도 표시.

※ 스무디 기능 동작 중에는 TIME, SPEED 버튼 작동되지 않습니다.

※ 보틀이 본체에 장착되어있고 전원이 켜져 있으면 조작 버튼을 누를 때마다 부저음 (삐-)소리가 납니다.

• 처음 사용하기 전에

• 제품 꺼내기, 구성품 확인

- 제품 포장물은 보관할 때 활용할 수 있으며 제품에 부착된 표시 및 주의라벨은 제거하지 마십시오. 특히 믹싱봉의 주의라벨은 제품 사용 시, 지켜야 할 매우 중요한 안전수칙입니다.
- 제품 구성품들이 모두 들어있는지 확인하고 파손, 고장 등의 이상유무를 확인해 주십시오. 이상이 있는 경우 사용하지 마시고, 당사 고객센터 센터에 문의해 주십시오.
- 보틀 뚜껑의 실리콘 링이 뚜껑에 잘 끼워져있는지 확인해 주십시오.
- 설명서와 제품에 표시된 주의사항을 잘 읽고 지켜주십시오.



주의

포장비닐로 장난치지 마십시오.

특히 어린이들의 손에 닿지 않게 해 주십시오. (질식사고 우려)

• 세척하기

- 보틀과 뚜껑, 믹싱봉을 주방용 중성세제로 깨끗이 세척한 후 자연건조 시켜주십시오



주의

보틀 세척 시 칼날에 손이 다치지 않도록 각별히 주의하십시오.


칼날은 분리되지 않습니다.

• 사용 방법

- 1) 제품 본체를 물기가 없는 평평한 곳에 놓아 주십시오.

- 2) 음식 재료를 준비한 후 무른 음식재료 순서대로 보틀 안에 넣고 뚜껑 마개와 뚜껑을 닫아주십시오.

※ 레시피북의 요리방법을 참고하시면 더욱 다양하고 맛있는 음식을 조리하실 수 있습니다.

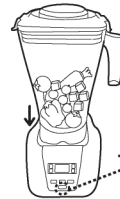

- 3) 전원코드를 꽂은 후 보틀을 본체 위에 올려 놓으면 뽀~ 소리와 함께 ON/OFF 전원버튼의 빨간색 램프가 깜빡입니다.

<절전모드>



주의

본체의 안전스위치가 눌러지도록 보틀을 본체 홈에 잘 맞추어 올려주십시오. 보틀이 제자리에 장착되지 않으면 안전스위치가 눌러지지 않아 전원이 켜지지 않습니다. 또한, 불안정한 상태로 장착되면 보틀이 넘어져 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.

- 4) ON/OFF 전원버튼을 눌러 전원이 켜지면 조작버튼에 파란색 램프와 LCD가 켜집니다.

※ 작동 대기 모드에서 3분간의 버튼 조작이 없는 경우 절전 모드로 전환됩니다. 이때 다시 전원버튼을 누르면 작동대기 모드가 됩니다.



<작동 대기모드>

5) 원하는 요리 종류에 맞게 조작 버튼을 눌러주십시오.

제품 사용 도중 작동을 멈추고 싶을 때에는 START/STOP (작동시작/정지)버튼을 눌러주십시오.

- 작동 중 음식재료가 섞이지 않을 경우 믹싱봉을 사용하면 블렌딩을 효과적으로 할 수 있습니다.

(방법 1)

[PULSE] 순간작동, 또는 [SMOOTHIE] 스무디 버튼을 눌러 자동 설정된 속도로 블렌딩을 시작합니다.

※ 자동 프로그래밍 [SMOOTHIE 스무디, PULSE (순간작동)]버튼을 누르면 제품이 바로 작동합니다.
이 때에 제품이 처음 작동하는 소리에 놀랄 수 있으니 주의 바랍니다.

(방법 2)

[TIME] 시간, [SPEED] 속도를 선택 후 [START/STOP] 작동시작/정지 버튼을 누르면 블렌딩이 시작됩니다.



주의

- 믹싱봉은 뚜껑을 닫은채로 뚜껑마개 (계량컵)만 열고 사용해 주십시오.
- 뚜껑과 뚜껑마개 (계량컵)이 잘 닫아져있는지 확인 후 사용하십시오.

6) 원하는 요리가 완성되면 보틀을 본체에서 빼내어 그릇에 음식을 덜어내십시오.



주의

- 뜨거운 음식물을 붓거나 덜어낼 때 뜨거운 액체가 튀거나 갑자기 증기가 나올 수 있으니 주의하십시오.

7) 제품의 전원을 끄고 보틀, 뚜껑, 믹싱봉을 깨끗이 씻어 본체와 함께 보관하여 주십시오.

• 작동시 주의사항

- 제품 작동 중에는 자리를 비우지 마십시오.
- 음식은 무른 순서대로 넣고 작동 시켜주십시오.
- 소스나 스프류를 제조회할 때에 너무 적거나 많은 양의 음식재료를 넣으면 원하는 음식류가 만들어지지 않습니다.
- 두껍고 딱딱한 음식을 넣었을 때에는 저속 또는 PULSE (순간작동)에서 시작하여 점차적으로 고속에서 작동시켜 주십시오. 음식을 때문에 작동이 되지 않는 경우에는 보틀을 본체에서 분리해 낸 후 보틀안의 음식물을 잘 섞거나 소량의 물을 넣은 후 뚜껑을 닫고 다시 작동 시켜 주십시오.
- 제품의 작동이 멈춘 후 보틀을 분리하기 전에 반드시 칼날의 작동이 완전히 멈추었는지 확인하십시오.
- 보틀을 잠을 때에는 손잡이를 이용해 주십시오.
- 제품 사용 도중 과열로 인한 냄새가 나면 작동을 멈춘 후 음식의 양을 덜어 다시 사용해 주십시오.
- 작동 도중 제품으로부터 타는 냄새가 나는 경우 즉시 작동을 멈추고 전원코드선을 플러그에서 뽑아 주십시오. 이는 제품 내부에 이상이 있는 경우일 수 있습니다. 당사 고객센터와 상담하여 주십시오.
- 제품을 한번에 10분 이상 작동시키지 마십시오.
- 도우와 같은 끈적이는 음식재료를 사용할 때에는 재료 안에서 공기층이 생겨 칼날이 공회전 할 수 있습니다. 이 때에는 작동을 멈추고, 뚜껑마개 (계량컵)만 열어 믹싱봉으로 재료를 눌러 주십시오.
- 제품 사용이 끝난 후 보틀과 본체의 구동부를 절대 손으로 만지지 마십시오.
모터의 고속 회전으로 인해 뜨겁습니다.




잠깐

- 음식재료가 너무 무겁고 물기가 적으면 제품의 모터가 회전하는데 부하를 받아 모터가 잘 작동되지 않습니다.
- 모터가 과열되면 온도감지 장치가 모터의 운전을 정지시킬 수 있습니다.
이런 경우에는 플러그를 뽑은 후 제품을 통풍이 잘되는 곳에 두어 약 45분 이상 모터의 온도를 식혀주십시오.
- ※모터의 온도감지 장치 특성 상, 모터의 온도가 완전히 식었더라도 전원플러그를 콘센트에서 뽑았다가 다시 꽂아주지 않으면 제품이 정상 작동하지 않습니다.

• 보틀뚜껑, 믹싱봉

◎ 보틀 뚜껑, 뚜껑마개(계량컵)

- 뚜껑마개(계량컵)의 두 걸림턱을 보틀 뚜껑의 홈에 넣은 후 시계방향으로 돌려 마개가 열리지 않도록 잠금주십시오. 뚜껑 마개를 닫고 뚜껑을 보틀에 닫아주십시오.

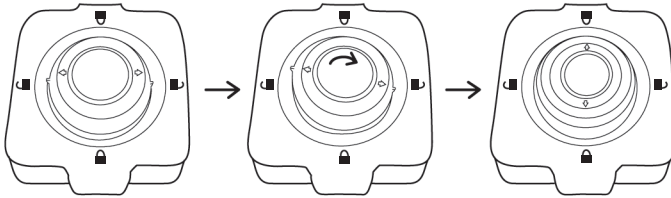

- 보틀 뚜껑을 열 때에는 보틀 손잡이를 잡고 뚜껑을 위로 올려주십시오.
- 뚜껑마개는 계량컵으로 사용 가능합니다. (용량 60ml)



주의


- 제품 작동 중 보틀안으로 손 또는 신체의 일부, 타 제품의 믹싱봉, 다른 도구를 절대로 넣지 마십시오. 고속 회전하는 칼날과 닿게되어 매우 위험합니다.
- 믹싱봉을 사용하거나 음식재료를 추가로 넣을 때 뚜껑마개 (계량컵)만 열어주십시오. 상해 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 두유, 스푼 등과 같이 뜨거운 음식 조리 시 튀거나 넘칠 수 있으니 뚜껑과 뚜껑마개 (계량컵)을 완전히 닫은 후 사용하십시오.
- 작동 전 뚜껑의 실리콘링이 제대로 끼워져 있는지 확인하십시오. 실리콘링은 빼내서 세척할 수 있습니다. 세척 후 반드시 뚜껑에 다시 끼워 사용해 주십시오.

◎ 믹싱봉


- 믹싱봉 사용이 필요할 경우에는 본 제품 구성품인 믹싱봉만 사용하십시오. 작동 중 다른 제품의 믹싱봉이나 도구를 사용하면 회전하는 칼날과 닿게 되어 상해 및 제품 파손의 우려가 있어 매우 위험합니다.
- 믹싱봉은 반드시 뚜껑을 덮고 뚜껑을 닫은 후 뚜껑 마개만 열고 사용하십시오.
- 음식물이 잘 섞이지 않을 경우 믹싱봉을 이용해 음식재료를 눌러 주십시오.



주의

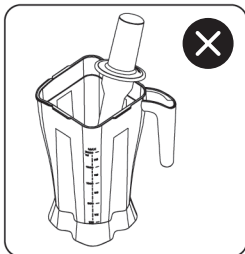

뚜껑이 없는 상태에서 믹싱봉을 사용하지 마십시오. 부상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

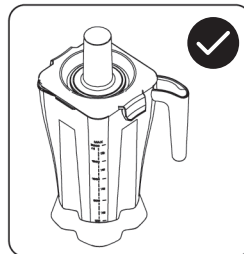

반드시 보틀 뚜껑을 닫은 후 믹싱봉을 사용해 주십시오.

- 믹싱봉 사용 시 무리한 힘으로 음식재료를 누르거나 아래방향 외 다른 방향으로 힘을 주지 마십시오. 제품이 넘어져 상해 및 고장의 원인이 됩니다.
- 믹싱봉으로 장난치거나 다른 용도로 사용하지 마십시오.

• 청소 및 보관 방법

- 청소 및 보관하기 전 반드시 작동시작/정지 버튼을 눌러 작동을 정지시키고 제품 전원을 꺼 주십시오.
전원이 꺼지면 콘센트에서 플러그를 빼 주십시오.
- 본체는 부드러운 천이나 스폰지로 닦아주시고 뚜껑마개와 뚜껑, 실리콘링은 분리하여 중성 세제로 세척하십시오.
- 칼날의 붙어있는 음식 찌꺼기는 도구로 이용하여 긁어낸 후 물 2컵을 채워 뚜껑을 덮고 PULSE (순간작동)기능을 이용하면 쉽게 청소할 수 있습니다.
- 세척 후 보틀 바닥 안과 밖의 물을 완전히 닦아주시고 물기가 고이지 않도록 서늘한 곳에 자연 건조시켜 주십시오.
보틀에 물이 고여있으면 악취 및 칼날 녹 발생, 고장의 원인입니다.



주의

- 본체와 전원코드선, 보틀 전체를 물 또는 액체류에 담그지 마십시오.
- 칼날에 손이 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 끓는 물에 넣어 소독하거나 고온의 세척기, 살균기 등에 제품을 넣지 마십시오.
변형 및 고장의 원인이 됩니다.
- 신나, 벤젠, 알콜 등으로 본체 및 용기를 닦지 마십시오.

• 고장 및 진단

- 제대로 작동되지 않거나 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보시고 그래도 작동되지 않을 때에는 가까운 한일 고객센터로 수리를 의뢰하여 주십시오.

증 상	확인 사항	조치 사항
START/STOP (작동시작/정지) 버튼을 눌러도 제품이 작동하지 않는다.	· 시간 설정이 00으로 되어있는지 확인하십시오.	· 시간선택 버튼으로 시간 설정 후 START/STOP (작동시작/정지)버튼을 눌러주십시오.
사용 중 작동이 갑자기 정지한다	· 전원콘센트에 전원이 들어오지 않는다. · 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까? · 너무 무리하게 사용하지 않았습니까? (사용시간)	· 전원이 들어오는 콘센트로 옮긴다. · 전원 플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. · 전원을 끄고 전원플러그를 뽑은 후 약 30~45분 정도 제품을 충분히 식혀 주십시오. 제품이 식으면 다시 전원코드선을 꽂고 작동시켜주십시오.
사용 중 모터의 회전이 느리다.	· 너무 무리한 힘을 받는 재료를 투입하지 않았습니까? · 칼날 사이에 육류와 생선감질, 뼈 등이 끼어있지는 않았습니까?	· 작동을 중지한 다음 재료를 적당한 양과 크기로 조절하여 다시 작동시켜 주십시오. · 작동을 정지한 다음 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 작동시켜 주십시오. 반드시 보틀을 본체에서 분리시킨 후 조치하여 주십시오.

• 정격 사양

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

제품명	수퍼믹스 (후드믹서)
모델명	PMF-28000
정격전압	220V~, 60Hz (단시간 정격 10분)
소비전력	1,250W
용량	최대용량 2.0L

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전원을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질들을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점 상호 :

주소 :

전화 :

내 용

1. 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
4. 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
5. 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
6. 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
7. 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선종기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 일직위선헤터 전기스토브, 로터리하터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식하터, 근적외선헤터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 아쿠식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식별기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥솥, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	팝프, 오일팝프, 식기건조기, 빨래살통 젓병소독기, 네블라이저, 유축기 음식물처리기, 전기다리미, 채운계, 공기청정기, 렌지후드, 전동덤펀, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 현동기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 판 매 원 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양신로 19-19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)