



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요.



⚠ 주 의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil

— 다용도 만능 커터기 —

GC-4000TG, 4100SS

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~3
각 부의 명칭	4
사용 방법	4
손질 및 보관방법	5
고장 및 진단	5
조리방법	6
제품 사양	6
소비자 피해보상 안내	7
제품보증서	8



© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본제품은 형식에 따라 외부 형태 및
내부 구조가 다를수 있습니다.
[모델명 : GC-4000TG]

Made in
Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터서비스 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생하는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용


	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용

	금지를 나타냅니다.
	분해 금지를 나타냅니다.
	접촉 금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 경고

본 제품은 220V 전용 제품입니다.
반드시 누전차단기(감도전류 30mA 이하)가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.



반드시 ● 화재 · 감전의 원인이 됩니다.

개조하지 마십시오. 또 수리기술자 이외의 사람은 분해하거나 수리하지 마십시오.



분해금지


- 화재 · 감전부상의 원인이 됩니다.
(고장시에는 구입하신 판매점이나 고객센터서비스 센터와 상의하여 주십시오.)

운전중 열거나 이동하지 마십시오.
전원콘센트에서 플러그를 빼고 완전히 정지된 후 열거나 이동하여 주십시오.



금지 플러그뽑 ● 감전사고의 원인이 됩니다.

칼날은 예리하므로 칼날을 용기에 장착 및 제거할 때, 용기 안의 내용물을 비울 때, 청소 시에는 각별히 칼날 취급에 주의하여 주십시오.

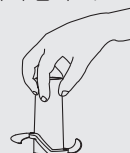

취급주의 ● 칼날에 다칠 우려가 있습니다.

⚠ 주의

어린이 손에 닿지 않는 곳에서
사용하거나 보관하십시오.
어린이가 기기를 가지고 놀지
않도록 어린이를 감시하여
주십시오.



금지 ● 감전 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.

경사진 곳에서 사용하지 마십시오.
넘어지거나 고장의 원인이 됩니다.




금지 ● 진동 · 소음 · 고장 · 부상의 원인이 됩니다.

전원코드선을 뺄 때에는 코드선을 잡지 말고 필히
플러그를 잡고 빼주십시오.



금지 ● 감전이나 쇼트되어 발화할 수 있습니다.

사용한 후에는 스위치를 끄고 플러그를 콘센트에서
빼주십시오.



● 부상이나 화상, 절연열화에 의한
감전 · 누전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드선이나 플러그부위가 깨지거나, 콘센트 또는
플러그부위가 헐거워지면 사용하지 마십시오.




금지 ● 감전 · 쇼트 · 발화의 원인이 됩니다.

부품을 맞추거나, 해체하거나, 손질할 때는 스위치를
끄고 플러그를 빼주십시오.




금지 ● 감전 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.

전원코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해
및 교환하지 마시고 가까운한일 고객센터
센터에서 수리를 받으십시오.
임의로 분해하거나
수리하지 마십시오.

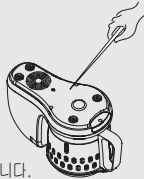

분해금지 ● 감전 · 화상 · 부상의 원인이 됩니다.

용기 내에서 내용물을 꺼낼 때에는 반드시
전원플러그를 빼고 주걱 등의
기구를 사용 하십시오.
※절대로 손을 넣지 마십시오.

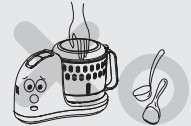

반드시 ● 부상의 원인이 됩니다.

본체에 불을 대거나 물을 끼얹거나
하지 마십시오.



금지 ● 고장의 원인이 됩니다.

사용시 30°C 이상의 뜨거운 재료를 넣지 마십시오.




● 넘침에 의한 화상, 용기의
깨짐에 의한 부상원인이 됩니다.



공회전은 하지 마십시오.



분해금지 ● 모터가 과열되어 고장날 수 있습니다.

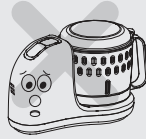

정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.



금지 ● 모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.



신나, 벤젠, 알콜등으로
본체 및 용기를 닦지 마십시오.



금지 ● 변색, 변형의 원인이 됩니다.



딱딱한 건어물, 냉동류, 어류, 대두 또는 섬유질이
많은 재료등을 사용하지 마십시오.



금지 ● 변형, 변색의 원인이 됩니다.



작동 중에는 뚜껑을 열거나 이동하지 마시고,
콘센트에서 전원플러그를 빼고
완전히 정지된 후 열거나
이동하여 주십시오.



금지 플러그뽑 ● 부상의 원인이 됩니다.



제품을 사용하지 않거나 청소 시에는
전원플러그를 반드시
콘센트에서 빼주십시오.




● 절연열화에 의한 감전 · 누전 · 화재 · 부상의
플러그뽑 원인이 됩니다.



직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서
사용하지 마십시오.



금지 ● 변형 · 변색의 원인이 됩니다.

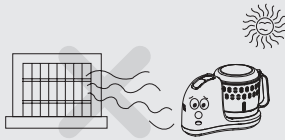

절대로 회전 중에 용기를 이탈시키지 마십시오.
반드시 회전이 정지된 상태에서 분리하십시오.



금지 ● 부상의 원인이 됩니다.



사용 중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가
넘어졌을 경우에는 당황하지 말고
먼저 전원코드를 뺀 후 제품을
확인하여 주십시오.



주의




전면 조작 버튼부를 물에 젖은 상태
또는 젖은 손으로 사용하지 마십시오.



금지 ● 감전 · 누전 · 화재 · 부상의 원인이 됩니다.



• 각부의 명칭

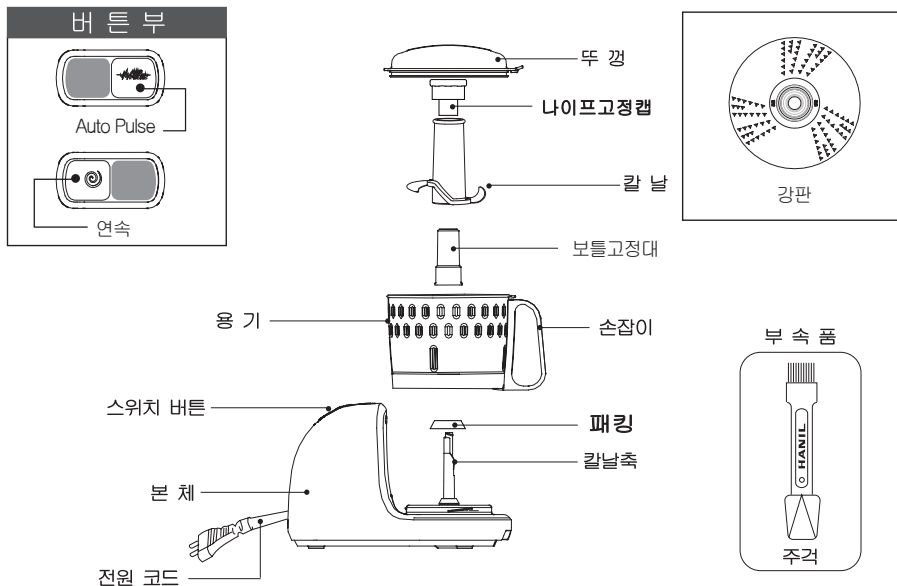

주의) 스탠드에 패키징을 반드시 장착 후 제품을 작동시켜 주십시오.

• 사용 방법

1. 본체에 용기를 조립하십시오.



- 걸림턱을 홈에 맞춘 후 고정 하십시오.

2. 칼날(강판)을 축에 수직으로 눌러 끼워 주십시오.
(칼날(강판) 조립방법 참고)



- 칼날(강판)이 예리하여 위험하므로 상처를 입지 않도록 주의 하십시오.

3. 재료를 넣고 뚜껑고정캡을 용기걸림턱 위치에 맞춰 닫으십시오.



- 용기를 시계방향으로 돌려 주십시오.

4. 전원을 콘센트에 끼운 후 버튼을 눌러 주십시오



- 칼날(강판)이 회전하지 않을 경우 조리물의 양과 크기를 조절 하십시오
- ※ 정격용량을 넘지 않도록 주의하시고 재료가 많으면 2-3회 나누어 넣으십시오.

5. 소리가 끝나면 칼날이 정지한 것을 확인하고 전원코드를 뽑은 후 뚜껑을 열어 주십시오.



- 칼날은 위험하며 상해를 입힐 수 있습니다.


6. 조리물을 덜어 내십시오. (칼날 조립방법 참고)




- 칼날(강판)을 먼저 뽑은뒤 내용을 덜어 주십시오.
- 용기가 상하지 않도록 주걱등을 이용하여 내용물을 덜어 주십시오.

· 손질 및 보관 방법

- 본체는 행주나 스폰지로 닦은 후
마른 행주로 닦아주십시오.
- ※ 주) 물로 씻지 마십시오

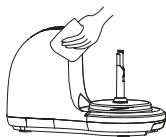


- 용기 및 뚜껑은 미지근한 물 (약40℃이하)로
세척하고 물기를 제거하여 주십시오.
- ※ 물기를 건조시키십시오.
- 반드시 물을 넣고 세척하지 마십시오.
- ※ 주) 물이 넘칩니다




- 칼날 및 강판은 흐르는 물에 청소용 솔등으로
깨끗이 씻어주십시오.
- ※ 손이 다치지 않게
주의하십시오.



- 칼날은 아주 예리하므로 보호대에 넣어 보관하십시오.
강판은 용기에 넣어 보관하십시오.



· 고장 및 진단

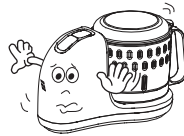증 상	확인 및 조치사항
버튼 작동이 안된다. 	· 뚜껑이 용기와 본체에 완전히 결합 되었는지 확인 하십시오. · 안전잠금 돌기 위치가 잘 맞도록 용기와 뚜껑을 바르게 닫으십시오.
칼날이 돌지 않는다. 사용중 작동이 갑자기 정지한다. 	· 칼날에 조리물이 걸렸는지 확인 하십시오. · 사용전압과 표시전압이 동일한지 확인하십시오. · 칼날이 올바르게 결합되었는지 확인 하십시오. 너무 무리하게 사용하지 않았는지 확인하십시오. · 작동을 정지한 후 약 15~20분 정도 충분히 식힌 후 다시 작동시켜 주십시오. · 한일 고객센터 센터에서 수리를 받으십시오.
진동이나 소음이 발생한다. 	· 칼날이 제대로 결합되었는지 확인 하십시오. · 조리물이 너무 딱딱한지 확인 하십시오.

※ 위와같이 확인후에도 이상이 있을때는 한일 고객센터 센터로 수리를 의뢰하여 주십시오.



주의


컵에 표준량 이상을 넣거나, 연속하여 1분 이상 계속 운전하면 모터에 부착된 온도센서가
작동하여 회전이 멈추게 되고, 약 15분이 지나면 다시 작동됩니다. 이런 상태가 반복되면
모터의 수명이 단축됩니다.

• 칼날(강판) 탈 / 부착 방법


1. 칼날(강판) 부착 : 보틀 안에 보시면 보틀 고정대가 있습니다.
보틀 고정대 안쪽 칼날 축에 맞추어 칼날을 끼운 다음 반드시 고정캡으로 고정해줍니다.
이때 나이프대(강판대)를 손으로 잡아 단단하게 고정합니다.
2. 칼날(강판) 탈착 : 회전이 멈추면 뚜껑을 열고, 나이프대(강판대)를 손으로 잡고 고정캡을 풀어준 후 칼날을 위로 잡아 당겨 분리합니다.

칼날(강판) 부착

①

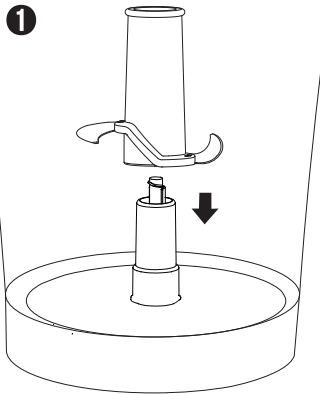

②

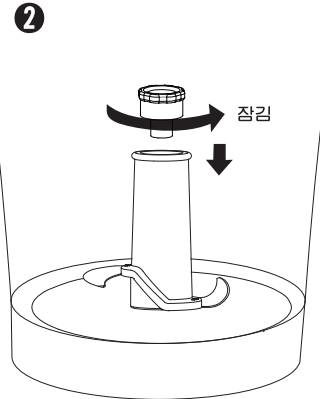


칼날(강판) 탈착

①



②

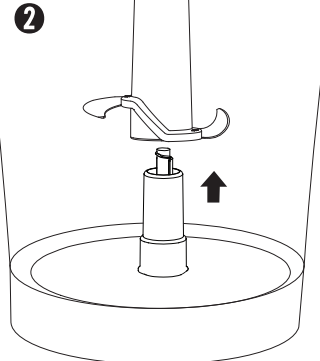

※ 칼날(강판) 탈 / 부착시 날카로운 칼날에 의한 부상의 위험이 있으니 반드시 나이프대(강판대)를 잡고 탈 / 부착 하십시오.

※ 고정캡 없이 제품을 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

· 조리방법

종류		재 료	최대사용량	작동방법	작동시간(초)	사전준비
커터	잘게 썰기	양파, 당근등의 야채	300g	Auto Pulse	10~15초	다듬어서 2~3cm로 자릅니다.
		생강, 마늘			15~20초	껍질을 벗기고 2~3cm로 자릅니다.
		삶은 달걀	3개		10~15초	반으로 자릅니다.
		식 빵	3장			6~8조각으로 자릅니다.
	다지기	쇠고기 돼지고기 닭고기의 연한살	300g		20~30초	힘줄을 제거하고 2~3cm 정도의 크기로 자릅니다.
		정 어 리				뼈를 제거하고 2~3cm 정도 자릅니다.
	섞기	햄버거 (소고기300g) 양파등200g)	합계500g		1분	재료 2~3cm 크기로 자릅니다.
		만두속 (돼지고기250g) 양배추등250g)				
강판	사 과	300g	연속	1분	껍질을 벗긴 후 6~8조각으로 자릅니다	
	감 자	300g				
	무	300g			다듬어서 2~3cm로 자릅니다	



주의

- ◆ 딱딱한 견어물·냉동류·어류·얼음·대두 또는 섬유질이 많은 재료 등은 사용하지 마십시오. (칼날손상 및 모터고장의 원인이 됩니다.)
- ◆ 대부분의 재료는 1분 정도면 요리가 됩니다. 용기 속으로 재료의 상태를 보아가며 적당한 때에 스위치를 꺼주십시오.
- ◆ 1분이상 연속 사용시에는 1분 작동, 1분 정지하는 상태로 반복하여 사용하십시오.

· 제품사양

제 품 명	다용도 만능커터기
모 델 명	GC-4000TG, GC-4100SS
정격전압	단상 교류 220V
정격시간	연속(1분 자동 정지) / 오토펄스: 1초 ON, 0.5초 OFF(1분 자동 정지)
소비전력	200W
용 량	300ml

본 사양은 대한민국에서만 유효 합니다.

• 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 2회 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

•MEMO

Hanil

HANIL Home Appliances **Manual Guide**

•MEMO

Hanil

HANIL Home Appliances **Manual Guide**

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명		구입년월일	년	월	일
	주소		제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

1. 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품 보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
4. 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
5. 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
6. 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입 년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
7. 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유 연한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용 벽걸이) 천정용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선하터, 전기스토브, 로터리하터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식하터, 근적외선하터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이음식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식별기, 전기보온발삼, 녹즙기, 전기보온발삼, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래선풍 꽃병소독기, 네블라라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동염버, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무로서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

★ 부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 조치원공장, 인천공장
■ 판매처 : 한일전기주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 당산로 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)