



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Home Appliances Manual Guide



△ 주 의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil

— 전기 주전자 —

AWP-1700



사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
각 부의 명칭 및 조작부 기능	5
받침대 조작버튼	6~7
처음 사용하기 전에	7
사용 방법	7~10
주전자 세척방법	10
고장 및 원인대책	10
제품 사양	10
소비자 피해보상 안내	11
제품 보증서	12

© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

제품의 형식에 따라 외부 형태 및
내부 구조가 다를 수 있습니다.

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생하는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았다.

◎ 안전을 위하여 필히 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용

 위험	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용

 금지를 나타냅니다.	
 분해금지를 나타냅니다.	
 접촉금지를 나타냅니다.	
 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.	
 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	
 감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.	

경 고

본체안에 최대용량 이상 넣지 마십시오.
물이 끓어 넘칠 수 있습니다.
반드시 뚜껑을 닫은 후
사용하십시오.



반드시 ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



제품 사용중 또는 가열 직후에는
물 배출구와 뚜껑을 만지지 마십시오.
가열 직후 뚜껑을 열지 마십시오.
뚜껑을 열 때에 나오는 증기에
주의하십시오.



접촉금지 ● 화상의 우려가 있습니다.



정격 220V/15A이상, 감도전류 30mA 이하의
누전차단기가 연결된 콘센트에서
단독으로 사용하십시오.




반드시 ● 화재 및 감전사고를 예방할 수 있습니다.



전원코드를 꽂거나 뺄 때는 코드선을 잡지말고
필히 플러그를 잡고 빼 주시고, 젖은손으로
코드를 꽂거나 빼지 마십시오.



금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.



어린이 손에 닿지 않는 곳에서 사용하십시오.
노약자, 신체가 부자유한 사람은
보호자가 있는 상태에서
사용해 주십시오.



반드시 ● 화상 및 부상을 입을 우려가 있습니다.



전원플러그를 입에 넣는 등
장난을 치지 마십시오.
특히, 유아가 잘못해서 입에
넣지 않도록 주의하십시오.




금지 ● 감전 및 부상의 원인이 됩니다.



⚠ 주 의

제품 물통 안에 물을 채우거나
비울 때에는 본체를 받침대에서
분리 시킨 후 해주시시오.
사용하지 않을때나 세척시에는
전원코드를 빼내어 주십시오.

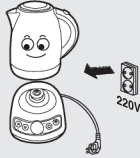


❗ ● 부상이나 화상, 질연열화에 의한 감전,
플러그 분리 누전 및 화재의 원인이 됩니다.

본 제품을 타이머 및 다른 전기제품에 절대로
연결하여 사용하지 마십시오. 제품을 임의 변경,
변형 분해, 수리 개조하지 마십시오.




⊘ ● 제품 고장의 원인이 되며 화재나
금지 전기 충격의 위험이 있습니다.

제품을 사용하지 않거나 닦을 때에는 전원플러그를
반드시 콘센트에서 빼
주십시오.

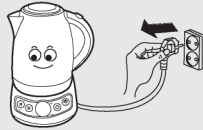

❗ ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.
반드시

싱크대, 욕조 등 주변에 물기가 있는 곳에서
제품을 사용하지 마십시오.
화학적 물질이 있는곳에서
사용하지 마십시오.

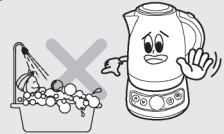


⊘ ● 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
금지

본체, 받침대, 전원코드선을
물이나 액체에 담그지 마십시오.
제품에 물을 뿌리지 마십시오.



⊘ ● 고장발생 및 감전사고의 원인이 됩니다.
금지

전원코드나 전원플러그가 훼손 되었거나
콘센트의 투입구가 헐거울 때에는
사용하지 마십시오.




❗ ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.
반드시 고장시에는 구입하신 판매점이나
고객서비스 센터에 상의하여 주십시오.

제품을 경사진 곳이나 천위에 놓지 마십시오.
항상 바닥이 평평한 곳에 놓아두십시오.
제품이 넘어지거나 떨어져
화상 및 상해의 원인이 됩니다.



❗ ● 실외에서 사용하지 마십시오.
반드시 화재의 위험이 있습니다.

제품을 열기구, 직사광선이 있는 곳에서 사용하거나
보관하지 마십시오.

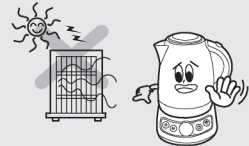

⊘ ● 화재 및 열로 인한 제품 변형의 우려가 있습니다.
금지

전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고 전원코드가
테이블 밖으로 늘어지지 않도록 하십시오.
특히 어린이를 주의하십시오.



❗ ● 화상 및 상해의 원인이 됩니다.
반드시

제품을 넘어 뜨리거나 떨어지지 않도록 주의하십시오.
뚜껑을 순간의 강한 힘으로 닫지
마십시오. 제품이 넘어질 우려가
있습니다.



⊘ ● 제품을 기울이거나 넘어뜨리면 배출구와 뚜껑
주변으로 뜨거운 물이 흘러나오거나 밖으로
튀겨되어 화상의 원인이 됩니다.
금지

● 물 끓임, 보온용도 외의 다른 용도로는 절대 사용하지 마십시오.
티백, 차 잎 인스턴트 식품을 넣고 끓이면, 제품 변색 및 고장의 원인이 됩니다.
또한 거품과 내용물이 제품 밖으로 흘러넘칠 우려가 있습니다.
● 열음 등의 보냉용으로 사용하지 마십시오.



⊘ ● 상해, 화재, 제품 고장의 원인이 됩니다.
금지

! 주의

물 배출구나 제품 내부에 금속막대 등 이물질질을 절대 넣지 마십시오.
특히 어린이를 주의하십시오.



금지 ● 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

본체 바닥부와 받침대의 전원부분에 물이 들어간 경우 사용하지 마십시오.
고객서비스 센터에 문의하여 주십시오.



반드시 ● 화재 및 화상, 감전사고의 우려가 있습니다.

증기가 나오는 물 배출구나 본체 뚜껑을 행주와 같은 천으로 덮지 마십시오.
뜨거운 물이 넘쳐 흐릅니다.




금지 ● 화상의 원인이 됩니다.

본체 안에 물이 없는 상태에서 작동시키지 마십시오.
최소 한 컵 이상의 물을 넣고 사용해 주십시오.



금지 ● 화재의 위험이 있습니다.

제품에서 이상한 소리, 연기가 나면 전원플러그를 콘센트에서 분리 후
고객서비스 센터에 문의하십시오.

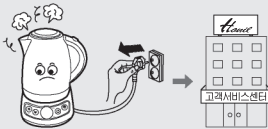


금지 ● 임의 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
● 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

가열 및 보온 도중
주전자 본체를 손 또는
다른 신체로 만지지 마십시오.



금지 ● 화상의 우려가 있습니다.

제품 가열중에는 자리를 비우지 마십시오. 원하는 온도로의 가열이 끝난 후 전원이 꺼져있는지 확인해 주십시오. 제품 사용이 끝나면 전원코드를 콘센트에서 분리시켜주십시오.

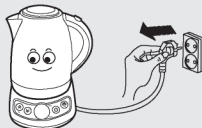

반드시 ● 화재 및 화상, 감전사고를 예방할 수 있습니다.

커튼, 배게, 가구, 침대, 옷 등 열 또는 증기에 의해 변형이 있을 수 있는 곳이나 벽면 등에는 가까이 두고 사용하지 마십시오.



금지 ● 화재의 원인이 됩니다.

금수 중에는 본체를 회전시키지 마십시오.
제품을 한쪽으로 기울여 사용하지 마십시오.
뜨거운 물이 넘치거나 흘러나올 수 있습니다.




금지 ● 화상의 위험이 있습니다.

제품 안의 물을 따를 때에는 제품 손잡이를 이용해 주십시오. 제품 뚜껑을 열 때에는 뚜껑 열림 버튼을 누르십시오.




반드시 ● 화상의 위험이 있으니 주의하십시오.

전기주전자 및 받침대 접촉부에 이물질, 수분, 분진 등이 침투하지 않도록 관리해 주십시오.
이물질, 수분, 분진 등이 쌓이면 전기적 절연이 파괴되어 화재의 원인이 됩니다.
전원플러그, 전원 접촉부에 묻은 이물질은 반드시 전원코드선 분리 후 마른 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

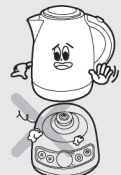


반드시 ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.

• 각 부의 명칭 및 조작부 기능

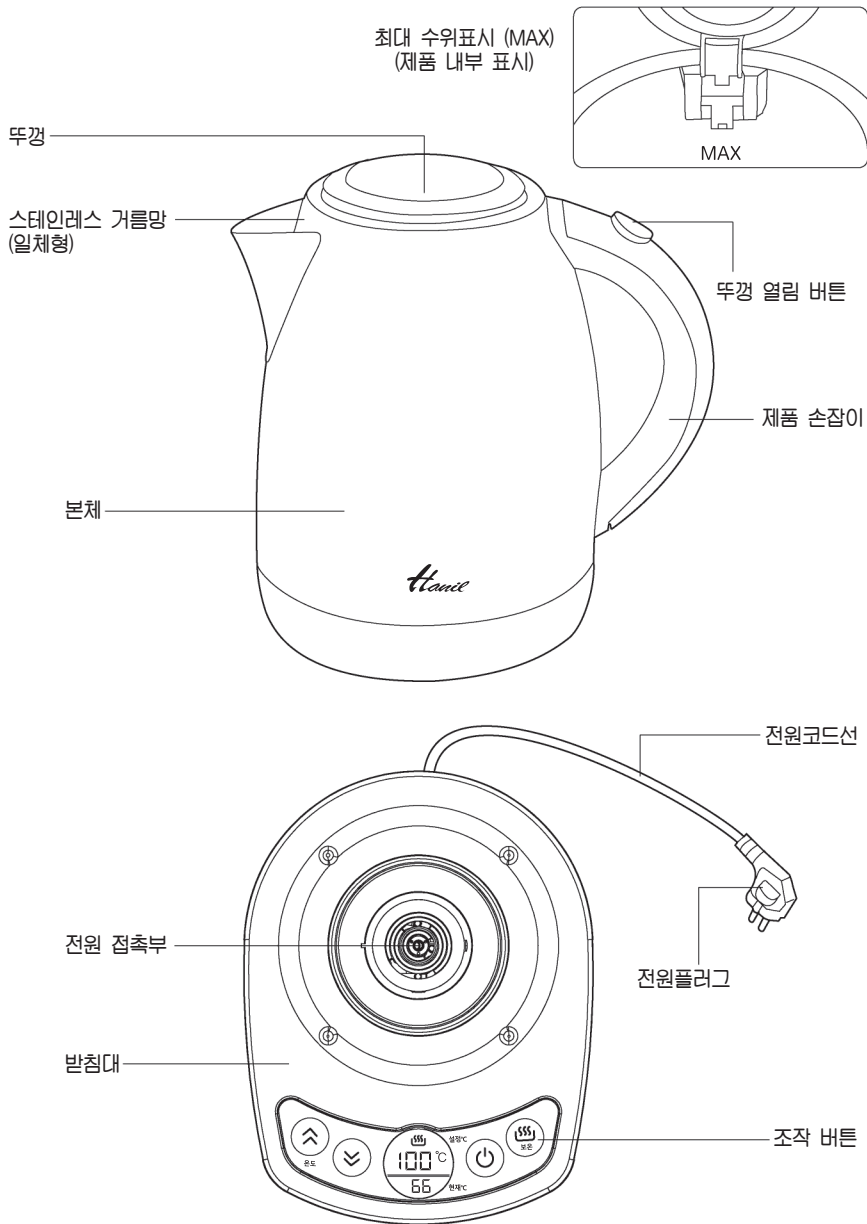

- 물 배출구 및 투입구는 다소 날카로운 부분이 있을 수 있으니, 사용 및 세척 시에 각별히 주의하여 주십시오. 특히, 어린이가 제품을 만지지 못하게 하십시오.
- 온도표시창은 본체가 발침대 위에 올려져 있고 전원이 켜진 상태에서만 표시됩니다.

• 받침대 조작버튼

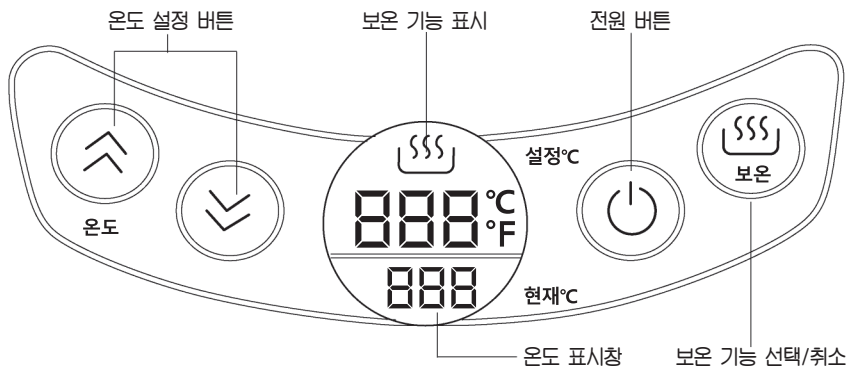

■ 온도 설정 버튼



온도 올림 온도 내림

- 초기 설정 온도는 100°C이며, 온도 표시 단위는 °C로 되어 있습니다.
- 온도 설정 범위는 40°C~100°C 입니다.
- 1회 누를 때마다 10°C 단위로 온도를 설정할 수 있습니다.



100°C → 90°C → 80°C → 70°C...

- 이 범위를 벗어날 경우에는 알람음(삐~세번)이 울립니다.
- 살짝 길게 누르고 있으면 5°C 단위로 변경됩니다.
- 가열 또는 보온 중에는 온도 설정 버튼이 작동하지 않습니다.
- 작동 중 온도를 변경하려면 전원버튼을 눌러 작동을 취소하고 온도를 다시 설정해야 합니다.

■ 온도 표시창



- 전원코드선을 콘센트에 꽂으면 온도표시창이 약 10초간 켜진 후 꺼집니다.
- 본체를 받침대에 올려 놓으면 온도표시창에 현재 물의 온도가 잠깐 표시되었다가 꺼집니다.
- 전원버튼을 눌러 전원을 켜면 설정온도와 현재 물의 온도가 표시됩니다.
- 표시창의 위칸 숫자는 설정온도(°C)이며 설정온도 아래의 작은 숫자는 현재 물의 온도(°C)를 나타냅니다.



주의 온도를 혼동하여 사용하지 않도록 주의하십시오.

- 현재 물의 온도는 0~100°C로 표시됩니다.
- 가열 및 보온 중에는 설정온도와 현재 물의 온도가 표시됩니다.
- 보온기능 선택 시 표시창에 보온 그림이 표시됩니다.

■ 보온기능




- 보온 온도 설정 후 보온 버튼을 누르면 온도 표시창에 보온 그림이 나타나며, 버튼은 파란색으로 깜박입니다.
- 보온 버튼을 다시 누르면 보온기능은 취소됩니다.
- 보온 버튼을 누른 후 전원버튼을 누르면 설정한 온도로 보온이 시작됩니다.
- 보온 중에는 파란색 램프가 깜박입니다.

■ 전원버튼




• 전원코드선을 콘센트에 꽂으면 전원버튼은 파란색으로 감박입니다.



• 전원버튼 1회 누르면, 전원이 켜지고 온도설정과 보온기능 선택을 할 수 있습니다.

• 보온 중 물의 온도가 설정온도에 도달하면 알람음과 동시에 전원버튼은 파란색으로 변경됩니다.

• 전원을 켜 후 약 30초간 버튼 조작이 없으면 전원은 다시 꺼집니다.



• 전원버튼을 한번 더 누르면, 작동이 시작됩니다.

• 가열을 취소할 경우, 다시 한번 누르면 작동이 취소되며 전원이 꺼집니다.

빨간색

• 처음 사용하기 전에

1. 뚜껑열림 버튼으로 뚜껑을 열어 깨끗한 물로 행군 후 물을 최대수위 표시 MAX 이하로 넣어주십시오.
2. 제품 외부는 마른 천으로 닦아주십시오.
3. 받침대는 물기가 없고 평평한 바닥에 놓은 후 받침대의 전원플러그를 정격에 맞는 콘센트에 연결하십시오. 화기 근처에서 사용하지 마십시오.
4. 전원 연결 후 받침대에 조작버튼의 램프가 켜지면 조작 버튼을 눌러주십시오.
5. 물을 끓인 후 전원이 꺼지면 물을 버려주십시오.

제품을 처음 사용하실 때에는 제품 특유의 냄새가 나는 경우가 있으나 몇 번 사용하시면 없어집니다.

• 사용 방법

1. 뚜껑을 열고 물을 채워주십시오.



- 주전자가 받침대 위에 올려져 있는 상태에서 절대로 물을 넣지 마십시오.
- 최대 수위 표시(MAX 이상) 물을 넣지 마십시오. 물이 끓어 넘쳐흘러 화상의 우려가 있습니다.
- 물이 없는 상태에서 제품을 작동시키지 마십시오. 반드시 0.5L 이상의 물을 넣고 사용해 주십시오.



2. 뚜껑을 닫아주십시오.



- 물이 끓은 직후 또는 사용 도중에는 뚜껑을 만지지 마십시오.
- 뚜껑을 닫지 않고 사용하면, 물이 끓어도 히터 작동이 꺼지지 않습니다. 이 때에 연속 가열되어 끓는 물이 넘쳐흘러 화상 또는 화재의 위험이 있습니다.




3. 받침대의 전원플러그를 콘센트에 연결하십시오.



받침대와 본체는 본 구성품만 사용해주시요.
다른 제품의 구성품을 사용할 경우 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

4. 본체를 받침대에 올려놓고 다음의 동작을 확인합니다.

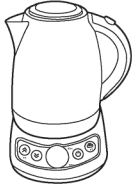

- 알람음(뽀~)
- 전원버튼의 파란색 램프가 깜빡거림
- 물의 현재 온도가 약 2~3초간 표시

5. 전원 버튼을 눌러 전원을 켜 주십시오.

전원이 켜지면, 전원버튼에 파란색 램프가 켜지며 온도 표시창에 물의 현재온도와 설정온도가 표시됩니다.



6. 온도 표시창에 표시된 물의 현재온도와 설정온도를 확인 후 물 끓이기, 설정 온도로 가열하기, 보온기능을 선택하여 사용하십시오.

- 보온 및 가열도중 본체를 분리시켰다가 다시 장착 시키면 전원이 꺼집니다.
- 가열 또는 보온 도중 제품 사용을 멈추고 싶을 때에는 전원버튼을 눌러 작동을 정지시킬 수 있습니다. 가열 도중 전원버튼(빨간색)을 누르면 작동이 취소되며 전원이 꺼집니다.

■ 물 끓이기(100°C)



- ① 전원을 켜고 설정온도 100°C를 확인 후 전원 버튼을 한번 더 눌러 가열을 시작하십시오.
다른 온도로 사용했다가 물을 끓일 경우에는 온도조절 버튼으로 100°C 설정 후 전원버튼을 눌러 사용하십시오.
- ② 물이 끓으면 알람음과 함께 제품 작동은 꺼집니다.

■ 설정 온도로 가열할 경우



- ① 전원을 켜고 온도설정 버튼을 눌러 원하는 온도로 설정한 후 전원버튼을 눌러주십시오.




주의

설정온도가 물의 현재 온도보다 낮은 경우에는 전원버튼을 눌러도 가열이 되지 않으며 전원이 꺼집니다.

- ② 설정온도 도달 후 알람음과 함께 제품 작동은 꺼집니다.

■ 설정 온도로 보온할 경우

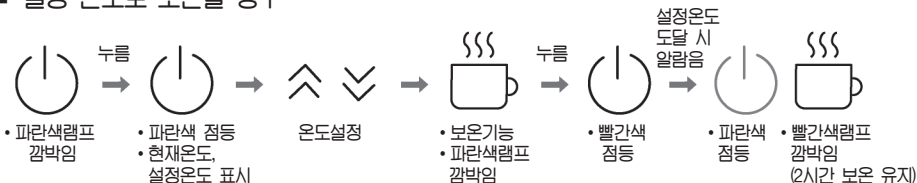

- ① 전원을 켜고 온도설정 버튼을 눌러 원하는 온도로 설정한 후 보온 버튼을 눌러주십시오.
보온 기능을 선택하면 온도표시창에 보온기능이 표시되며 보온 버튼은 파란색으로 깜박입니다.
- ② 전원버튼을 누르면 설정한 온도로 2시간 보온됩니다.
• 보온버튼을 누른 후 전원버튼을 한번 더 누르지 않으면 보온 기능이 작동하지 않고 전원이 꺼집니다.
• 설정온도가 물의 현재온도 보다 낮은 경우, 전원버튼은 빨간색에서 파란색으로 바로 바뀝니다.
(보온기능은 켜져있습니다.)
- ③ 설정온도 도달 시 알람음이 울리고, 전원버튼은 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.
물의 현재온도가 설정 온도보다 낮아지면 히터가 작동, 정지를 반복하여 설정 온도로 보온됩니다.

<보온기능 취소하기>

- 보온 중 보온버튼을 다시 누르면 보온버튼이 꺼지며 보온기능이 취소됩니다.
※보온 중에는 온도조절 버튼이 작동되지 않습니다.
보온 중 설정온도를 변경하고자 할 때에는 전원버튼을 다시 눌러 작동을 취소시킨 후 온도설정을 해주십시오.
- ④ 보온이 끝난 후 자동으로 제품은 꺼집니다.



주의

- 고온에서 보온 시 물이 증발하여 주전자 안에 물이 남아있지 않은 경우 자동으로 전원이 차단됩니다.
- 물을 다시 넣을 경우에는 제품 전원을 끈 후 본체를 충분히 식혀주십시오.
- 본체가 충분히 식으면 받침대에서 분리한 후 물을 넣어주십시오.
- 본체가 충분히 식지 않은 상태에서 찬 물을 넣으면 다량의 수증기가 발생하며 뜨거운 물이 될 수 있어 화상의 우려가 있습니다.

- ⑤ 사용이 끝나면 작동이 멈춤을 확인하고 전원코드선을 콘센트에서 뽑아주십시오.
제품 보관 시에는 주전자 안에 물을 남기지 마십시오.

⑥ 참조 사항

- (1) 본 제품은 물을 끓인 후 자동으로 보온기능이 작동하지 않습니다.
물이 끓은 후 직접 보온기능을 설정하여 사용하셔야 합니다.
- (2) 물이 가열되면서 수증기가 뚜껑에 맺힙니다.
뚜껑을 열고 닫을 때 뜨거운 물이 흐를 수 있으니 주의 하십시오.



주의

• 과열방지 주의사항

전기주전자는 비효율적으로 과다한 양의 물을 데움으로써 발생하는 과열을 방지하는 안전장치가 있습니다. 만약 주전자가 과열되면 작동이 멈춥니다.
이 때에는 전원코드선을 뽑고 물을 다시 채우기 전에 과열된 주전자를 충분히 식히십시오.
주전자가 충분히 식으면 필요한 양의 물을 넣고 전원스위치를 다시 눌러 주십시오.
주전자의 과열이 충분히 식지 않았을 경우, 전원스위치는 켜지지 않습니다.

본체가 식지 않은 상태에서 물을 붓게되면 순간적으로 다량의 증기가 발생하거나 뜨거운 물이 될 수 있으니 반드시 제품이 식은 후 물을 채워주십시오. 화상의 우려가 있습니다.

• 주전자 세척방법

1. 청소 또는 보관시 반드시 완전히 식힌 후에 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주시기 바랍니다.
2. 제품 또는 코드는 물에 닿거나 담그지 마십시오.
3. 본체와 받침대를 부드러운 천으로 닦아주십시오.
4. 제품을 완전히 말린 후 습기가 없고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.
5. 너무 잦은 세척은 오히려 제품을 손상시킬 수 있습니다.



주의

- 제품 사용 후 물에 함유되어 있는 성분으로 인해 침전물이 제품 내부에 남아있을 수 있습니다.
- 식기 세척기, 식기 건조기에 넣어 사용하지 마십시오.
- 세척 시 광택제, 철 수세미, 신나, 알코올, 유기용제를 포함한 약스 등은 사용하지 마십시오.



【주전자 물때 제거하는 법】

1. 주전자에 0.5L 물을 넣고 여기에 식초 몇 방울(약8%)을 떨어뜨린 후 한 시간 동안 그대로 놓아 주십시오.
2. 주전자 안의 물을 버리고 두 세번 정도 찬물로 헹궈 주십시오.

• 고장 및 원인대책

- 제품이 제대로 작동되지 않을 경우 다음과 같은 증상과 조치 사항을 확인해 주십시오.
확인 후에도 이상이 있을 때는 판매점이나 한일 고객센터 서비스 센터에 연락하여 수리의뢰 하십시오.

증상	조치사항
물이 끓기 전에 전원이나 표시기가 꺼진다.	• 본체와 받침대의 접촉부의 먼지나 이물질질을 제거하여 주십시오. • 물이 충분히 들어있는지 확인하여주십시오. • 플러그 접촉이 되어 있는지 확인하십시오.
물위에 하얀 이물질이 있다.	• 수도물이 함유된 성분으로 인한 침전물 일 수 있습니다. • 식초로 물통을 세척하여 주십시오.
물을 끓인 후, 또는 전원을 끈 후에 다시 작동하지 않는다.	• 물을 넣고 약 5분 동안 기다린 후 재운전 하십시오.
주전자가 작동이 안된다.	• 전원코드선이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
온도조절 버튼이 작동되지 않는다.	• 가열 중이거나 보온 중에는 온도조절 버튼이 작동하지 않습니다. 전원버튼을 눌러 전원을 끈 후 다시 사용해주십시오.
온도 설정 및 보온기능 선택 후 가열이 되지 않는다.	• 온도설정 또는 보온버튼 누른 후 전원버튼을 눌렀는지 확인하십시오.
전원버튼을 눌러도 가열이 되지않고 전원버튼의 빨간색램프가 꺼진다.	• 설정 온도가 물의 온도보다 낮은 경우 히터는 작동하지 않습니다.

• 제품 사양

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

제품명	모델명	정격전압	소비전력	최대용량
전기주전자	AWP-1700	220 V, 60 Hz	1,850 W	1.7 L

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 “안전”을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원적외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 오펜난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이췌식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식변기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥통, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래살통 절병소독기, 네블라라이저, 유축기 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 핸디축드, 전동탐바, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기정수기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없음 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 판매원 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 당신로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)