QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Electric Stove & Heater Manual Guide

Hanil

- 전기온풍기 -

HEF-3300, HEF-3320,
HEF-3400, HEF-3328DR,
HEF-3310R, CEF-3410R
HEF-3800, HEF-3320DR

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항 ····· 2~4
각 부의 명칭 ····· 5
건전지 교체 방법 및 리모컨 작동 방법 5
HEF-3310R 사용 방법 ····· 6~7
HEF-3300 사용 방법 ····· 7
풍향조절 방법 ····· 8
필터의 분리 방법 및 청소 ····· 8
안전장치 ····· 9
고장 및 원인 대책 ····· 9
외부 손질 방법 및 사용후 보관 방법 10
제품사양 ····· 10
소비자 피해보상 안내 ····· 11
제품 보증서 ····· 12

◎ 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에 반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

HEF-3300 (기계식)
HEF-3320 (기계식)
HEF-3400 (기계식)
HEF-3328DR (기계식)
HEF-3800 (기계식)

HEF-3310R (전자식)
CEF-3410R (전자식)
HEF-3320DR (전자식)

HEF-3310R
CEF-3410R
HEF-3320DR
(전자식)

본 제품은 형식에 따라 외부
형태 및 내부 구조가 다를 수 있습니다.

Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객서비스 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생되는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 기기는 신체,감각,정신 능력이 결여되어 있거나 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용 하면 안됩니다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

■ 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용	
위험	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용	
	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 경 고

정격 220V 감도전류 30㎃이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.

• 콘센트의 접지선은 누전차단기와 반드시 접속되어야 합니다.

반드시 ● 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

분해금지 ● 화상 · 감전 · 부상의 원인이 됩니다. (고장 시에는 구입하신 판매점이나 고객서비스 센터와 상의하여 주십시오.)

젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오.

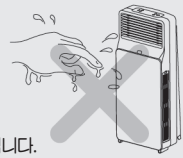

금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.

히터 기능을 오랜시간 동안 사용하지 마십시오. 오랜시간 사용 시 환기를 시켜준 다음 사용하십시오.

반드시 ● 사용장소의 산소가 줄어들어 유아 및 노약자 분들이 질식의 위험이 있습니다.

목욕탕, 샤워실, 수영장 등에서 사용하지 마십시오.

금지 ● 감전 · 누전 · 화재의 원인이 됩니다.

제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.

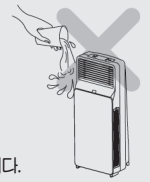

금지 ●화재 및 감전의 원인이 됩니다.

커튼 · 이불 · 신문 등 연소되기 쉬운 것에 가까이에 서는 사용하지 말아 주십시오. 또 테이블 밑 등 주위가 둘러 쌓인 장소와 다른 연소기구의 가까이에서는 사용하지 마십시오.

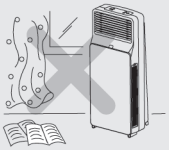

금지 ● 화재의 우려가 있습니다.

본체에 의류나 이불 등을 건 채로 사용하지 마십시오.

금지 ● 과열이나 화재의 원인이 됩니다.

본체의 가까이에 스프레이 캔이나 헤어스프레이 등을 놓지 말아주십시오. 또 인화성 위험물 (신나, 가솔린 등) 가까이에서는 사용하지 마십시오.

금지 ● 화재발생의 원인이 됩니다.

본체의 내부나 빈틈에 핀이나 철사, 젓가락 이물질 등을 넣지 마십시오.

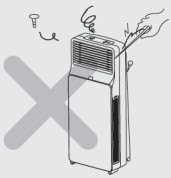

금지 ● 감전이나 오작동하여 다칠수가 있습니다.

전원코드나 전원플러그가 훼손되었거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오.

금지 ● 감전 · 쇼트 발화의 원인이 됩니다.

전원코드선을 망가뜨리거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 묶거나, 무거운 물건을 올려놓거나, 틈새에 끼워넣지 마십시오.

금지 ● 전원코드선이 파손되어 화재 · 감전의 원인이 됩니다.

금속가루 등이 날리는 장소, 먼지가 많은 장소에서는 절대 사용하지 마십시오.

금지 ● 금속가루나 먼지 등이 히터 내부에서 쇼트를 일으켜 화재나 고장이 발생될 수 있습니다.

온풍기에 걸터 앉거나 밟고 올라가지 마십시오. 또 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.

금지 ● 화상 · 감전되거나 제품고장의 원인이 됩니다.

자동 작동 프로그래머, 타이머 또는 기타의 장치를 온풍기에 연결하여 사용하지 마십시오.

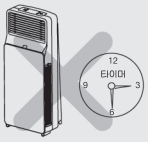

금지 ● 화재의 원인이 됩니다.

온풍기를 이동할 때는 전원 스위치를 끄고 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑고 이동하여 주십시오.

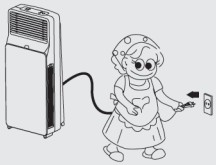

플러그뺌 ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원코드를 연장하여 사용할 경우 반드시 250V 15A 이상의 콘센트에 단독으로 꽂아 사용하여 주십시오.

금지 ● 화재의 원인이 됩니다.

필터를 꼭 끼워 사용하십시오.

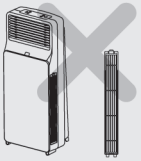

반드시 ● 먼지가 제품만으로 유입되어 고장 및 화재의 원인이 됩니다. 필터가 끼워져있지 않은 경우 제품이 작동되지 않습니다.

⚠주 의

사용 중이나 사용 직후에는 본체의 상부, 온풍 출구 등의 고온부에 손이 닿지 않게 하여 주십시오.

접촉금지 ● 어린이나 노약자가 제품을 만지거나 조작하지 않도록 해 주십시오.

AC 220V 이외에서는 사용하지 마십시오.

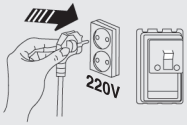

반드시 ● 화재 · 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

전원코드를 꽂거나 뺄 때는 코드선을 잡지 말고 필히 플러그를 잡고 빼주시고, 젖은 손으로 코드를 꽂거나 빼지 마십시오.

반드시 ● 감전이나 쇼트되어 발화 할 수 있습니다.

제품을 사용하지 않거나 청소 시에는 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오.

반드시 ● 부상이나 화상, 절연열화에 의한 감전 · 누전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품은 반드시 수평으로 설치하고 어린이나 유아가 만지지 못하도록 하십시오.

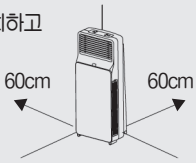

반드시 ● 제품은 벽면에서 60cm 이상 충분히 떨어진 곳에 설치 하십시오.

전원코드를 교환해야 할 경우 반드시 한일 고객서비스 센터에서 교환해 주십시오.

분해금지 ● 감전 · 화상 · 부상의 원인이됩니다.

그릴을 좌우 회전 중에 손으로 강제로 멈추거나 그릴 가까이에 손대지 마십시오.

금지 ● 고장의 원인이 됩니다.

AC 100V, 선박 등의 전원, 직류전원 등 AC 220V 이외에서는 사용하지 마십시오.

금지 ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마십시오.



반드시 ● 고장의 원인이 됩니다.

변형 · 변색 · 변질이 되는 물질을 1m 이상 거리를 유지하여 주십시오.

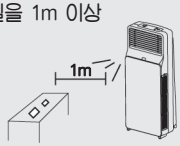

금지 ● 화재 및 물질 손상의 원인이 됩니다.

콘센트 밑에 제품을 놓고 사용하지 마십시오.

금지 ● 화재의 위험이 있습니다.

제품에 심한 충격을 가하지 마십시오.

금지 ● 고장의 원인이 됩니다.

온도가 높은 곳(40℃이상), 낮은 곳(5℃이하) 이나 화기의 근처에서는 사용하지 마십시오.

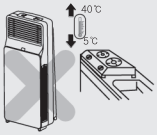

금지 ● 플라스틱 부품 변형, 모터 소손, 리드선류 단선 및 화재의 요인이 됩니다.

상용전원 외에는 사용하지 마십시오. 부품이 과열되어 고장 및 손상될 수 있습니다.

금지 ● 발화의 원인이 됩니다.

• 각 부의 명칭

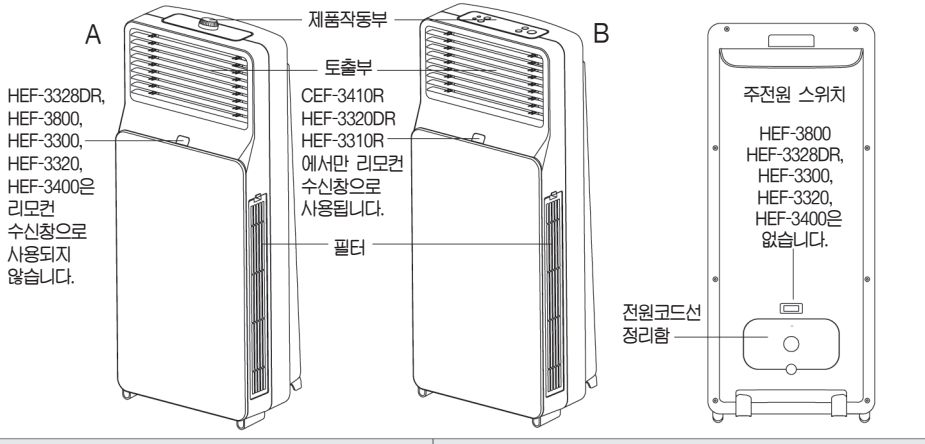

A. HEF-3300, 3320, 3400, 3328DR, 3800

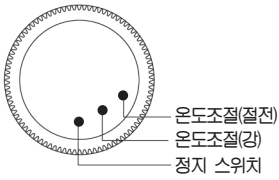

B. HEF-3310R, CEF-3410R, HEF-3320DR

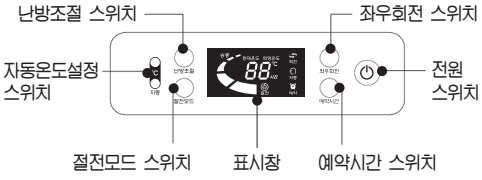

• 건전지 교체 방법 및 리모컨 작동 방법 (HEF-3310R, CEF-3410R, HEF-3320DR)

■ 리모컨 건전지 결합 및 교체 방법

- 리모컨에 건전지 (1개)를 넣습니다.
  1. 건전지함을 여십시오.
     점선 부분을 화살표 방향(①)으로 밀면서 앞으로 당겨 빼(②) 주십시오.
  2. 건전지 (리튬이온)을 넣으십시오.
     (+), (-)극을 확인한 후 넣어 주십시오.
  3. 건전지함을 닫으십시오.
     "딸깍" 소리가 날 때까지 밀어 넣어주십시오.
- 리모컨 전지는 리튬이온(CR2025)을 사용하여 주십시오.
- 건전지는 당사 고객서비스 센터나 전문취급점에서 구입하실 수 있습니다.

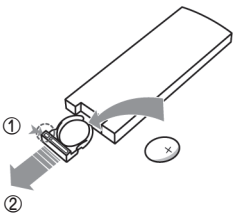

■ 리모컨 작동 방법

- 리모컨을 스탠드의 수신부에 향하고 원하는 버튼을 누릅니다.
  1. 리모컨으로 조작 가능한 거리는 수신부 정면에서 약 5m 이내입니다.
  2. 인버터 조명기구 또는 전자 순간점등 조명기구를 사용하는 실내에서는 리모콘이 작동되지 않을 경우가 있습니다.
  3. 송신부와 수신부의 사이에 장애물이 없도록 하여 주십시오.
     · 작동이 잘 안될 경우는 전지를 교환하여 주십시오.

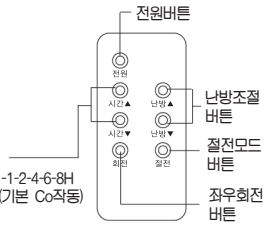

• HEF-3310R, CEF-3410R, HEF-3320DR 사용방법

1. 전원 플러그를 콘센트에 끝까지 확실하게 꽂아 주십시오.
   • 전원은 반드시 적정배선된 전원콘센트를 사용하십시오.
   • 전구나 기타 전기기구를 동시에 사용하지 마십시오.
2. 제품 뒷면 하단부의 주전원 스위치를 켜짐으로 누르면 전원이 공급되면서 부저음(디링~)이 납니다.
3. 작동 시작 시 표시창의 현재온도가 표시됩니다.
4. 모든기능이 대기 상태입니다.
5. 원하는 마이콤 기능 선택하여 사용하십시오.

● 전원 스위치
  • 전원공급시 초기 온도는 마지막으로 설정된 모드로 운전합니다.
  • 리모컨으로 조정시 동일하게 작동 합니다.

  정지 ➡ 운전 ➡

● 자동온도설정(▲▽)스위치
  • 리모컨으로 조정시 동일하게 작동 합니다.
  • 자동온도설정(▲▽)스위치를 한번 누를 때마다 부저음과 함께 설정 온도 조절이 1℃ 단위로 조정 가능합니다.(18℃~ 35℃)
    ※ 히터의 동작 (강, 중, 약)은 희망온도 설정에 의하여 자동으로 동작합니다.
  • 2초 이상 연속해서 누르면 온도 표시가 빠르게 조정됩니다.
  • 최고 온도설정은 35℃까지 표시되며 36℃ 이상은 설정이 불가능하며 부저음만 발생 합니다.

● 절전모드 스위치
  • 절전모드 스위치를 누르면 온풍기가 실내 온도를 감지하여 최적의 온도로 자동 운전합니다.
  • 운전 중 자동(▲▽)스위치나 난방조절 스위치를 입력 시 절전모드가 자동으로 해제됩니다.

● 좌우회전 스위치
  • 스위치를 누르면 송풍의 풍향을 좌우로 사용할 수 있습니다.
  • 좌우회전 스위치를 한번 누를 때마다 아래의 순서로 변화됩니다.

  정지 ➡ 좌우회전 ➡

  • 좌우회전 기능은 히터가 동작중에만 사용 가능합니다.

● 예약시간 스위치(안심타이머)
  • 예약시간 스위치를 누르면 예약램프가 ON이 되고 최초 연속으로 Co(Continue)라고 표시됩니다.(2016년 이전 제품)
  • 전원이 켜지면 예약시간이 2시간으로 자동 설정되며 예약 램프가 켜집니다.(2016년형 부터 적용)
  • 예약시간 스위치를 한번 누를 때마다 아래의 순서로 변화합니다.

  2시간 ➡ 4시간 ➡ 6시간 ➡ 8시간 ➡ 연속(Co) ➡ 1시간

● 난방선택

• 히터 스위치를 누를 때마다 히터의 약➡중➡강 순으로 전환됩니다.

약 ➡ 중 ➡ 강 ➡

※리모컨으로 조정 시 (약 ═ 중 ═ 강)

• 난방선택 스위치로 난방선택을 할 경우 현재온도 및 설정온도와 상관없이 온풍을 조절할 수 있습니다.

6. 사용이 끝나면

• 전원을 OFF하여 주십시오. (안전을 위해 10초간 자동으로 송풍이 지속되어 히터를 식혀줍니다.)

• 주전원 스위치를 꺼짐하고 반드시 전원 플러그를 빼어 주십시오.

• 콘센트에서 뺄때에는 반드시 전원 플러그를 잡으시고 코드가 당겨지지 않도록 하십시오.

• HEF-3300, 3320, 3400, 3328DR, 3800 사용방법

1. 전원 플러그를 콘센트에 끝까지 확실하게 꽂아 주십시오.

• 전원은 반드시 적정배선된 전원콘센트를 사용하십시오.

• 전구나 기타 전기기구를 동시에 사용하지 마십시오.

2. 제품 윗면 상단부의 스위치를 돌리면 전원이 공급되면서 제품이 작동됩니다.

3. 원하는 온도기능 선택하여 사용하십시오.

● 정지 스위치

• 전원공급시 정지스위치에서 대기합니다.

• 온풍기 작동은 온도조절에 의하여 강, 약으로 설정되어 작동합니다.

● 온도조절 (강)

• 다이얼을 30°정도 돌리면 온도조절(강)으로 설정됩니다.

● 온도조절 (절전)

• 다이얼을 60°정도 돌리면 온도조절(약)으로 설정됩니다.

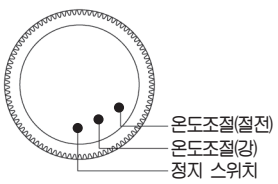

4. 사용이 끝나면

• 다이얼을 정지로 돌리십시오.

• 콘센트에서 뺄 때에는 반드시 전원 플러그를 잡으시고 코드가 당겨지지 않도록 하십시오.

• 풍향조절 방법

■ 풍향 조절 방법 (상, 하)

• 그릴상단면 또는 하단면을 손으로 밀어 그릴부 조절하면 토출되는 풍향을 사용조건에 맞게 설정할 수 있습니다.

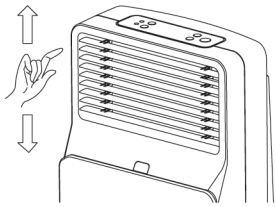

반드시 | 사용중에 풍향을 조절할 때는 운전을 멈추고 그릴부가 충분히 식은 후 만지십시오.

• 필터의 분리 방법 및 청소

주의 | 반드시 전원플러그를 빼고 필터의 청소 또는 교환을 하여 주십시오.

■ 필터 분리 방법

• 엄지를 이용하여 필터 분리 누름부를 화살표 방향으로 누른 후 필터 본체를 분리 시켜 주십시오.

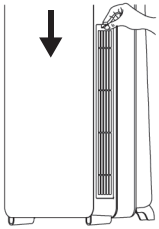

■ 필터 청소

• 필터는 월 2회 이상 청소하여 주십시오.
• 필터를 본체에서 빼내어 부드럽게 두드려 먼지를 제거하여 주십시오.
• 필터가 매우 더러우면 중성세제에 담궈 세척하십시오. 세척후 물기가 없도록 잘 말린 후 다시 사용하십시오.



주의

먼지가 많이 발생하는 곳에서 사용시 필터를 자주 청소하여 주십시오.
필터가 막힐 경우 내부온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.
청소를 마친 필터는 반드시 본체와 결합시켜 주십시오.
필터가 분리되어 있을 경우 제품이 작동하지 않습니다.

• 안전장치

■ 이상 운전 시 히터 전원 차단 기능

제품의 이상 운전 시 내부온도가 상승하면 1차적으로 과열방지기가 작동하여 지정온도에서 히터 전원을 차단합니다.

히터 전원 차단을 통해 내부온도가 감소하면 지정온도에서 다시 히터가 작동합니다.

만약 1차 안전장치가 작동하지 않거나 제품 내부의 온도가 급격하게 상승하면 화재 위험성 및 제품 손상을 차단하기 위해 2차 안전장치 과열방지기(수동복귀장치)가 단선 됩니다. 이 때 히터의 전원공급이 영구적으로 차단됩니다.

※1 · 2차 안전 장치는 본체 내에 내장되어 있습니다.

• 고장 및 원인 대책

• 사용 중 이상이 발생할 경우 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
온풍기가 작동하지 않는다.	· 전원플러그를 콘센트에 확실하게 꽂았습니까? · 정전은 아닙니까? · 후면 하단부 주전원 스위치가 켜져 있습니까? (HEF-3310R적용)	· 전원플러그를 콘센트에 꽂습니다. · 집 주변에 정전이 되있는지 확인합니다. · 후면 하단부 주전원 스위치를 켜 놓습니다. (HEF-3310R 적용)
전원차단기가 떨어집니다.	· 여러 전자제품을 사용하고 있지 않습니까?	· 전력소비가 커 차단기가 떨어질 수 있습니다.
바람세기가 너무 약하거나 강하다.	· 사용 전압이 220V입니까? · 필터에 먼지가 많이 막혀 있지 않습니까?	· 220V를 확인해 주십시오. · 필터 청소를 자주 해 주십시오.
소음 및 진동이 크다.	· 제품이 평평한 바닥에서 작동중인지 확인은 하셨습니까?	· 평평한 바닥에서 사용하십시오.
리모컨이 작동 되지 않는다. (HEF-3310R적용)	· 리모컨 건전지가 제대로 조립 되었습니까? (리모컨 조작 방법 참조)	· 리모컨 건전지를 제대로 조립하십시오. · 리모컨 건전지를 교환하여 주십시오.

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

• 외부 손질 방법

- 손질 전에 운전을 정지하고 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- 그릴부가 충분히 식은 것을 확인 후 손질하여 주십시오.
- 장기간 사용하면 플러그와 콘센트 사이에 먼지나 수분이 흡착하는 경우가 있으므로 플러그를 뽑아 마른 걸레로 닦아 주십시오
- 본체 손질은 마른 걸레나, 중성 세제를 푼 미지근한 물을 묻힌 천으로 닦아 주십시오.
  특히 온풍 토출구 주변은 청결히 하여야 합니다.
- 신나, 벤젠, 알콜, 연마제 등으로 닦지 마십시오.
  (수지 및 도장 부분은 변색 및 변질의 위험이 있습니다.)
- 화학걸레 등으로 문지르거나, 장시간 접촉시킨 채로 두면, 변색하거나 도장이 벗겨질 수 있으므로 주의하십시오.

• 사용 후의 보관방법

손질 및 청소후 말려 주십시오.
비닐이나 또는 구입 시 들어있던 상자에 넣어 습기, 먼지, 화기, 기름기가 없는 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

⚠경고 | 개조하지 마십시오.
또 수리기술자 이외의 사람은 분해 및 수리를 하지 마십시오.

• 제품사양

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

항목 \ 형식	HEF-3300, 3320, 3400, 3328DR, 3800	HEF-3310R, CEF-3410R, 3320DR
제 품 명	전기 온풍기	
정격전압	AC 220 V/60 Hz	
제어방식	기 계 식	전 자 식
소비전력	강: 3,000 W 절전: 2,200 W(2016년 이전 제품) 절전: 1,500 W(2016년형 부터 적용)	강: 3,000 W/중: 2,200 W/약:1,500 W
난방면적	20~33㎡	
제품무게	7.4 kg	7.9 kg
리 모 컨	없음	있음
제품크기	211×328×836 (W×D×H) mm	

• MEMO

소비자 피해보상 안내

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">소비자 피해 유형</th><th colspan="2">보상내역</th></tr>
<tr><th>보증기간
이내</th><th>보증기간
경과 후</th></tr>
<tr><td rowspan="11">정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품교환 또는
구입가 환급</td><td rowspan="6">유상수리</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품교환 또는
무상수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품교환 또는
구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급</td></tr>
<tr><td>제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해</td><td>제품교환</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상수리</td><td>유상수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우
3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우
4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우
6. 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우
8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우
9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우
10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
11. 제품 보증서의 제시가 없을 때
12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우
13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다
14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</td><td>유상수리</td><td>유상수리</td></tr>
</table>

HANIL
제품 보증서

품명 :　　형식(모델)명 :

구입자	성 명		구입년월일	년　　월　　일
	주 소		제조번호	

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :　　주소 :　　전화 :

내　　용

1. 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
   (제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일로 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
4. 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
5. 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
6. 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
7. 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원적외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이유식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식변기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥통, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블랜더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래삶통 젖병소독기, 네블라이저, 유축기 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동댐버, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처 전화번호 1588-1183

고객서비스 사이버 접수
http://www.hanilelec.co.kr

온라인 소모품 구매
http://www.myhanil.co.kr

※부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.

한일전기주식회사
신한일전기주식회사

■본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■판 매 원 : 한일전기 주식회사
■서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양산로 19길 19 FAX: (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)