



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요.



주의
CAUTION
영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.



Hanil

— 미니믹서 —

GMFC-670, GMF-670, GMC-670, GFC-670
GM-670, GF-670, GF-690, GC-670,
GMFC-680HK

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~3
각 부의 명칭	4
사용 방법	5
청소 및 보관방법	5
고장 및 진단	6
제품 사양	6
소비자 피해보상 안내	7
제품보증서	8



© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에 반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

(믹서컵 : GMFC, GMF, GMC, GM 모델
분쇄컵 : GMFC, GMF, GFC, GF 모델
다지컵 : GMFC, GMC, GFC, GC 모델)
"본 이미지는 GMFC-670" 모델입니다.

Made in
Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생하는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용으로 반드시 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용

 위험	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용

 금지	금지를 나타냅니다.
 분해 금지	분해 금지를 나타냅니다.
 접촉 금지	접촉 금지를 나타냅니다.
 반드시 지켜야 할 것	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
 전원플러그 분리	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
 접지	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 경고


<p>소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p> <p> 분해금지 ● 발화, 이상작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.</p> <p></p>	<p>보통대만 본체 위에 올려 놓지 마십시오. 안전장치 고장으로 칼날이 회전하면 대단히 위험합니다.</p> <p> 금지 ● 손가락 절단, 부상의 원인이 됩니다.</p> <p></p>
<p>컵에 요래재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.</p> <p> 금지 ● 숟가락, 스푼, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.</p> <p></p>	<p>어린이가 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오.</p> <p> 금지 ● 감전·화상·부상의 원인이 됩니다.</p> <p></p>
<p>본 제품은 220V 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기(감도전류 30mA 이하)가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.</p> <p> 반드시 ● 화재·감전의 원인이 됩니다.</p> <p></p>	<p>제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.</p> <p> 금지 ● 감전사고의 원인이 됩니다.</p> <p></p>
<p>본체와 부품을 결합, 분해 및 손질할 때에는 전원스위치를 끄고 반드시 전원플러그를 콘센트에서 빼 주십시오.</p> <p> 플러그뽑 ● 부상의 원인이 됩니다.</p> <p></p>	<p>칼날부분을 손으로 직접 만지지 마십시오.</p> <p> 접촉금지 ● 부상의 원인이 됩니다.</p> <p></p>

● 상용전원 외에는 사용하지 마십시오. 부품이 과열되어 고장 및 손상될 수 있습니다.

! 주의

<p>전원스위치의 정지상태를 확인한 후 전원플러그를 꽂아 주십시오.</p> <p>! 반드시 ● 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>가열된 재료는 충분히 식힌 후 용기에 넣어 주십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 화상으로 인한 부상의 원인이 됩니다.</p> 
<p>전원 플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 말고, 반드시 전원플러그 부분을 잡아 당겨주십시오.</p> <p>! 반드시 ● 감전, 쇼크, 발화의 원인이 됩니다.</p> 	<p>전원코드에 상처를 주거나, 파손시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 잡아뜯거나, 묶거나, 무거운 물건을 올려 놓거나, 가위로 자르거나, 연장하지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 감전·화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>경사진 곳에서 사용하지 마십시오. 넘어지거나 고장의 원인이 됩니다.</p> <p>⊘ 금지 ● 진동, 소음, 고장, 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>용기 내에서 내용물을 꺼낼 때에는 반드시 전원플러그를 빼고 주걱 등의 기구를 사용 하십시오.</p> <p>! *절대로 손을 넣지 마십시오.</p> <p>반드시 ● 부상의 원인이 됩니다.</p> 
<p>작동 중에는 뚜껑을 열거나 용기 및 투입구 안에 손, 스푼, 전가락 등을 넣지 마십시오.</p> <p>⊘ ⊘ 금지 플러그뽑 ● 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>믹서컵과 뚜껑 등을 30°C 이상의 뜨거운 물에 넣지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.</p> <p>30°C</p> 
<p>제품을 사용하지 않거나 청소 시에는 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오.</p> <p>⊘ ● 절연열화에 의한 감전·누전으로 플러그뽑 인한 화재·부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>전원코드나 전원플러그가 훼손되었거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 감전·쇼크·발화, 부상의 원인이 됩니다.</p> 
<p>전원코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고 가까운 한일 고객센터 수리를 받으십시오. 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.</p> <p>⊘ 분해금지 ● 화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>한 콘센트에 두개 이상의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.</p> <p>⊘</p> 
<p>절대로 연속 회전중에 분리시키지 마십시오. 반드시 회전이 정지된 상태에서 분리하십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 변형, 변색의 원인이 됩니다.</p> 
<p>내용물을 넣지 않은 채 작동시키지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 모터가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.</p> 	<p>정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.</p> 
<p>신나, 벤젠, 알콜 등으로 본체 및 용기를 닦지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 변색, 변형의 원인이 됩니다.</p> 	<p>사용 중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가 넘어졌을 경우에는 당황하지 말고 먼저 전원플러그를 뽑 다음 원인을 조사하여 주십시오.</p> <p>! 반드시</p> 
<p>한약재 가지나 미후도 등은 분쇄하지 마십시오.</p> <p>⊘ 금지 ● 제품손상 및 부상의 원인이 됩니다.</p> 	

• 각 부의 명칭

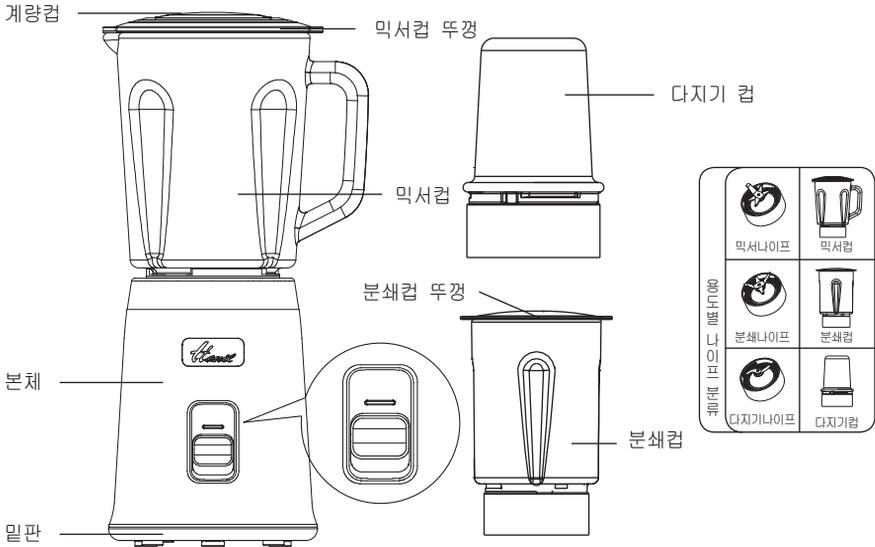

■ 버튼작동 방법

• 오토펄스동작

오토펄스기능 :

최적의 효율을 위한 동작(1초)➡멈춤(1초) 반복하며 작동하는 기능

■ 작동 방법

1. 먼저 한 손으로 본체를 꼭 잡고
2. 다른 한 손으로 컵을 본체에 올려놓은 상태에서
3. 버튼을 눌러 사용하시면 됩니다.



주의

- 고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마십시오. 내용물이 새어나올 수 있습니다.
- 컵에 재료를 표준량 이상을 넣거나, 장시간 계속 작동하면 모터에 부착된 온도센서가 작동하여 회전이 멈추게 되고, 이런 상태가 반복되면 수명이 단축됩니다.
- 내용물을 넣지 않은 채 작동시키지 마십시오.
- 보틀데가 제대로 조립되어 있는지 확인 후 내용물을 넣어 사용하시기 바랍니다.
- 작동 중에는 반드시 본체와 컵을 손으로 잡아 주십시오.

• 사용방법

1. 믹서/분쇄 사용시		2. 다지기 사용시	
1 보틀대를 시계방향으로 돌려 조립하십시오.		1 재료를 넣어 주십시오.	
2 믹서컵안에 믹서용 재료를 넣고 뚜껑을 완전히 닫으십시오. 재료는 가로 세로 각 1.5cm정도의 크기로 잘라 넣으십시오.		2 보틀대를 시계방향으로 돌려 조립하십시오.	
3 믹서 / 분쇄 용기를 본체위에 올려 놓으신 후 동작버튼을 눌러 사용하십시오.			
4 작동 중에는 재료나 얼음을 추가하지 마십시오. 뚜껑을 열면 물이 넘칩니다.			

※Tip

- ▶분쇄시 완전히 건조된 재료를 사용하셔야 합니다. (전자레인지, 식용건조기 등을 사용하여 재료를 건조시켜주세요)
- ▶분쇄전 볶은 재료는 식힌 후에 사용하여야 합니다.
- ▶더 꼭고 고른 입자를 원하실때는 체에 쳐 사용합니다.

• 청소 및 보관방법

■ 청소 방법

- 보틀대의 칼날부 :
물을 넣고 약 20초간 작동해 주십시오. 지지분한게 없어지고 깨끗이 됩니다. 그 다음 깨끗한 물을 넣고 한번 더 반복해 주십시오.
- 본체 :
부드러운 헝겊을 미지근한 물에 흠뻑 적신 후 짜서 더러운 곳을 깨끗이 닦아주십시오.



주의

- 보틀대를 절대 물에 넣지 마십시오. 보틀대의 밑면은 베어링이 들어 있으므로 물로 씻으면 고장의 원인이 됩니다.
- 보틀대의 칼날 부위는 예리하므로 손을 베이지 않도록 주의 하십시오. (안전사고의 원인이 됩니다.)
- 본체는 절대 물로 닦거나 물에 담그지 마십시오.
- 손질할 때 신나, 벤젠 기타 화학약품은 사용하지 마십시오.
- 컵을 끓는 물에 넣어 소독하거나, 온풍식기 건조기를 사용하지 마십시오.

■ 보관 방법

- 씻은 후에는 물기를 완전히 제거한 후 조립하여 주십시오. (물기를 제거하지 않으면 물이 부패되어 악취발생의 원인이 됩니다.)
- 고무패킹이 없거나 잘못 고정시킬 경우 물이 새므로 주의 하십시오.

• 고장 및 진단

제대로 작동되지 않거나 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보시고 그래도 작동되지 않을 때에는 가까운 한일 고객센터 서비스 센터로 수리를 의뢰하여 주십시오.

증상	확인 사항	조치 사항
사용중 작동이 갑자기 정지한다.	<ul style="list-style-type: none"> 너무 무리하게 사용하지 않았습니까? (사용시간) 표준량 이상 사용 시 모터에 부착된 온도센서가 작동하여 전원이 자동차단됩니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 모터가 식을 때까지 약 20분 정도 기다려 주십시오.
모터가 회전하지 않는다. (작동이 안된다)	<ul style="list-style-type: none"> 전원 콘센트에 전원이 들어오지 않습니까? 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까? 용기가 본체에 바르게 결합되어 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 전원이 들어오는 콘센트로 옮겨 주십시오. 전원 플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. 보틀대를 본체에 바르게 결합하여 주십시오.
사용중 모터의 회전이 멈추거나 회전이 느리다.	<ul style="list-style-type: none"> 너무 무리한 힘을 받는 재료를 투입하지 않았습니까? 칼날 사이에 육류와 생선 껍질, 뼈 등이 끼어있지는 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 작동을 중지한 다음 재료를 적당한 양과 크기로 조절하여 다시 작동시켜 주십시오. 작동을 정지한 다음 칼날 사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 작동시켜 주십시오. 작동을 정지한 다음 뚜껑을 열고 손가락을 포함한 도구를 사용하여 골고루 휘저어 주십시오.
컵에서 물이 새어 나온다.	<ul style="list-style-type: none"> 컵의 조임이 풀어지지 않았습니까? 컵과 보틀대 사이에 고무패킹이 빠지지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 컵을 다시 조여 주십시오. 고무패킹을 넣은 후 다시 결합하여 주십시오.



주의

안전장치가 부착되어 있으므로 제품 사용 시에는 보틀대를 바르게 결합하여 안전하게 눌러야만 작동합니다.
(꼭 본체와 보틀대 사이에 이물질이 끼어 있는지 확인하여 주십시오.)

• 제품 사양

모델명	제품명	전원	정격시간	용량	
GMFC-670	미니믹서	130W AC220V 0.6A 60Hz	20초이내 단시간	믹서	600ml
GMF-670					분쇄
GMC-670				다지기	
GFC-670					
GM-670					
GF-670					
GF-690					
GC-670					
GMFC-680HK					

(믹서 : GMFC, GMF, GMC, GM 모델 분쇄 : GMFC, GMF, GFC, GF 모델 다지기 : GMFC, GMC, GFC, GC 모델)

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

• 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 2회 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환불
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
<ol style="list-style-type: none"> 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 환일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 제품 보증서의 제시가 없을 때 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 : _____ 형식(모델)명 : _____

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점 상호 : _____ 주소 : _____ 전화 : _____

내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품 보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입 년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유 연한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용 벽걸이) 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선히터, 전기스토브, 로타리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포드식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이음식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식별기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥통, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래샴푸, 컷병속독기, 네블라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 렌지후드, 전동담배, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기정수기, 진공정수기	1년	7년	별도 기간 없을 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무로서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호 1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

★ 부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 조치원공장, 인천공장
■ 판매원 : 한일전기주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양산로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)