

miffy

by *Hansel*

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2019

사용설명서 | Instruction Manual



미피 웜시트

HWS-380MF-P

HWS-380MF-B

사용하기 전 02

사용방법 03

사용 후 관리 04

고객지원 05

한 일 전 기 주식 회사

· 이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
· 본 제품은 개선에 따라 외부형태 및 내부구조가 다를 수 있습니다.

02

고객 여러분께

한일전기 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

- 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.
- 제품의 사용 중 문제가 발생하였을 경우 사용설명서를 참고해주시기 바랍니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.
- 신체·감각·정신능력이 결여되어 있거나 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람이 혼자 사용하지 않도록 해주시고, 특히 어린이의 손이 닿지 않도록 주의해주시기 바랍니다.

차례

사용하기 전

- 02 | 고객 여러분께
차례
구성품 안내

사용방법

- 03 | 제품특징
사용순서


사용 후 관리

- 04 | 사용 후 손질 및 관리
05 | 안전을 위한 주의사항
07 | 고장 및 진단
제품사양
08 | 제품보증서

고객지원

구성품 안내

* 제품 사용 전에 구성품을 확인해 주세요.

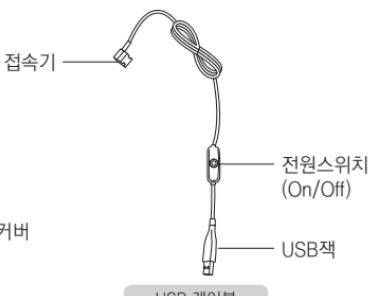

- 월시트 본제품은 커버와 열판, 안전고리, USB케이블로 구성되어 있습니다.
- USB케이블 : 접속기는 월시트의 접속기단자에 조립 후 USB잭은 보조배터리 및 컴퓨터 등의 USB단자에 꽂아 주십시오.
- 접속기 : 월시트에 전원을 공급해주는 부분으로 본제품과 올바르게 조립되어져 있는지 확인해 주십시오.
- 사용하지 않을 때는 자유롭게 분리가 가능합니다.
- 안전고리 : 월시트 사용시 USB케이블을 보호하기 위한 고리입니다.

03

제품특징


- 월시트는 방식으로 사용하거나 간편한 뜯딱이를 제결하여 워머로 사용하실 수 있습니다.
- 월시트 본제품은 USB케이블을 분리한 후 손세탁을 하실 수 있습니다.

주의


발열선에 무리가 가지 않도록 부드러운 솔이나 손으로 문질러서 세탁하고 탈수 시
심하게 비틀지 마세요.

사용순서

- 1) 월시트를 완전히 펴 주십시오.
- 2) USB케이블의 접속기를 접속기단자에 연결하여 주십시오.

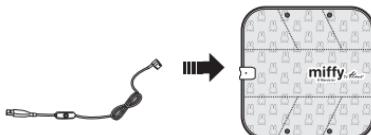

- 3) USB잭을 보조배터리 및 컴퓨터 등의 USB 단자에 연결하여 주십시오.

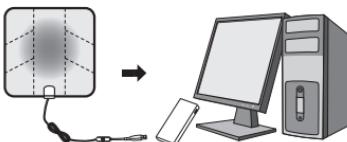

주의

DC 5V 1A 이상의 전원을 사용하여 주십시오.
원활한 전원공급을 위하여 보조배터리를 사용하여 주십시오.

- 4) USB케이블의 전원스위치를 한번 눌러주시면 월시트가 작동됩니다.
다시 한번 전원스위치를 눌러주시면 월시트의 작동이 멈춥니다.

주의

월시트에 전원이 공급되면 전원램프가 적색으로 표시됩니다.
전원램프에 불이 표시가 되지 않을 경우 전원스위치를 한번 더 눌러주세요 .


- 5) 장시간 사용하지 않을 경우 전원을 차단하여 주십시오.

주의

- 사용자의 안전을 위하여 1시간 30분 후에는 자동으로 작동이 멈춥니다.
계속 사용을 하실 경우에는 다시 작동시켜 주십시오.
- 장시간 사용시 저온화상을 입을 수 있습니다.
- 취침시에는 사용하지 마십시오.

※ 워머로 사용할 경우

우측과 같이 동일 번호의 뜯딱이를
제결하시면 워머로 사용하실 수 있습니다.

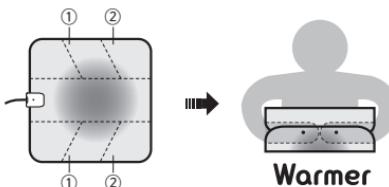

04


사용후 손질 및 관리

1) 월시트 세탁방법

- 우선 USB케이블의 접속기를 접속기단자에서 분리하십시오.



- 부드러운 솔이나 스펀지로 살살 문질러서 세탁해 주십시오.

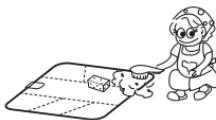


- USB케이블을 물에 가까이 하지 마십시오.



- 세탁기에 넣으면 안됩니다.




- 세탁이 끝나면 햇빛에 잘 펴서 말려 주십시오.

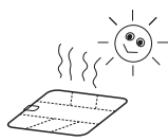

- 먼지를 털다고 강하게 두드리면 안됩니다.



- 월시트는 세탁후 반드시 완전히 건조된 후에 사용해 주십시오.

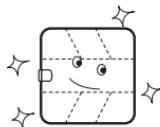

2) 월시트 장기간 보관방법

- 그늘에서 충분히 말린 후 습기가 적은 장소에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않은 장소에 보관하십시오.
- 잘 손질된 제품은 가방에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하고, 무거운 물건에 짓눌리지 않도록 유의하여 주십시오.

주의 | 월시트 사용후에는 충분히 냉각 시킨후 USB케이블을 분리하여 보관해 주십시오.

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜주세요!

- 사용자의 안전을 지키고 재산상의 피해를 막기 위한 내용입니다.
- 반드시 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해주세요.

경고/주의 내용



주의사항을 위반할 경우 중상을 입거나, 사망에 이를 가능성이 예상되는 내용입니다.



주의


주의사항을 위반할 경우 부상을 입거나, 물적 손해의 가능성이 예상되는 내용입니다.

사용 시 주의사항



경고

DC 5V 1A 이상의 전원을 사용하여 주십시오.

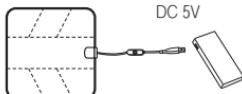

- 화재 및 감전사고를 예방할 수 있습니다.

월시트를 접거나 구겨서 사용하지 마십시오. 오랫동안 구겨진 상태로 사용하면 제품이 손상되어 화재, 화상, 제품고장의 원인이 됩니다.



- 화재 · 부상 및 고장의 원인이 됩니다.

다리미를 옮겨 놓거나 다리미 받침대로 사용하지 마십시오. 과열로 인하여 제품이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.



- 과열로 인하여 화재가 발생할 수 있습니다.

커버가 젖은 경우 사용을 중지하고 점검하십시오.



- 화재 · 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

제품이 손상되거나 파손된 곳이 있으면 발견 즉시 한일 고객서비스센터에 연락하십시오.




- 화상 · 화재 · 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
(고장 시에는 구입하신 판매점이나 한일 고객서비스센터와 상의하여 주십시오.)

의자, 책상, 소파 등 무거운 것을 월시트 위에 올려 놓지 마십시오. 발열선 손상이 일어나 고장의 원인이 됩니다.




- 화재 · 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

항상 월시트 단독으로 사용하십시오.

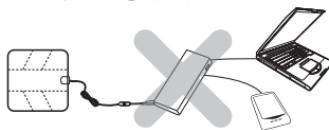

- 화재 발생의 원인이 됩니다.

핀, 바늘로 찌르거나 집어 넣지 마십시오.

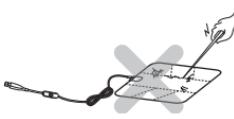

- 감전이나 오작동하여 다칠 수 있습니다.

주의

아래와 같은 분은 사용하지 마십시오.

- 어린이, 노인, 환자 또는 의사표시가 불가능한 사람
- 유아(만0~만3세) 사용금지
- 술취한 사람, 수면제 사용자
- 피부감각이 없는 자
- 신체부작용자



● 화재 · 감전 · 부상의 원인이 됩니다.

월시트는 부모나 보호자가 제어장치를 사전에 설정하지 않았다면, 또는 어린이가 사용법을 충분히 배우지 않았다면 어린이가 사용하면 안됩니다.



● 화재 · 감전 · 부상의 원인이 됩니다.

월시트 위에서 담배를 피우지 마십시오.



● 화재 발생의 원인이 됩니다.

병원에서 의학적 용도로 사용하지 마십시오.



● 화재 발생의 원인이 됩니다.

개나 고양이 등 동물의 난방에는 사용하지 마십시오.



● 화재 · 감전 · 부상의 원인이 됩니다.

조절가능한(접이식) 침대에 사용하지 마십시오. 침대에 사용할 경우 월시트, 또는 USB케이블이 침대에 끼거나 접하지 않도록 하십시오.



● 화재 · 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

외출하거나 사용하지 않을 경우에는 USB케이블을 보조배터리 및 컴퓨터 등에서 분리하여 주십시오.



● 화재 발생의 원인이 됩니다.

월시트를 이불 속에 넣거나 다른 난방기구와 가까이 놓고 사용하지 마십시오.



● 감전 · 누전 · 화재의 원인이 됩니다.

본 제품은 의료기기가 아니므로 환자 또는 의사 표시가 불가능한 사람은 의사와 상담 후 사용하십시오.



● 화상 · 부상의 원인이 됩니다.

손상이나 낡아서 떨어진 곳이 있는지 자주 확인, 검사하고 사용하십시오.



● 화재 · 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

USB케이블이 파손된 경우에는 한일 고객서비스센터로 연락하십시오. 당사에서 제공하는 USB케이블만을 사용하십시오.



● 화재 · 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

절대로 열에 약한 라텍스 및 메모리폼 등 천연고무, 합성고무 재질의 침구류와 같이 사용하지 마십시오.



● 화재 · 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

07

고장 및 진단

- 제품이 이상이 생겼을 경우, 고장 수리를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인하여 주세요.
- 사용 중 문의 및 A/S 신청은 고객지원센터 1588-1183, 홈페이지 www.hanilelec.co.kr를 통해 문의해 주시기 바랍니다.
- A/S 신청이나 소모품 신청 시 모델명을 확인하여 주시기 바랍니다.

증상	확인 사항	조치 방법
USB접속기단자의 전원램프에 불이 들어오지 않을 때	USB접속기가 확실하게 연결되어 있습니까?	USB접속기가 확실하게 연결하여 주십시오.
	USB잭이 보조배터리 및 컴퓨터 등 USB 단자에 확실하게 연결되어 있습니까? 또는 DC 5V 전원이 공급되고 있습니까?	보조배터리 및 컴퓨터 등 USB 단자에 확실하게 연결한 후 DC 5V 전원이 공급되는지 확인하여 주십시오.
	월시트를 세탁후 완전히 건조된 상태에서 사용하셨습니까?	월시트를 완전히 건조된 상태에서 사용하여 주십시오. 동일 증상이 계속 반복되면 한일 고객서비스센터로 연락하여 주십시오.
월시트 사용중 갑자기 전원이 깨졌을 때	보조배터리 및 컴퓨터 등에 연결된 USB 잭에 DC 5V 전원이 공급되고 있습니까?	보조배터리 및 컴퓨터 등에 USB 잭이 연결된 경우 자체 과열방지 장치에 의하여 DC 5V 전원이 차단될 수 있습니다. USB잭을 다시 연결하고 DC 5V 전원이 공급되는지 확인하여 주십시오.

제품 사양

제 품 명	전기찜질기(패드)
모 블 명	HWS-380MF-P, HWS-380MF-B
정 격 입 력	DC 5V (USB), 1A 이상
제 품 크 기	38 x 38 cm





제품보증서

マイ한일 직영몰을 통해 간편하게 제품과 소모품을 구매하실 수 있습니다.
www.myhanil.co.kr

제품명	전기찜질기(패드)	보증기간	2년
모델명		부품보유기간	5년
구입일자		표준사용기간	5년
고객성명			
고객전화번호			
판매처	판매처 전화번호		
설치점상호	설치점 전화번호		
설치기사성명	설치기사 전화번호		

▶ 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.

▶ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증기간 내에 사용설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우, 무상수리를 해드립니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품은 영업활동(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)으로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생시에는 보증기간 내라도 무료서비스를 받으실 수 없습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형	보상내역	
	보증기간 이내	보증기간 경과 후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	
구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
교환 불가능 시	무상수리	유상수리
정상적인 사용상태 에서 자연발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	하자 발생 시 동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째) 여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)	
수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여금액 에 구입가의 10%를 기산하 여 환급
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해 수리가 가능한 경우 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 유상수리 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환
수리가 가능한 경우		해당없음 유상수리 해당없음

유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

1. 천재지변(화재, 폭수해, 누리, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생한 경우
3. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
4. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생한 경우
5. 한일 A/S센터 이외의 사람이나 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생한 경우
6. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생한 경우
7. 사용설명서 내의 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
8. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우
9. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생한 경우
10. 명시되지 않은 사항은 (소비자분쟁 해결기준)에 따른다.