

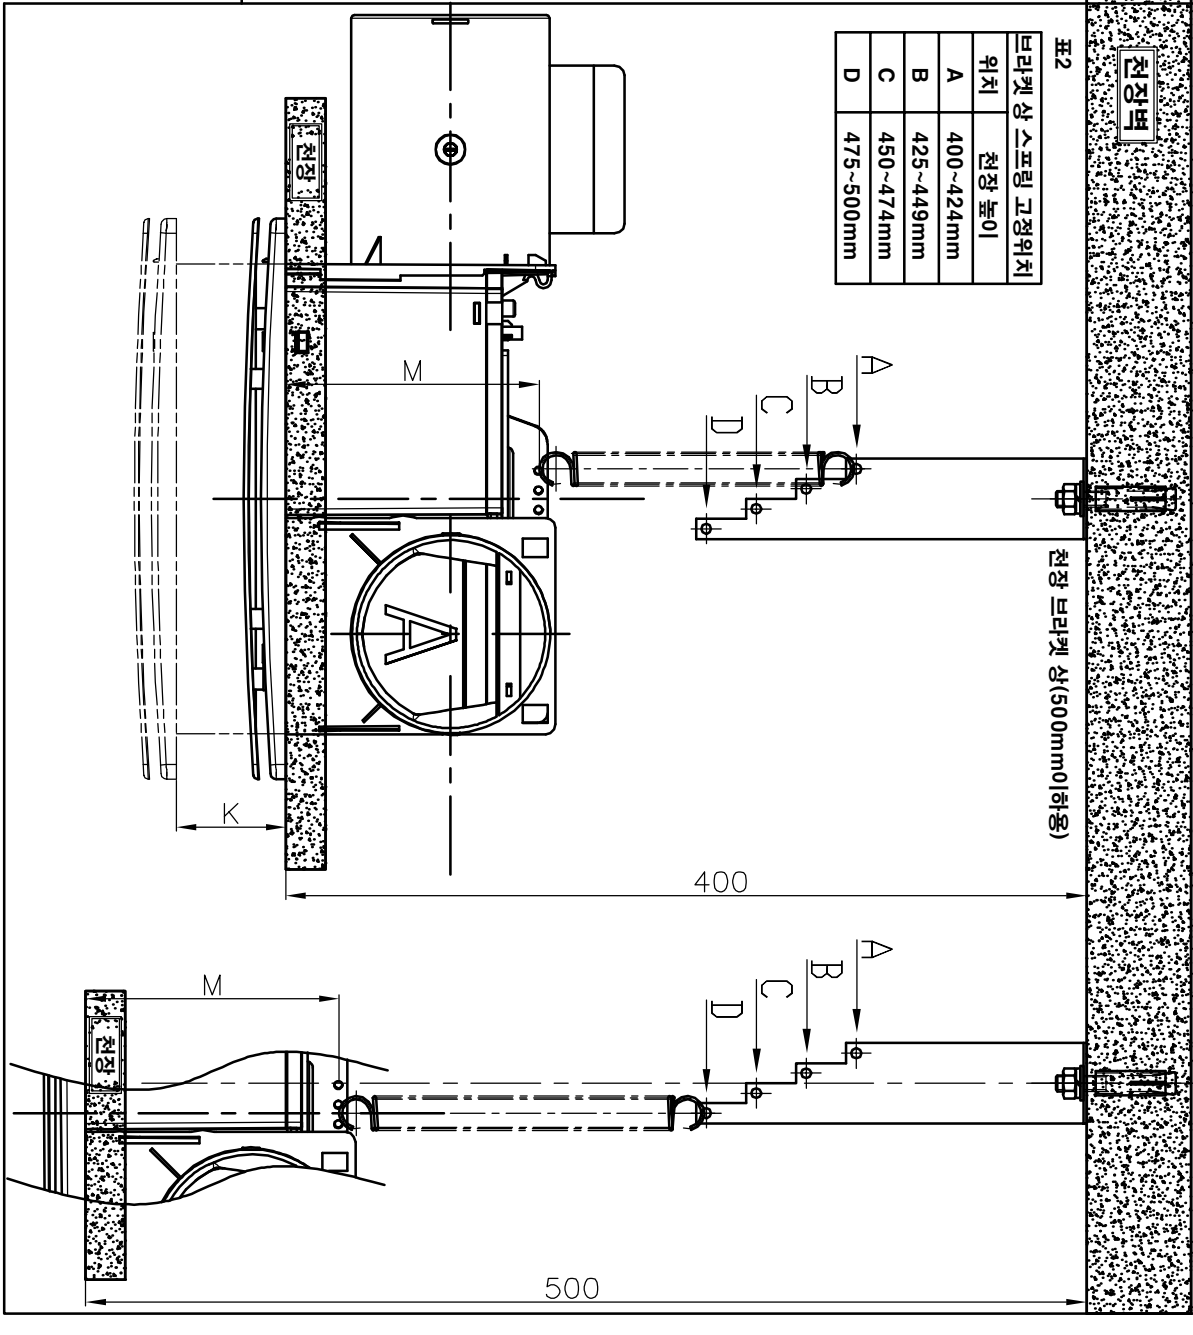
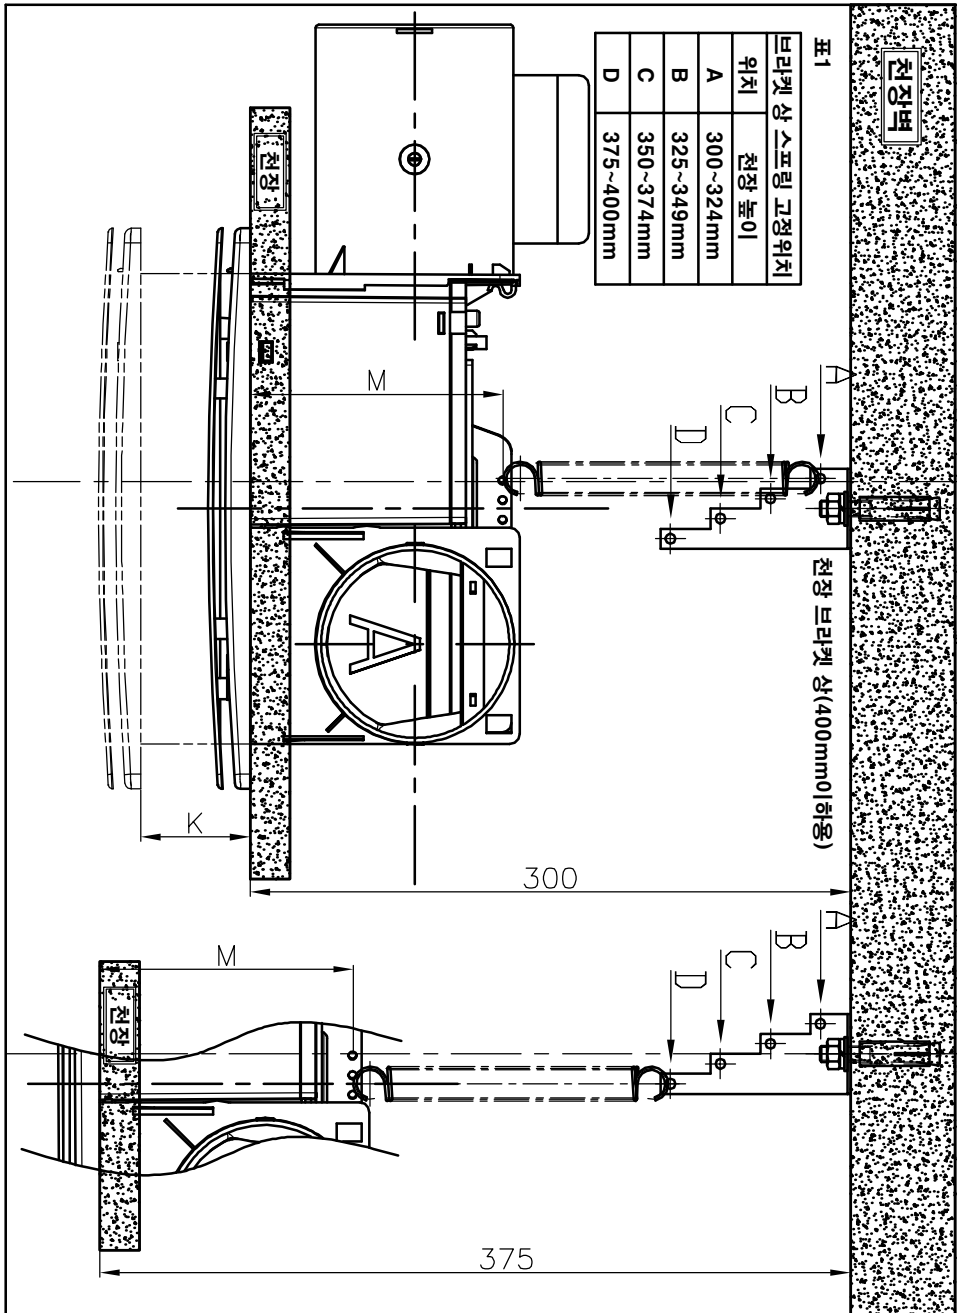
기호	변수	용량
△		
△		
△		
△		
△		

한미비준권

- 1) 전장파 전장벽의 높이 확인
- 2) 세디별 멀티홀링구 위치 확인
- 3) 환풍기 설치시 보강목 크기 확인
- 4) 제품에 미포함 설치공시 확인
- ① Ø8 or Ø6 컷트 암카 볼트(or 타격 암카)
- ② 써스밴드 Ø100용

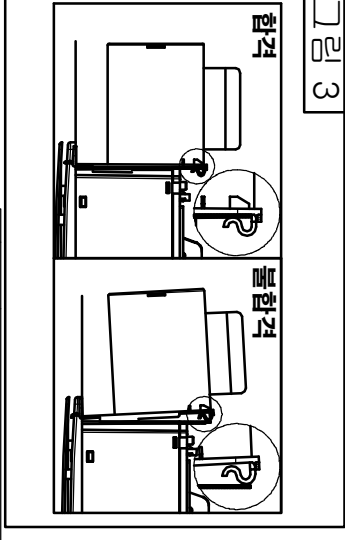
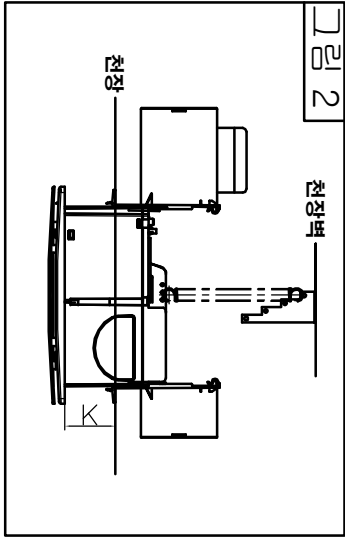
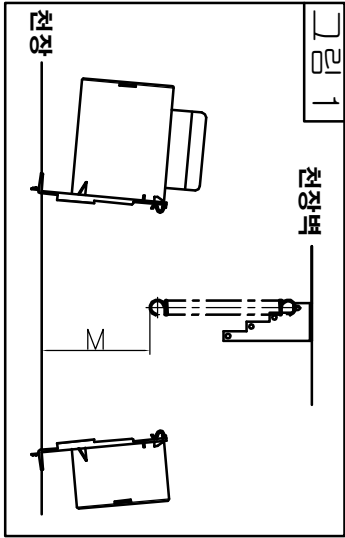
천장 높이 (300mm~400mm)

천장 높이 (400mm~500mm)



이제부터

- 1) 천장타공(□235mm)의 중앙에 양카 볼트를 사용하여 브라켓상을 고정한다.
 - 고정후 스프링을 연결한다(표1,2에 따라 스프링을 연결)
 - 조립된 스프링과 천장과의 높이 확인한다.
- (그림 1에 M 기준: 140mm이상, 180mm이하)
- 2) 전동덤퍼(도출)와 흡입구를 자바라에 연결후 써스밴드로 고정한다.
- 3) 자바라가 연결된 전동덤퍼와 흡입구를 설치 템플릿을 이용하여 천장에 고정한다.(Ø4*25 3개 사용)
- 4) 전원코드선을 결합하고, 전동덤퍼의 단자를 본체와 체결후 전동덤퍼 및 흡입구를 고정후 본체 스프링 걸이부에 결합한다.
 - 전동덤퍼 및 흡입구는 내측 방향으로 기울어지도록 그림 1 참조하여 조립 한다.
- (외측 방향으로 기울어지면 본체 조립시 불량 발생함)
- 5) 코드선과 전동덤퍼의 연결선 단자를 연결하고 전동덤퍼, 흡입구의 가이드 홈에 넣는다.
- (본체에 스프링 체결시 그림을 분해후 조립)
- 스프링 조립후 본체가 자중에 의하여 그림 2 의 K (50mm 이내) 만큼 천장과 떨어져야한다.
- 6) 본체를 밀어 넣은후 Ø4*25 나사 4개 체결한다
- 7) 본체와 전동덤퍼, 흡입구의 조립상태를 점검구를 통하여 그림 3과 같이 확인한다.

[illegible]